



Air for life

Installationsanleitung


Wärmetauscher Flair Enthalpie

Deutsch




Montage Flair Enthalpie Wärmetauscher (Flair 325 wird im Folgenden als Beispiel verwendet)


1

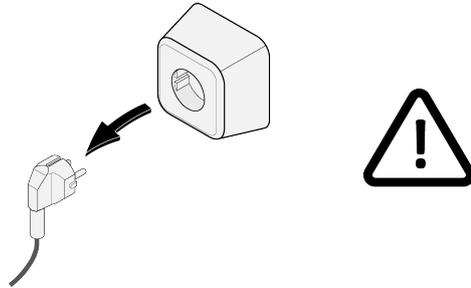



2

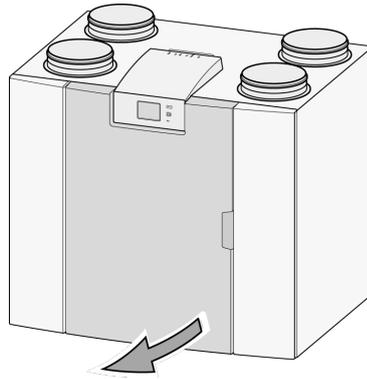



3

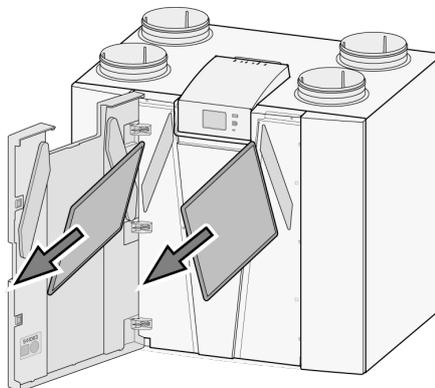

4

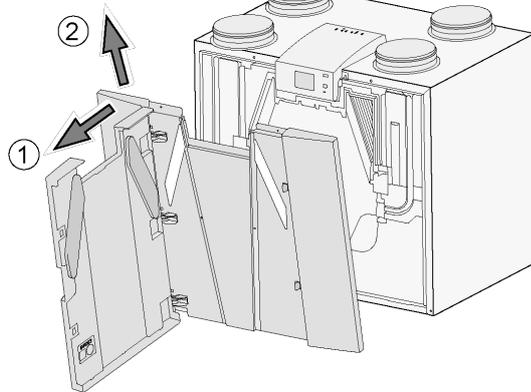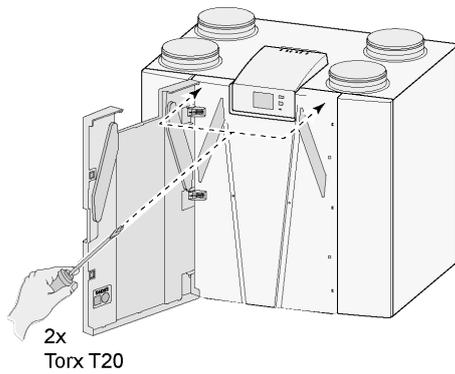


5

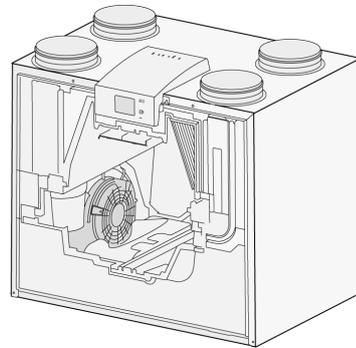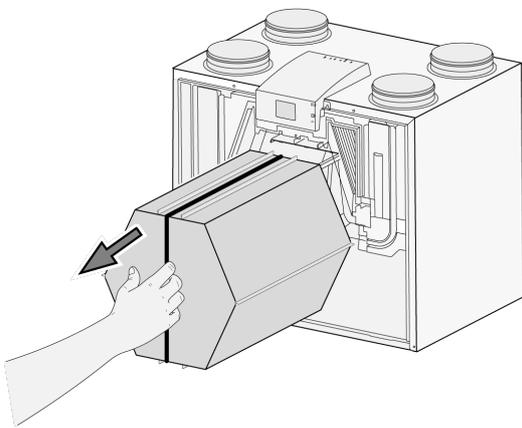

6

Setzen Sie den Enthalpie Wärmetauscher in das Gerät ein.


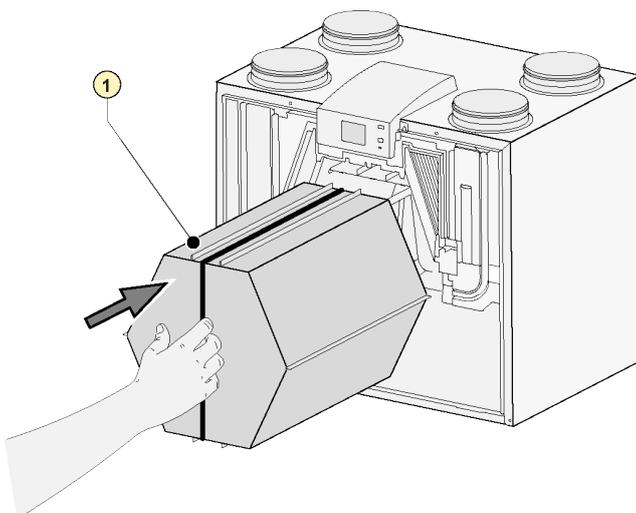


1 = Enthalpie Wärmetauscher
(Flair 200 und 225 Artikelcode:
532748)


(Flair 300, 325 und 400
Artikelcode: 532710)

(Flair 450 und 600 Artikelcode:
532962)


7

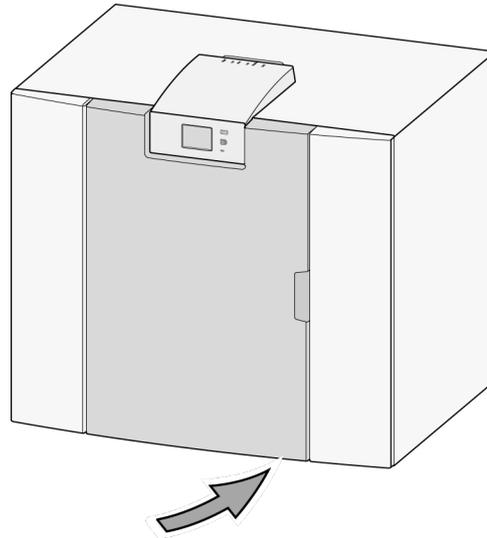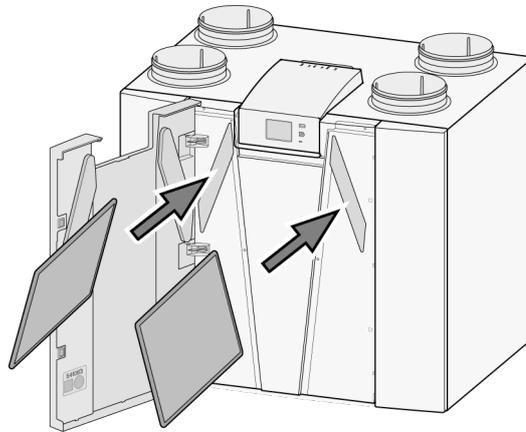

- 8** A = Kondensatablauf entfernen.
B = Kondensatablauf mit der mitgelieferten Kappe verschließen.

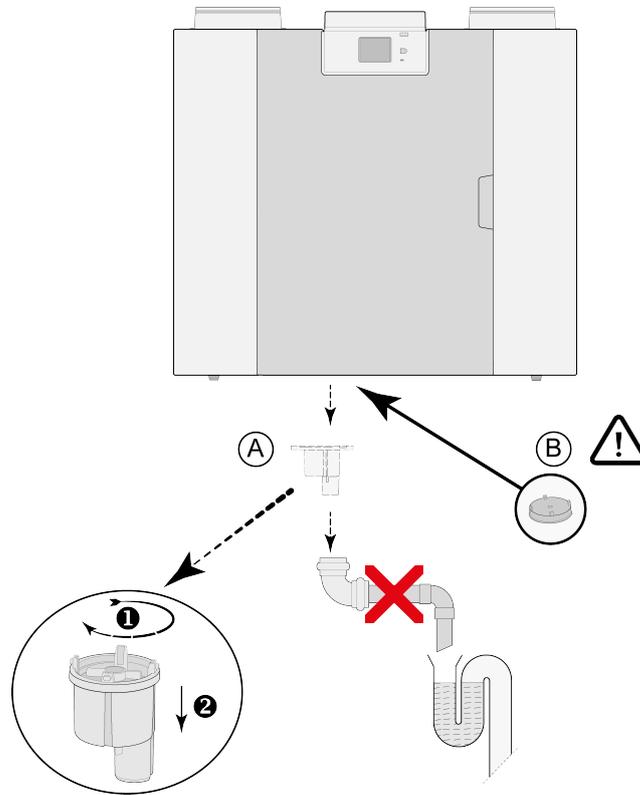

9

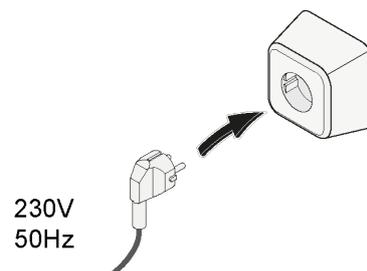



Brink Climate Systems B.V.

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

T: +31 (0) 522 46 99 44

E: info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl