



Air for life

installationsvejledning


Varmeveksler Flair Enthalpie

Dansk




Montering Flair Enthalpy Varmevexsler (Flair 325 nedenfor anvendes som eksempel)


1

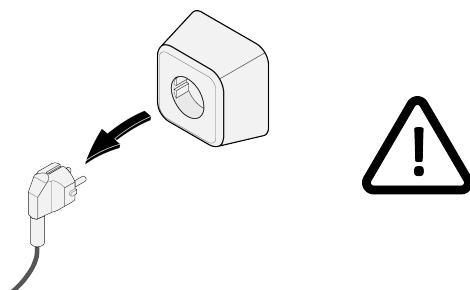



2

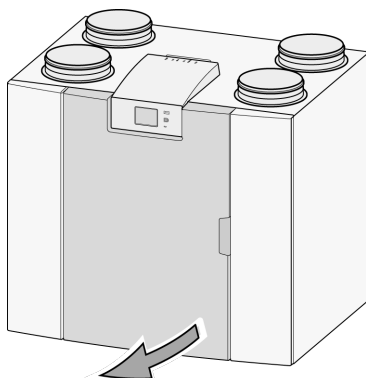



3

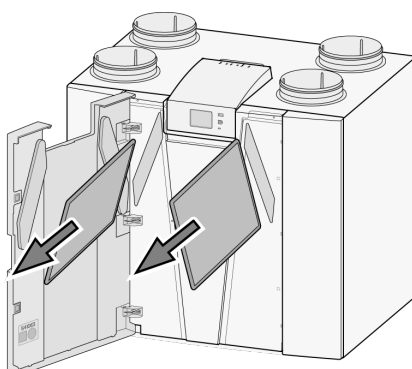

4

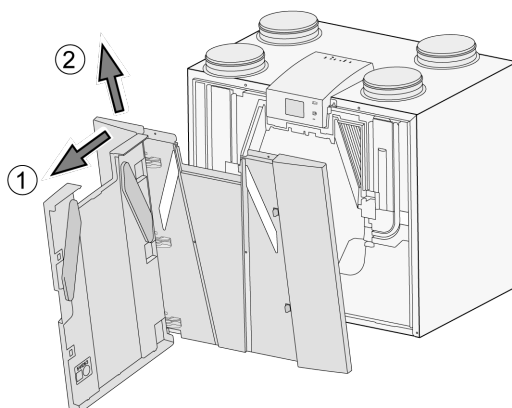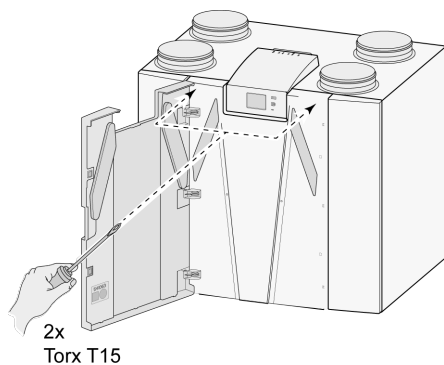


5

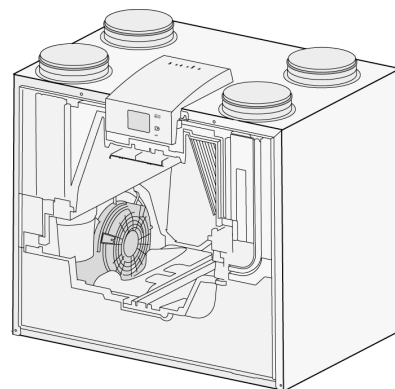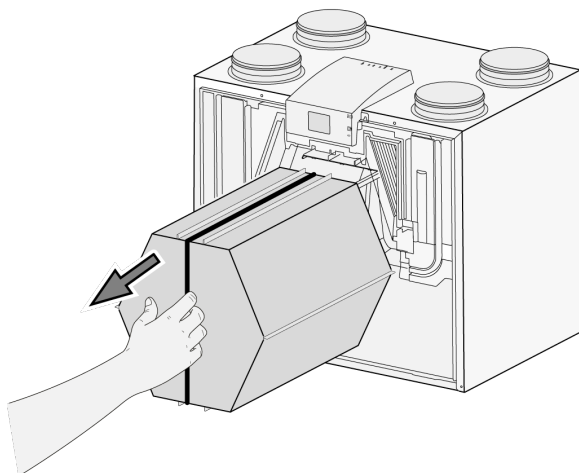

6

Placer entalpe varmeveksleren i apparatet.


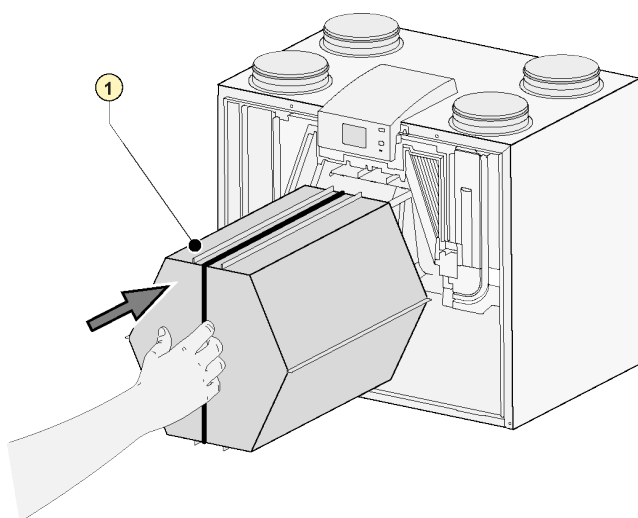


1 = Enthalpy varmeveksler
(Flair 200 og 225 artikelkode:
532748)


(Flair 300, 325 og 400
artikelkode: 532710)

(Flair 450 og 600 artikelkode:
532962)


7

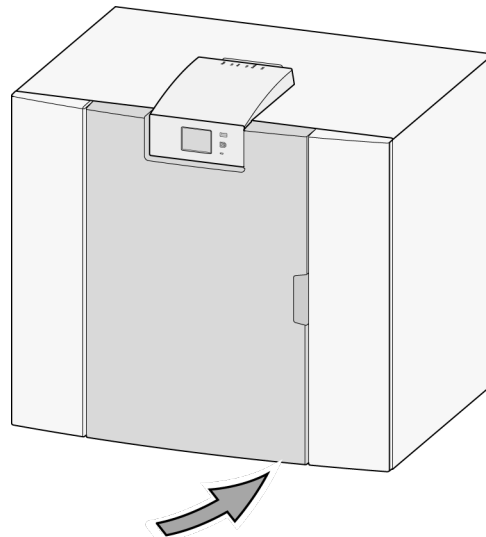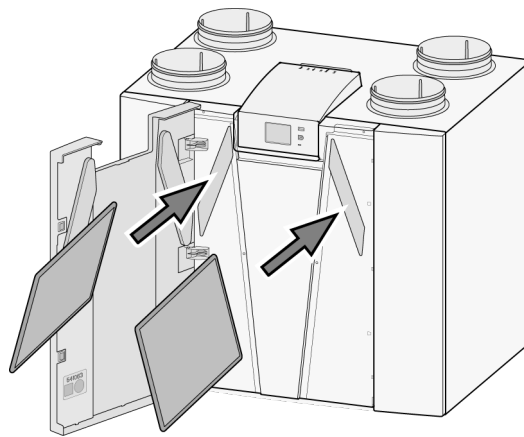

- 8** A = Fjern kondensatafløb.
B = Luk kondensatafløb med den medfølgende låg.

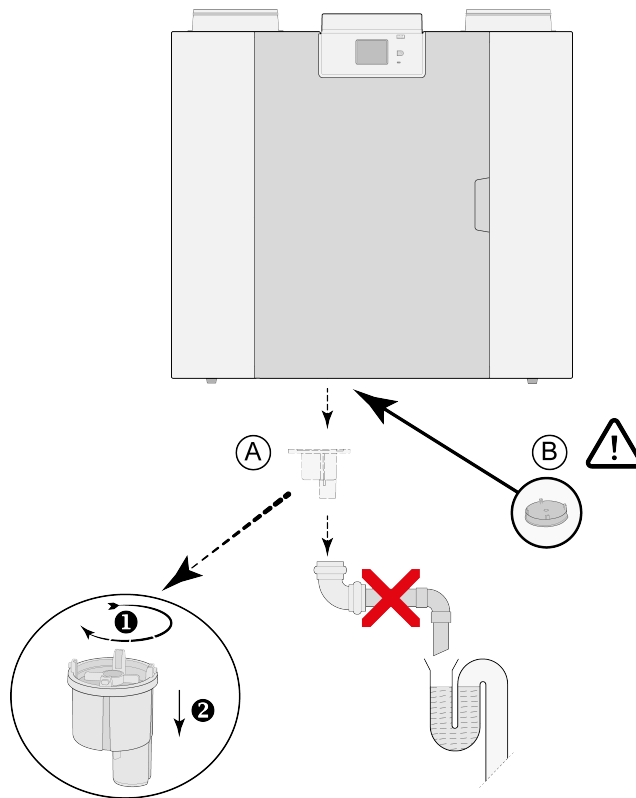

9

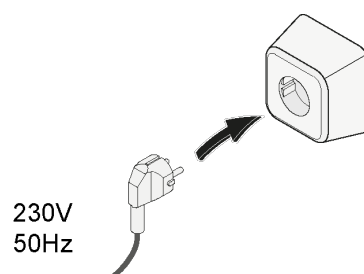

Brink Climate Systems B.V.

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

T: +31 (0) 522 46 99 44

E: info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl