



Air for life

Instrucciones de instalación


Intercambiador de calor Flair Enthalpie

Español




Montaje Flair conmutador térmico entalpia (Flair 325 abajo usar como ejemplo)


1

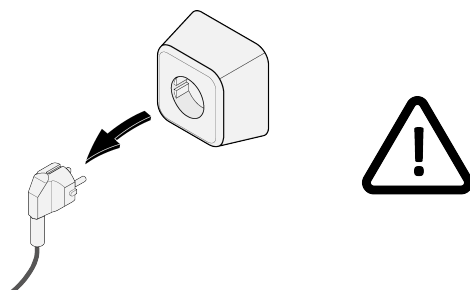



2

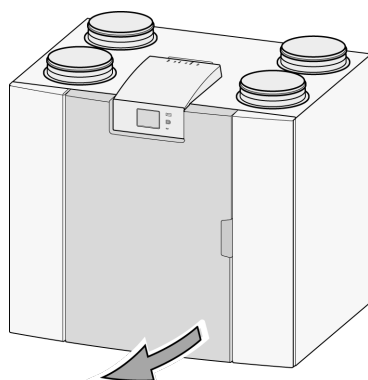



3

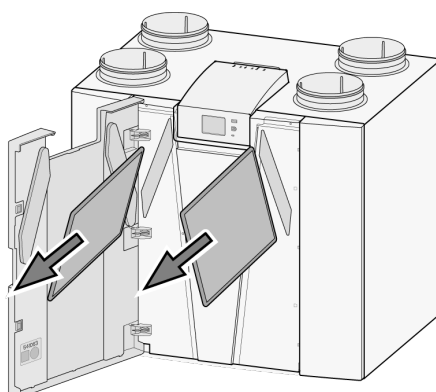

4

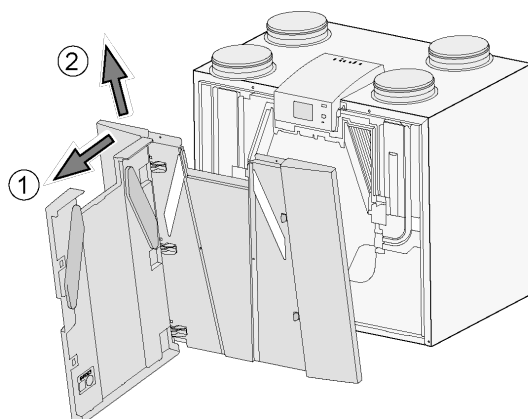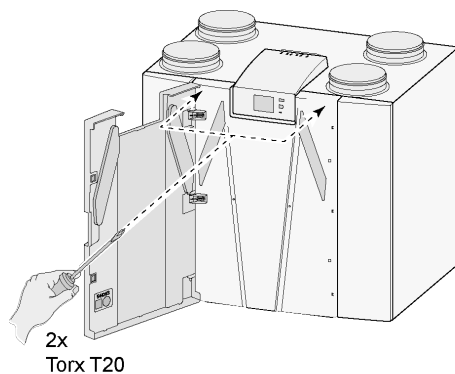


5

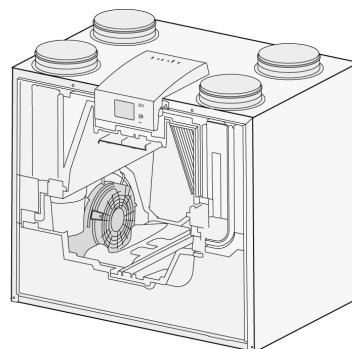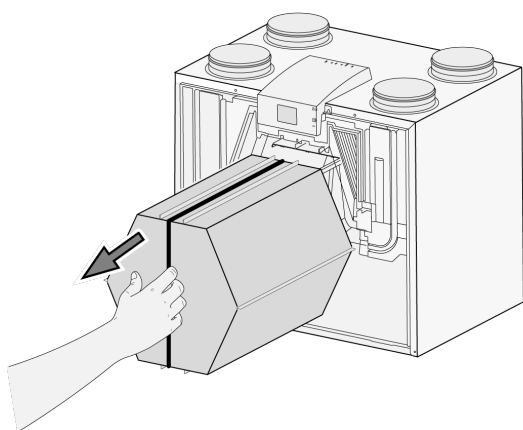



6

Coloque el conmutador térmico entalpia en el aparato.

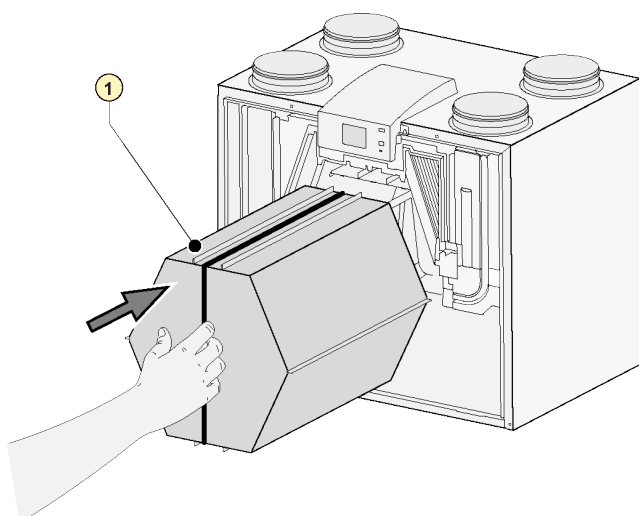


1 = Intercambiador de calor
Enthalpie
[Flair 200 y 225 código artículo:
532748]
[Flair 300, 325 y 400 código artículo:
532710]
[Flair 450 y 600 código artículo:
532962]


7

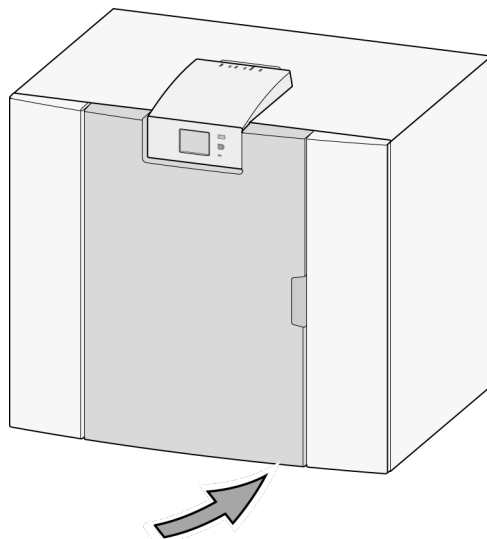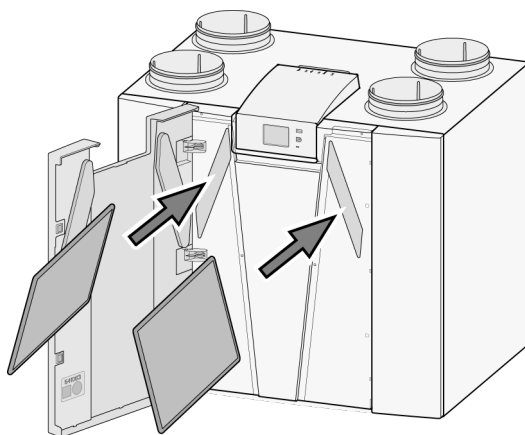

- 8** A = Eliminar la salida de condensación.
B = Cierre la salida de condensación con el tapa de cierre.

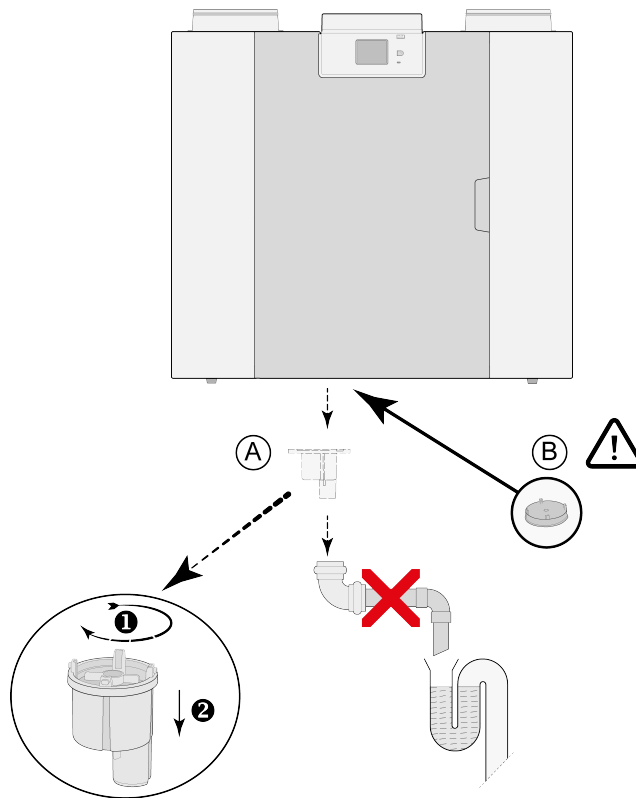

9

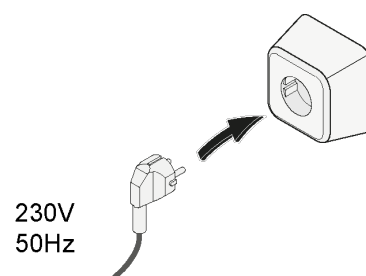

Brink Climate Systems B.V.

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

T: +31 (0) 522 46 99 44

E: info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl