



*Air for life*

## Instrukcja instalacji


Wymiennik ciepła Flair Enthalpie

Polski




**Zamocować wymiennikiem ciepła entalpii Flair (Flair 325 poniżej użyj jako przykład)**


**1**

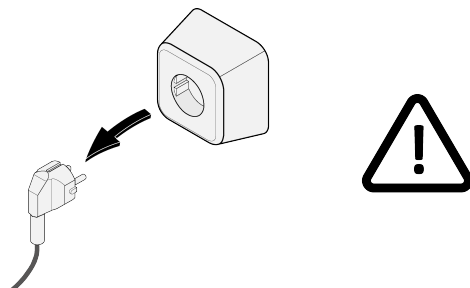



**2**

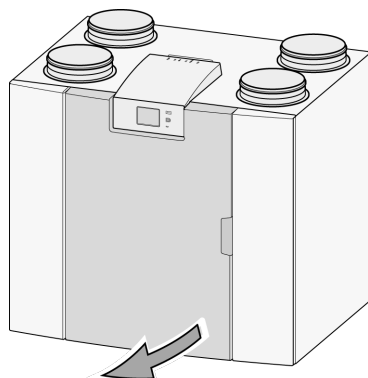



**3**

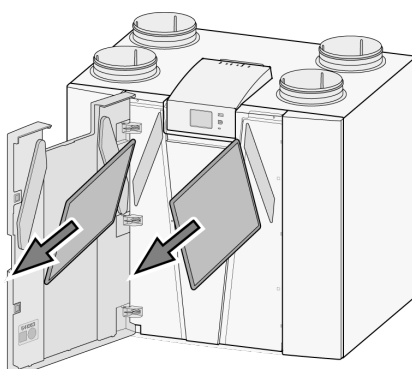

**4**

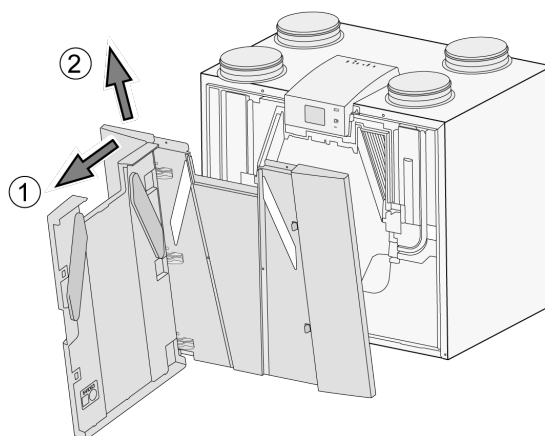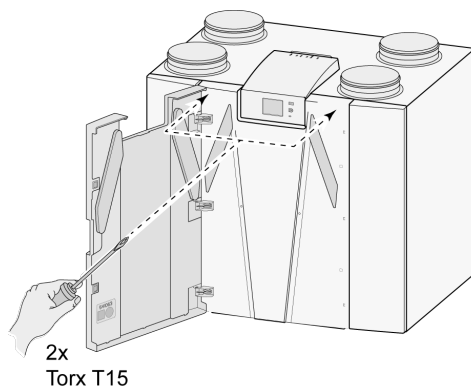


**5**

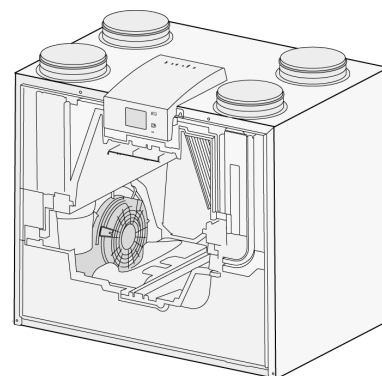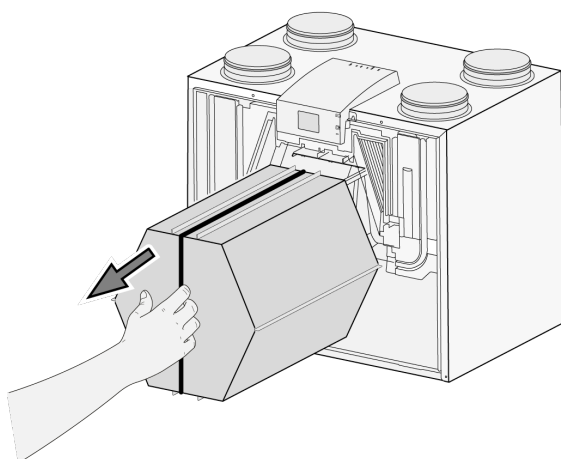

**6**

Umieścić wymiennikiem ciepła entalpii w urządzeniu.


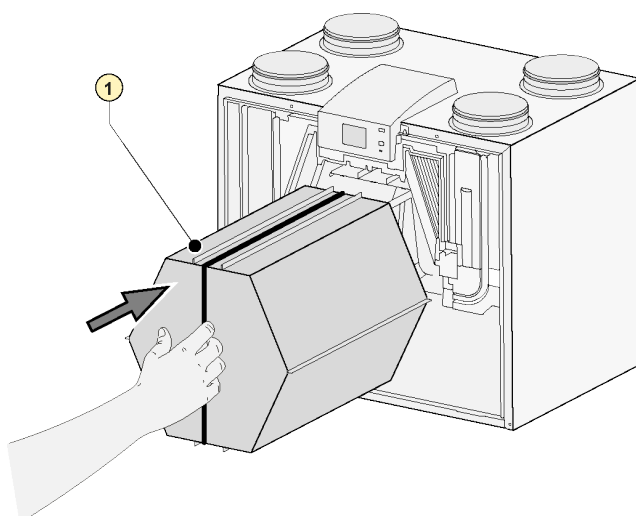


1 = Wymiennika ciepła entalpii  
(Flair 200, 225 kod artykułu:  
532748)


(Flair 300, 325 i 400 kod  
artykułu: 532710)

(Flair 450, 600 kod artykułu:  
532962)


**7**

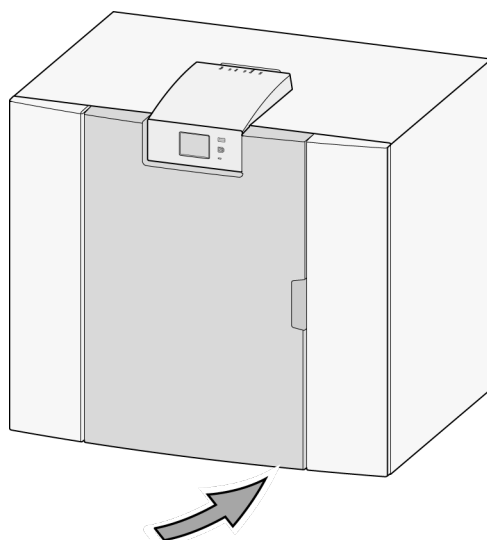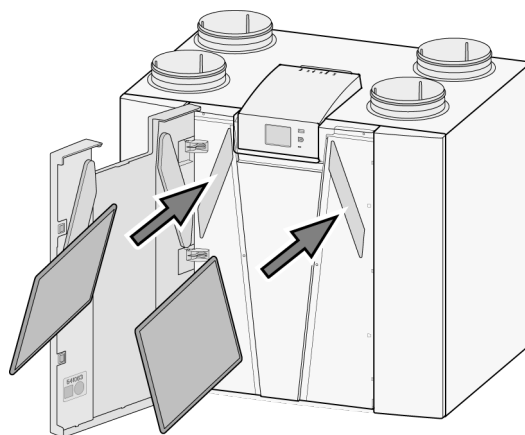

- 8** A = Usunąć odpływ skroplin dostarczane.  
B = Zamknij odpływ skroplin dostarczane z kapelusza.

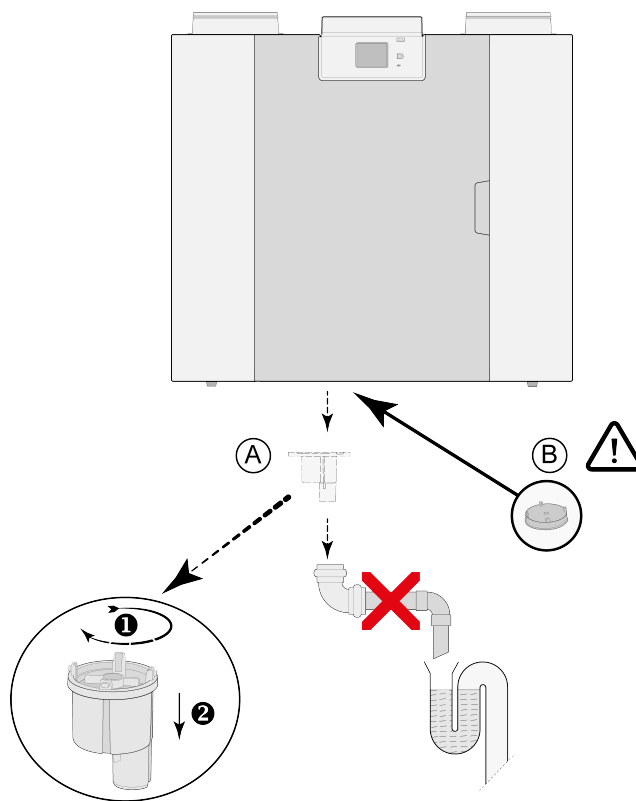

**9**

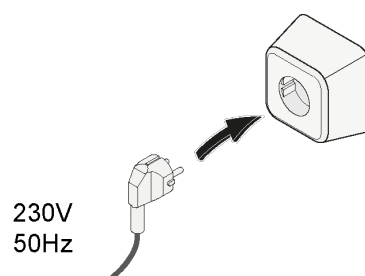

**Brink Climate Systems B.V.**

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

T: +31 (0) 522 46 99 44

E: [info@brinkclimatesystems.nl](mailto:info@brinkclimatesystems.nl)

[www.brinkclimatesystems.nl](http://www.brinkclimatesystems.nl)