



*Air for life*

## Istruzioni di installazione


Scambiatore di calore Flair Enthalpie

Italiano




## Posizionamento scambiatore di calore entalpico Flair (Flair 325 sotto utilizzato come esempio)


1

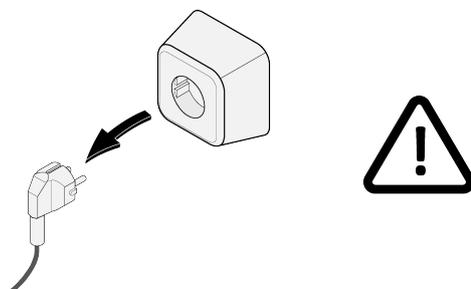



2

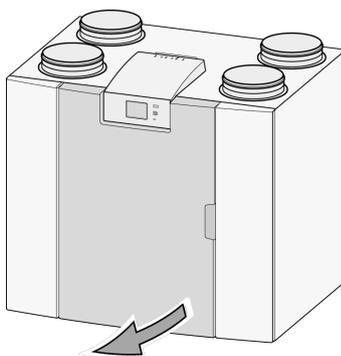



3

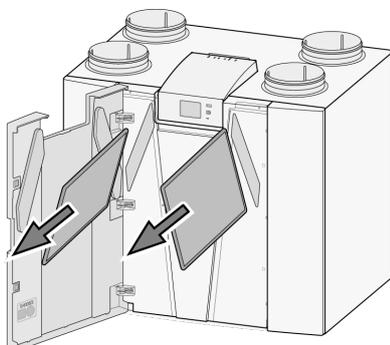

**4**

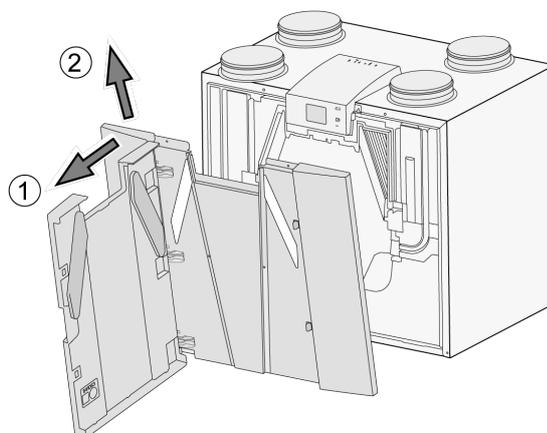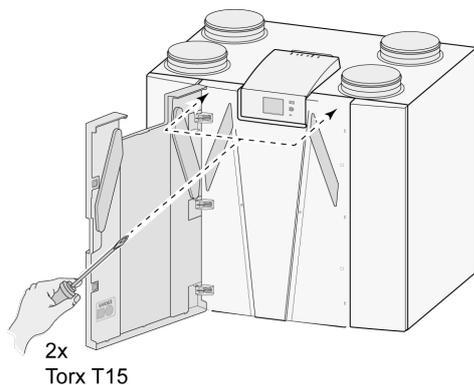


**5**

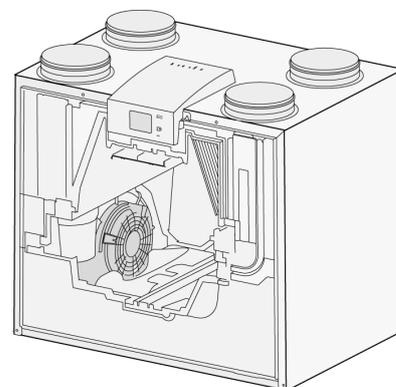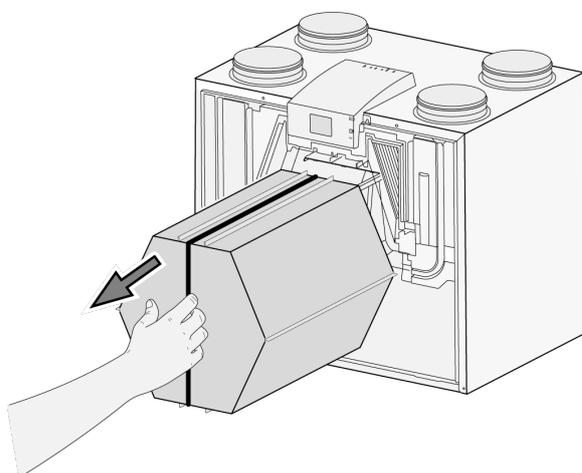

**6**

Inserire lo scambiatore di calore entalpico nell'apparecchio.


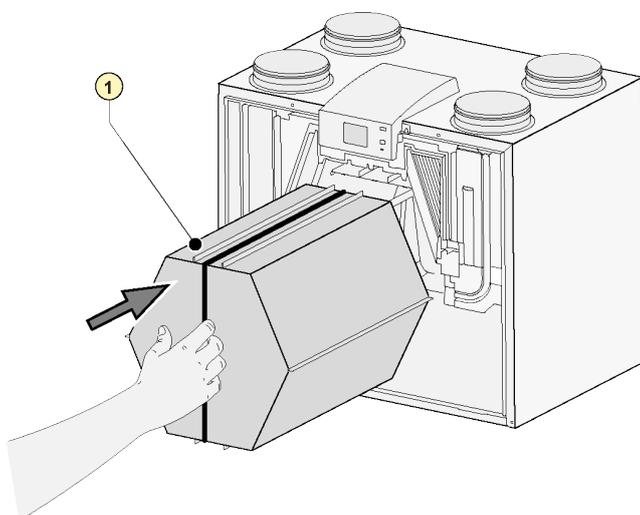


1 = Scambiatore di calore entalpico  
(Flair 200 e 225 articolocodice: 532748)


(Flair 300, 325 e 400  
articolocodice: 532710)

(Flair 450 e 600 articolocodice: 532962)


7

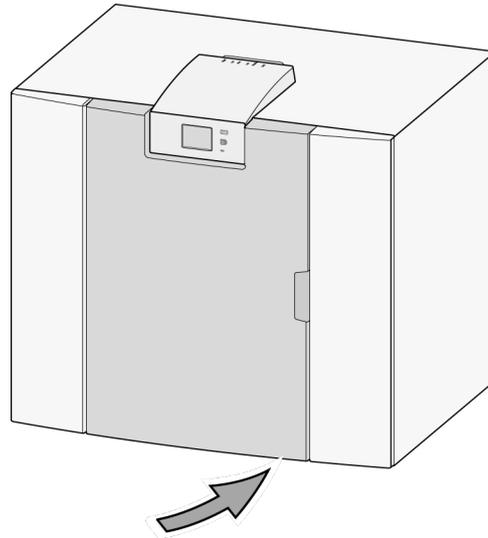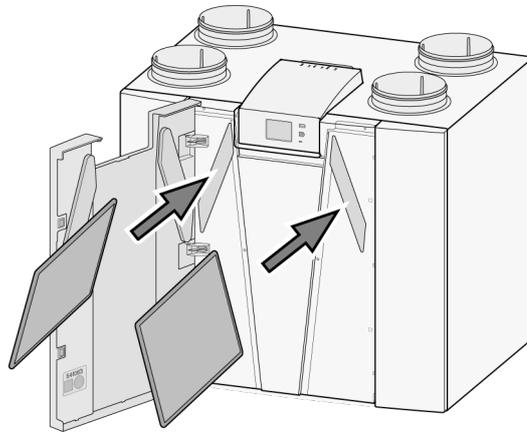

- 8** A = Rimuovere la scarico della condensa  
B = Chiusura scarico della condensa fornito con tappo.

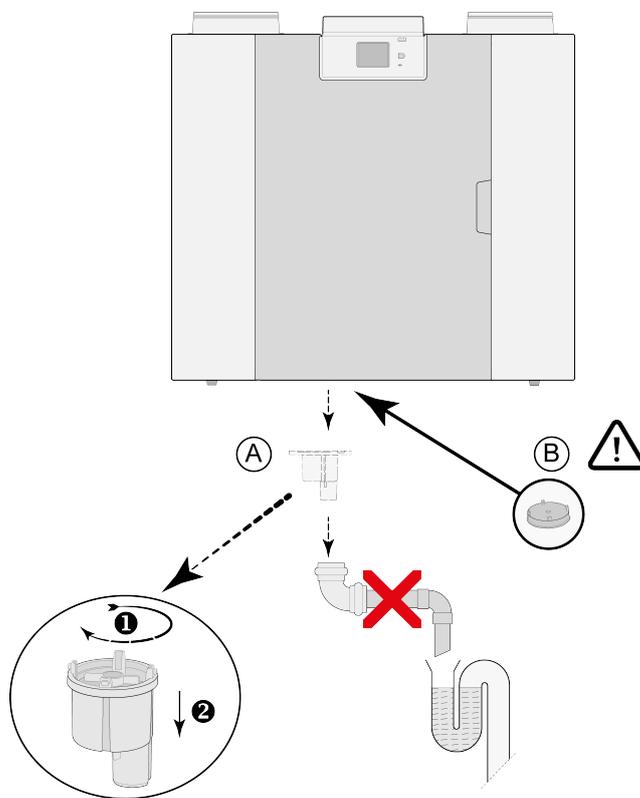

**9**

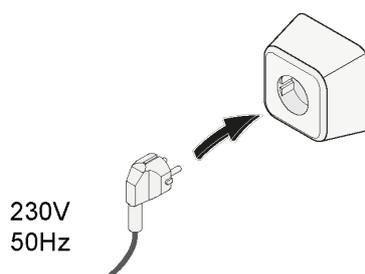



**Brink Climate Systems B.V.**

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

T: +31 (0) 522 46 99 44

E: [info@brinkclimatesystems.nl](mailto:info@brinkclimatesystems.nl)

[www.brinkclimatesystems.nl](http://www.brinkclimatesystems.nl)