



Air for life

Paigaldusjuhised


Flair soojusvaheti Enthalpie

Eesti




Geotermaalsoojusvaheti Flair Enthalpy Heat kinnitamine (Flair 325 allpool kasutada näitena)


1

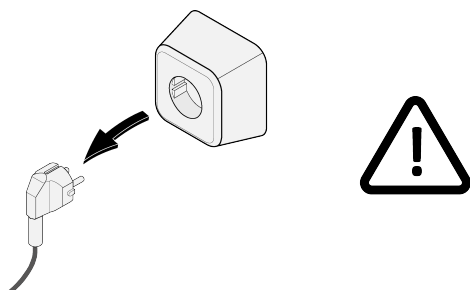



2

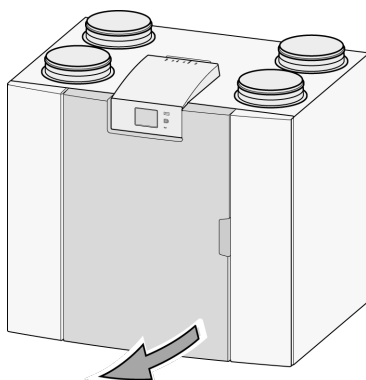



3

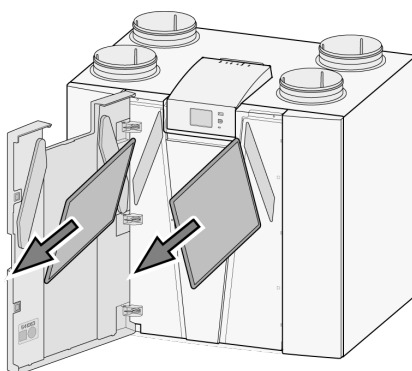

4

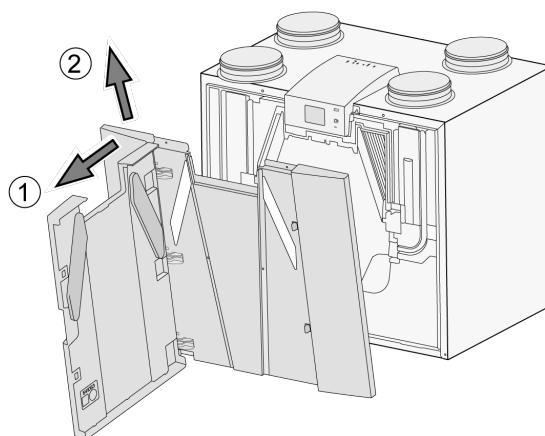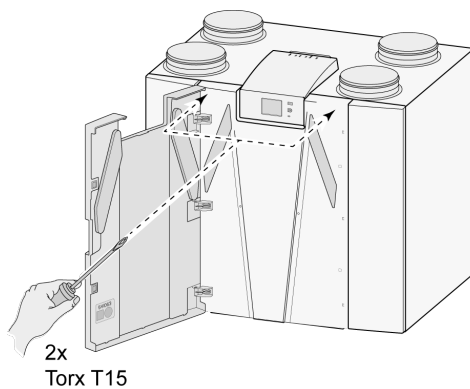


5

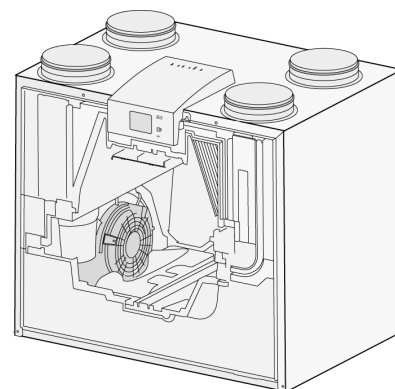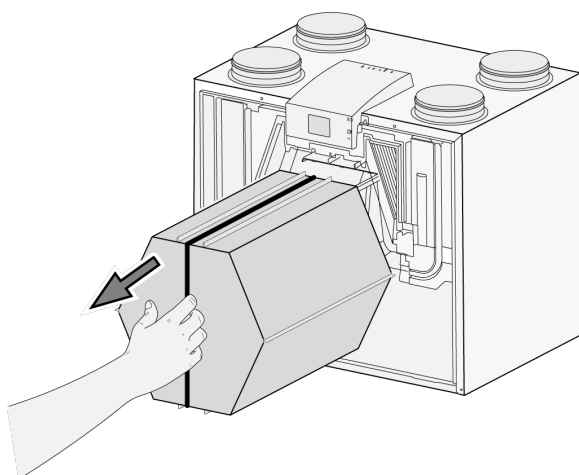

6

Asetage geotermaalsoojusvaheti seadmesse.


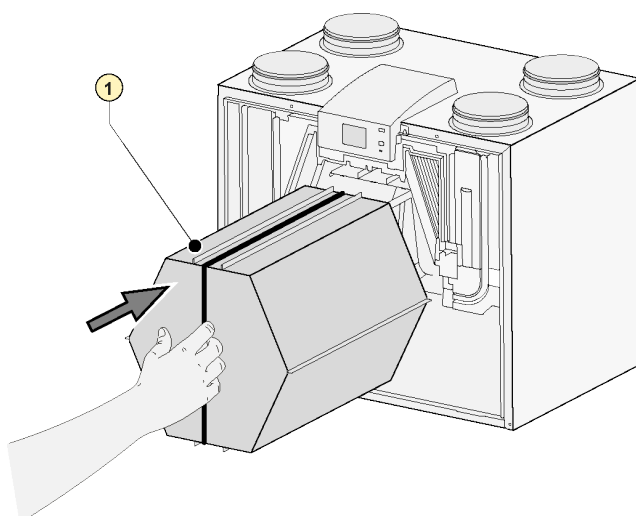


1 = Enthalpie soojusvaheti
(Flair 200 ja 225 artikli kood:
532748)


(Flair 300, 325 ja 400 artikli
kood: 532710)

(Flair 450 ja 600 artikli kood:
532962)


7

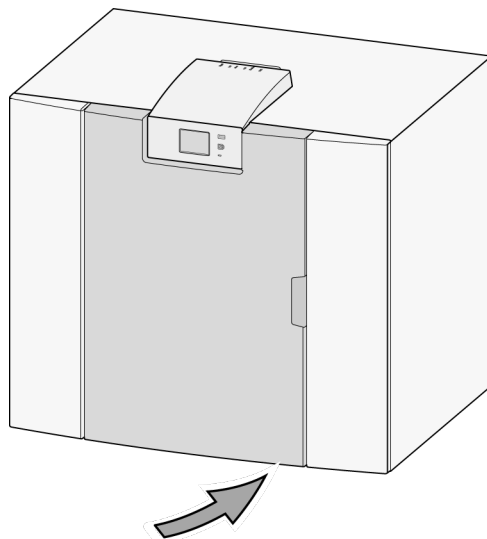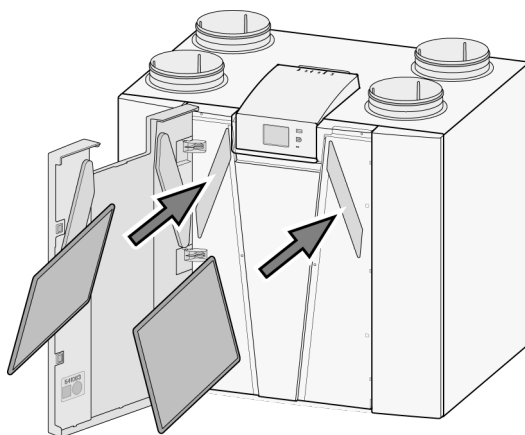

- 8** A = eemaldage kondensaadi väljavool.
B = sulgege kondensaadi väljalaskeava kaasasoleva korgiga.

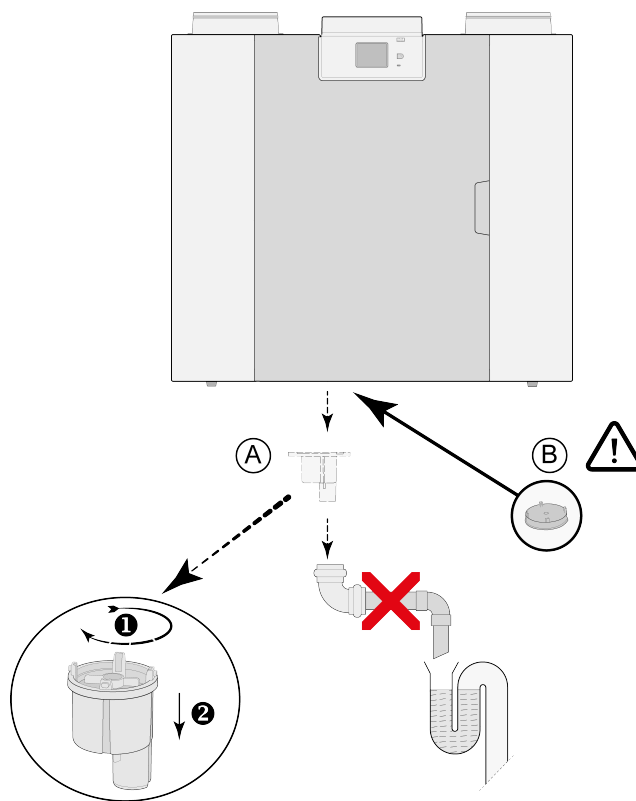

9

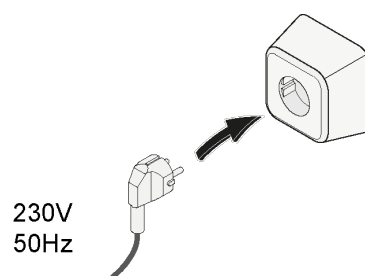

Brink Climate Systems B.V.

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

T: +31 (0) 522 46 99 44

E: info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl