



Air for life


Prescriptions d'installation

Échangeur de chaleur Flair Enthalpie
Français




Montage Flair l' échangeur de chaleur enthalpique (Voici le flair 325 utilisé à titre d'exemple)


1

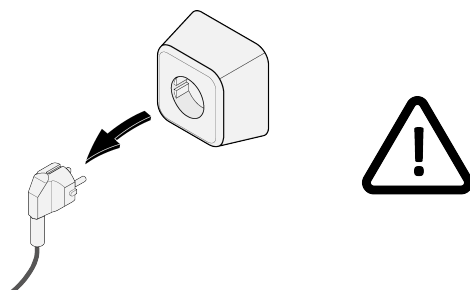



2

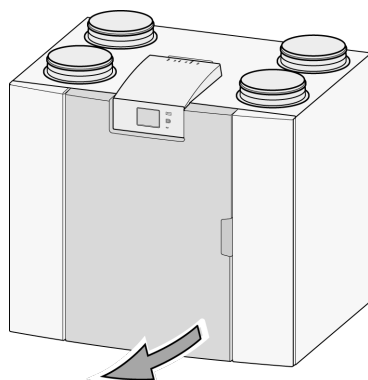



3

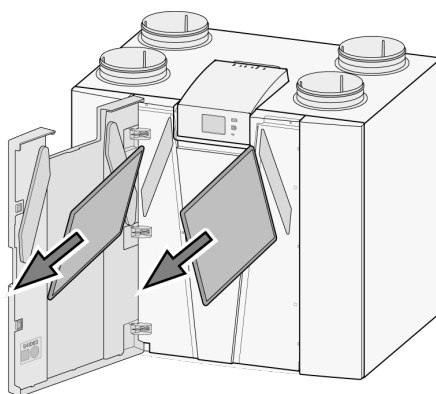

4

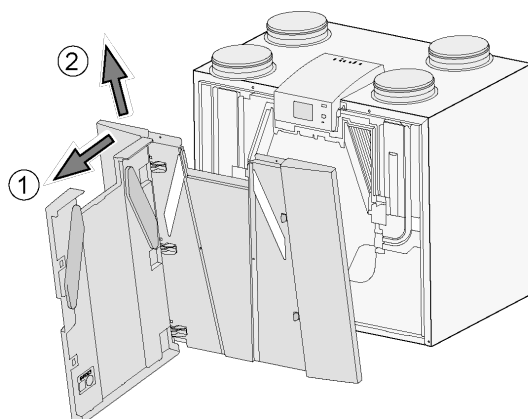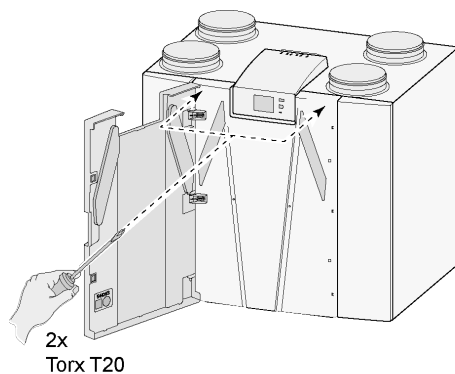


5

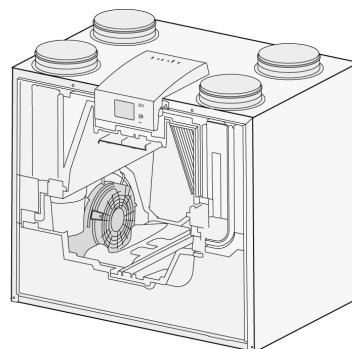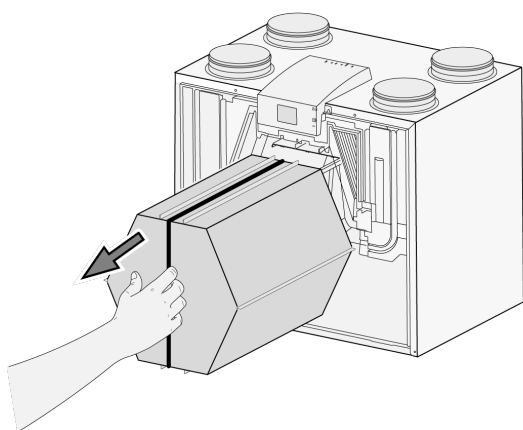

6

Monter l' échangeur de chaleur enthalpique.


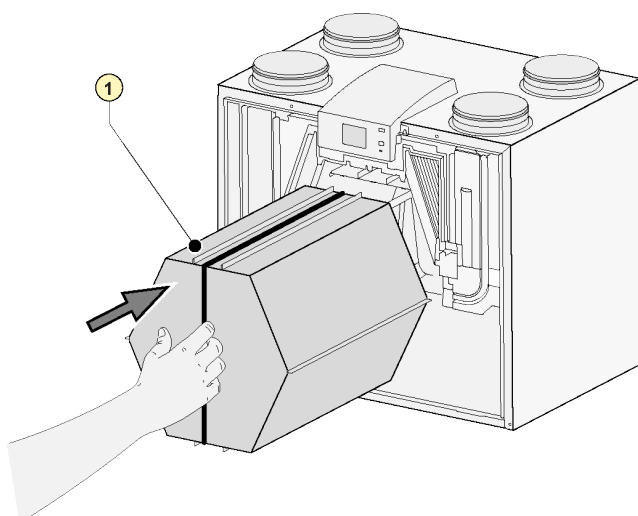


1 = Chaleur enthalpique
(Flair 200 et 225 article
532748)


(Flair 300, 325 et 400 article
532710)

(Flair 450 et 600 article:
532962)


7

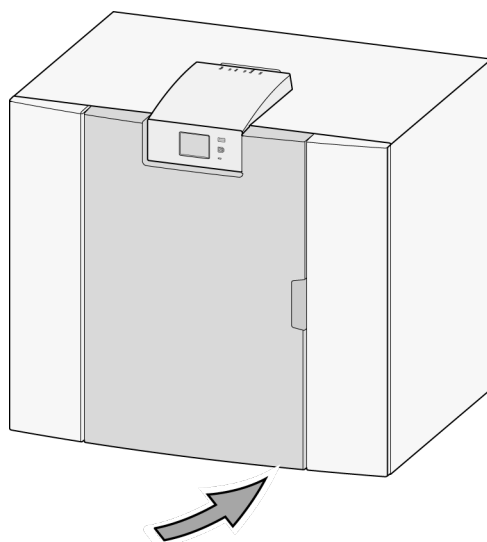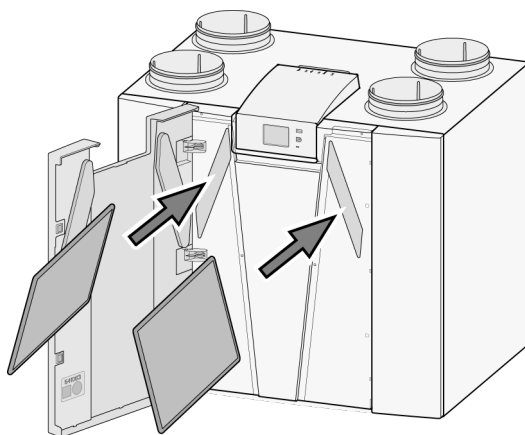

- 8** A = Enlever l' évacuation de condensation.
B = Fermer l' évacuation de condensation avec fourni bouchon.

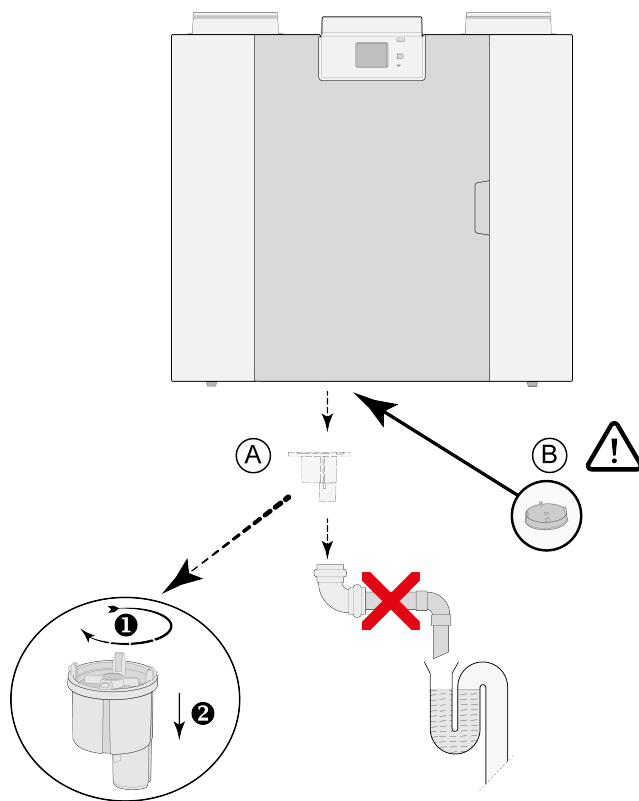

9

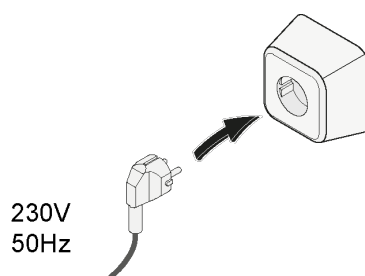

Brink Climate Systems B.V.

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

T: +31 (0) 522 46 99 44

E: info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl