


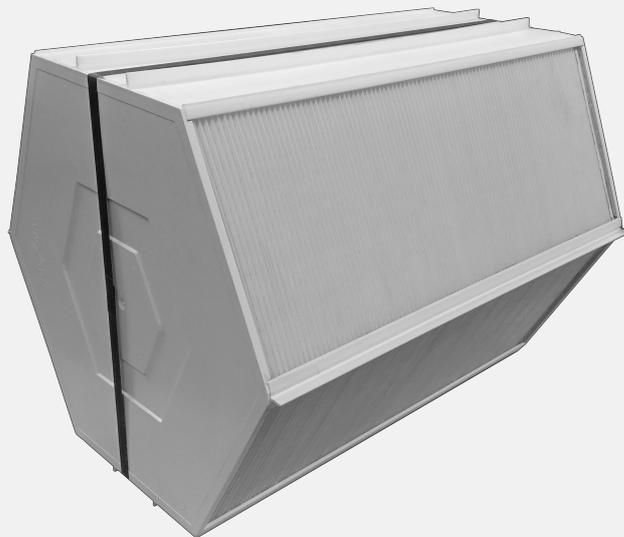

## Istruzioni di installazione


Scambiatore di calore entalpico Flair  
Italiano




*Air for Life*

## Posizionamento scambiatore di calore entalpico Flair


1

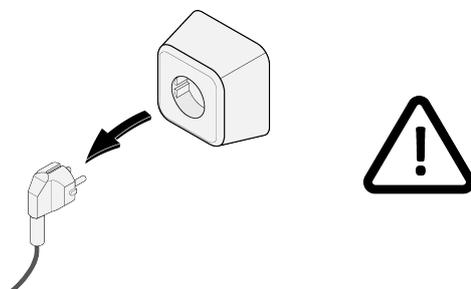



2

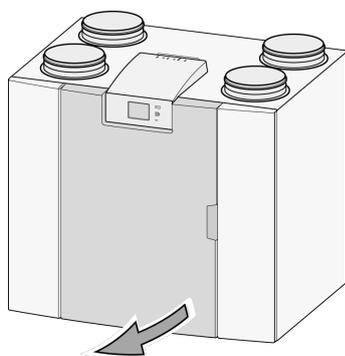



3

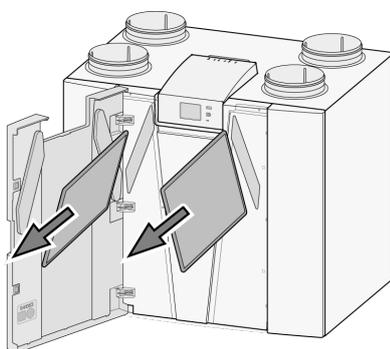


**4**

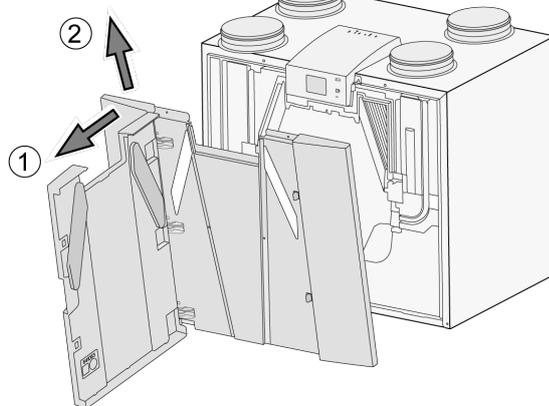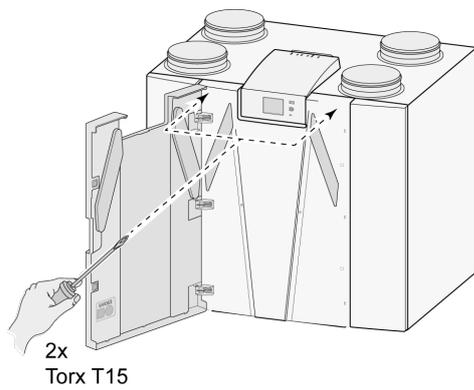

**5**

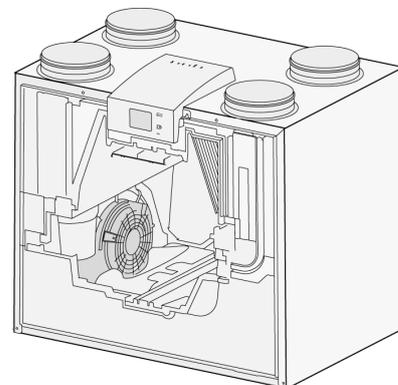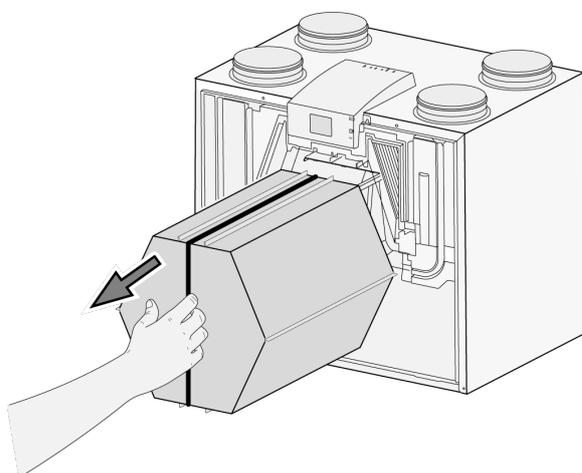



**6** Inserire lo scambiatore di calore entalpico nell'apparecchio.

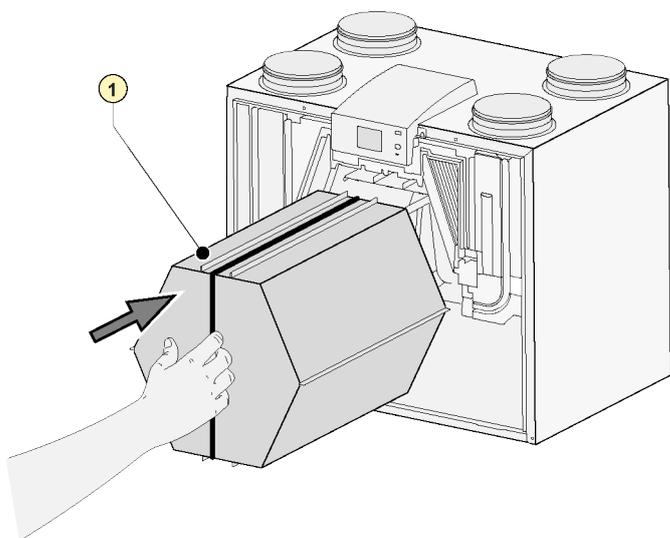


1 = Scambiatore di calore enthalpico  
Codice articolo: 532710

7

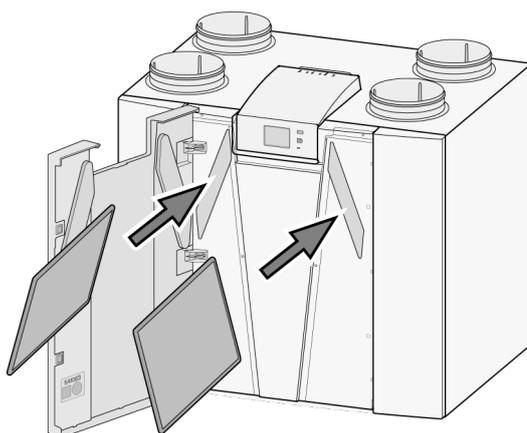


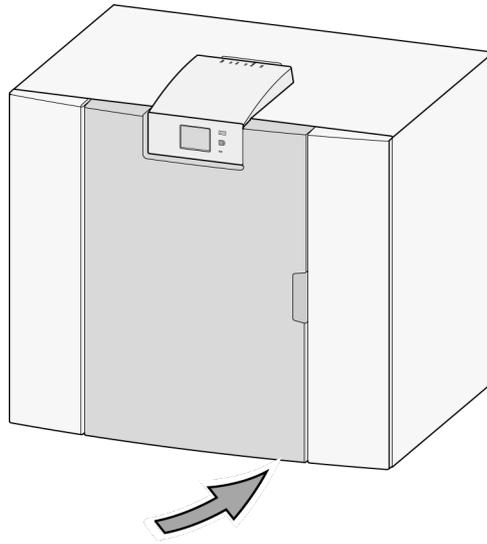

- 8** A = Rimuovere lo scarico della condensa  
B = Chiusura scarico della condensa fornito con tappo.

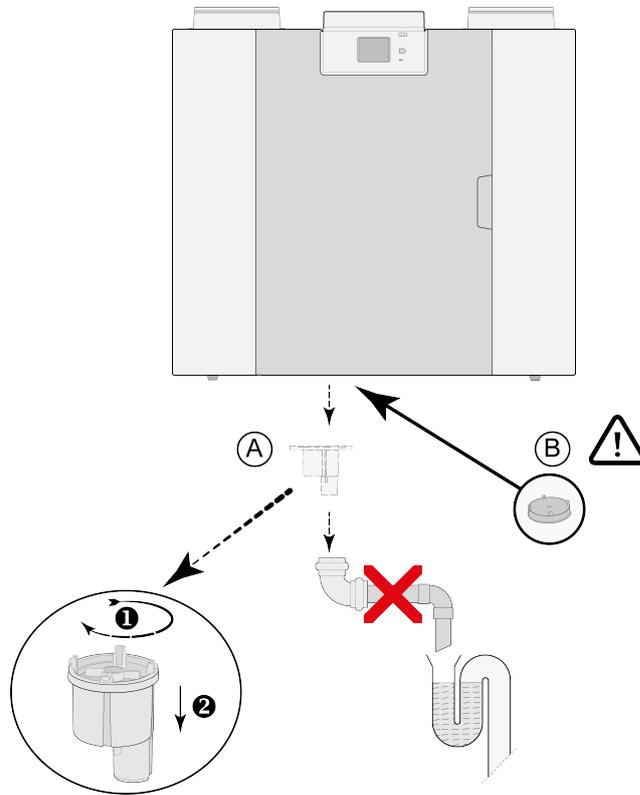

**9**

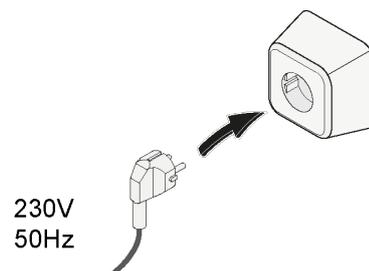



Brink Climate Systems BV  
P.O. Box 11 NL-7950AA Staphorst  
T +31 (0) 522 46 99 44

E [info@brinkclimatesystems.com](mailto:info@brinkclimatesystems.com)  
[www.brinkclimatesystems.com](http://www.brinkclimatesystems.com)  
[www.brinkairforlife.com](http://www.brinkairforlife.com)