




Instrukcja instalacji


Wymiennikiem ciepła entalpii Flair
Polski

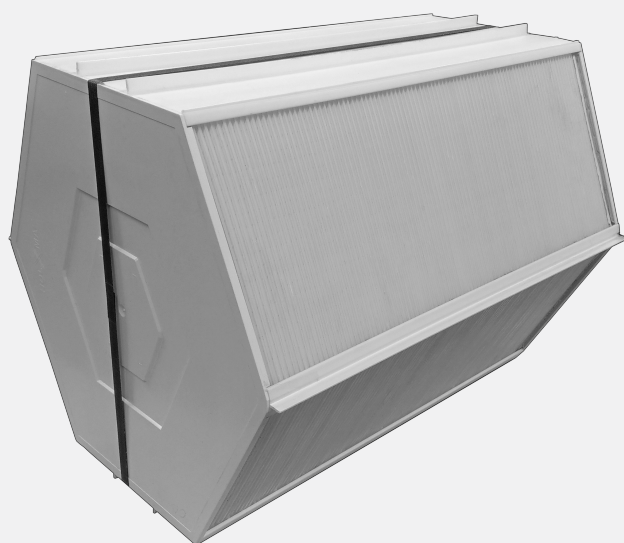


Air for Life

Zamocować wymiennikiem ciepła entalpii Flair


1

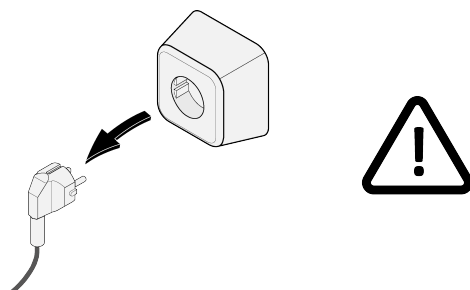



2

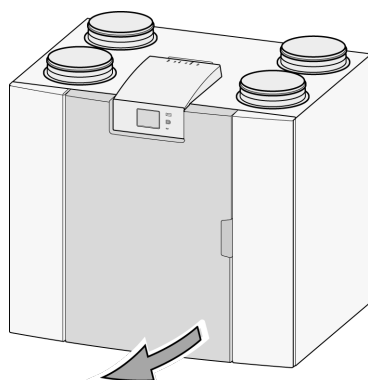



3

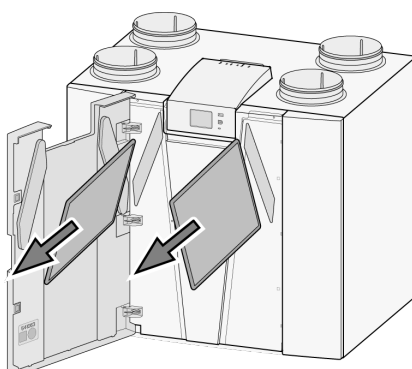

4

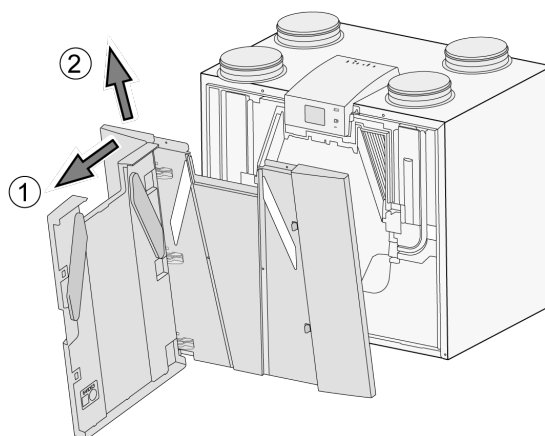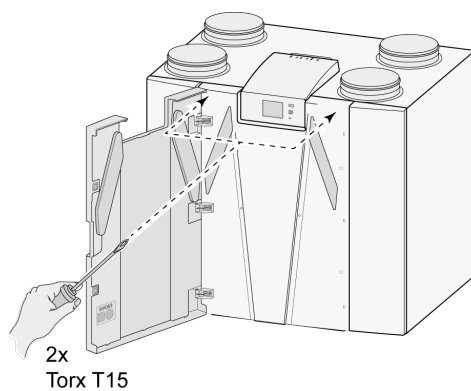


5

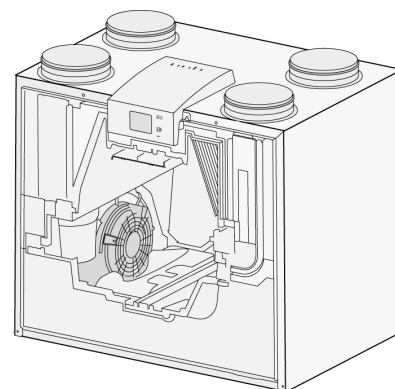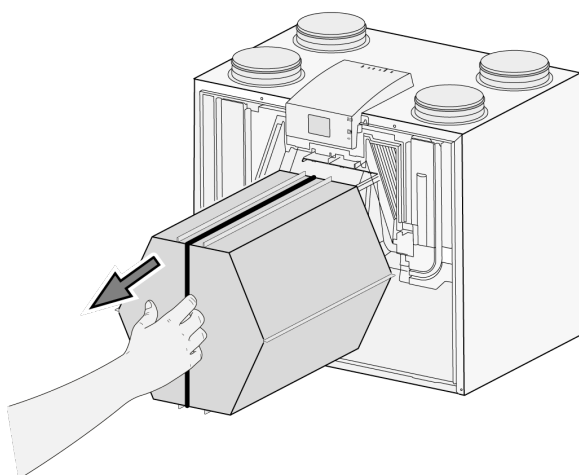


6


Umieścić wymiennikiem ciepła entalpii w urządzeniu.

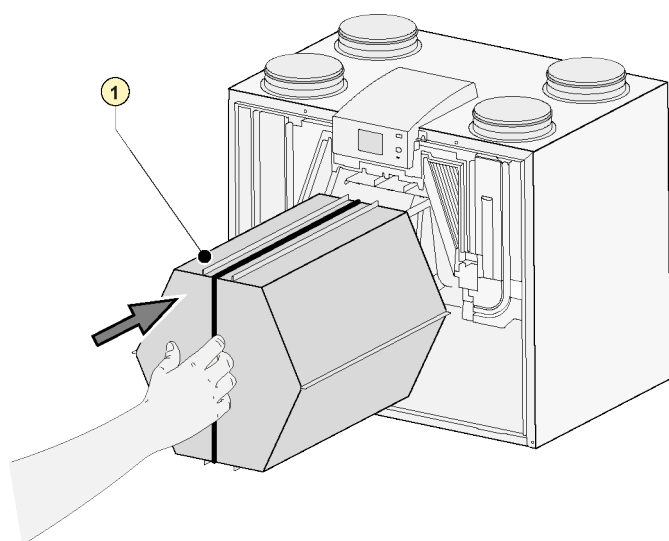


1 = Wymiennika ciepła entalpii
Kod artykułu: 532710

7

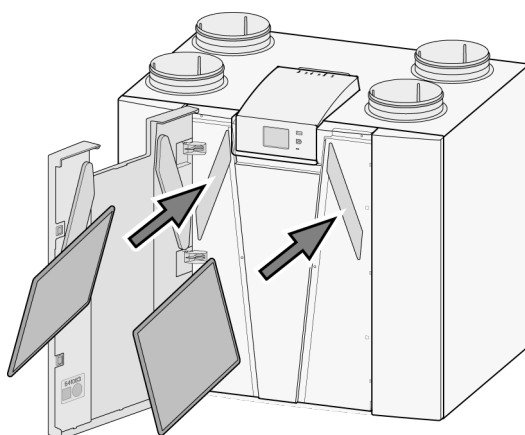


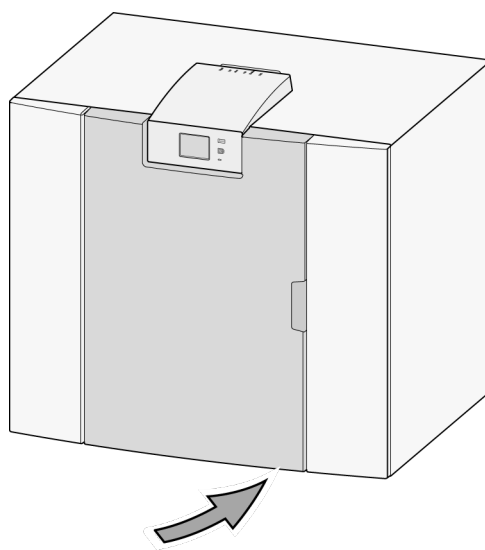

- 8** A = Usunąć odpływ skroplin dostarczane.
B = Zamknij odpływ skroplin dostarczane z kapelusza.

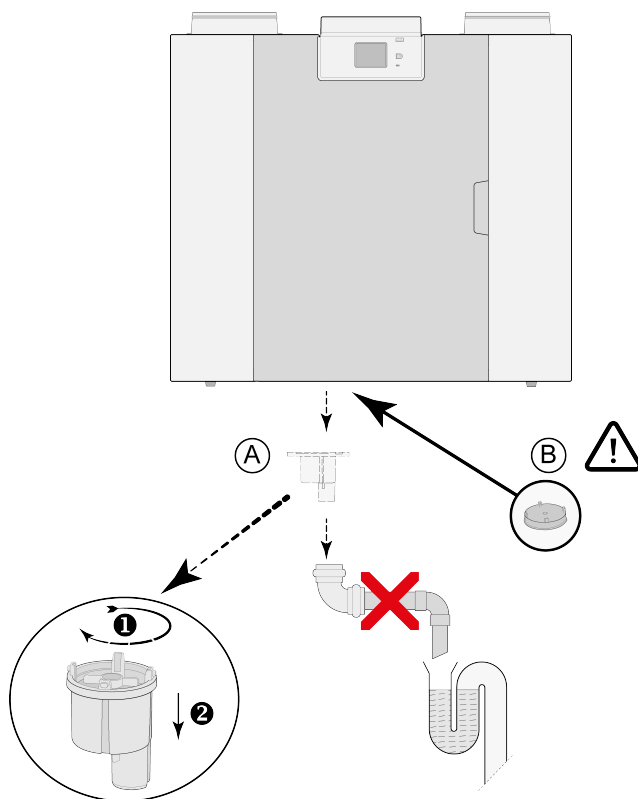

9

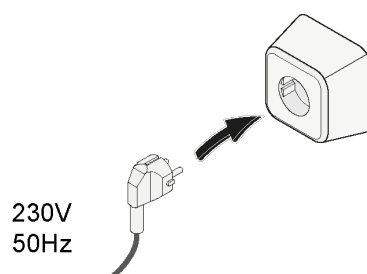



Brink Climate Systems BV
P.O. Box 11 NL-7950AA Staphorst
T +31 (0) 522 46 99 44

E info@brinkclimatesystems.com
www.brinkclimatesystems.com
www.brinkairforlife.com