6.1 Spanning op toestel zetten cq. spanning van toestel afhalen

- Spanning op het toestel zetten cq. spanning van het toestel halen door aansluiten of losnemen van de netstekker of, indien de optionele netschakelaar is geplaatst, door deze schakelaar respectievelijk op 1 of 0 te zetten.

  Zodra de spanning wordt ingeschakeld of indien het toestel wordt terug gezet naar de fabrieksinstelling wordt er een zelftest uitgevoerd. Tijdens deze zelftest knipperen alle leds gelijktijdig groen. Bediening van het toestel tijdens de zelftest is niet mogelijk. De zelftest duurt minimaal 4 en maximaal 9 minuten. Indien er tijdens de zelftest een defect wordt geconstateerd, zal er direct na de zelftest via knipperende rode leds een foutmelding worden weergegeven (zie §7.1)

Spanning op toestel zetten

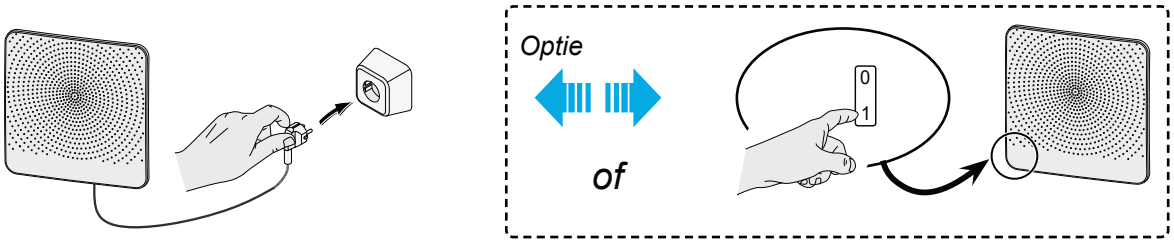

Spanning van toestel halen

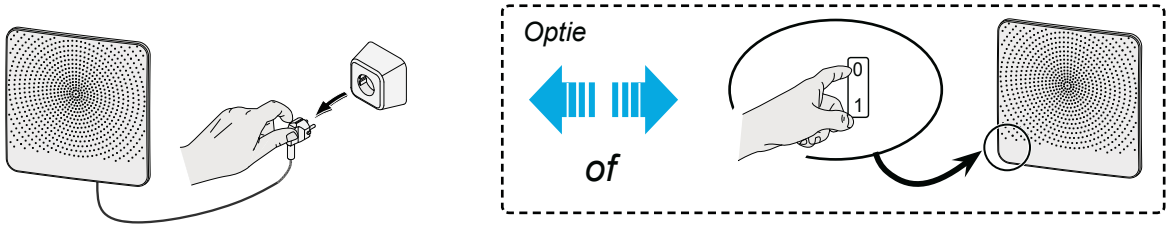

6.2 In- en uitschakelen toestel

- In- en uitschakelen m.b.v. druktoetsen op het toestel.

Toestel uitschakelen voor 30 minuten

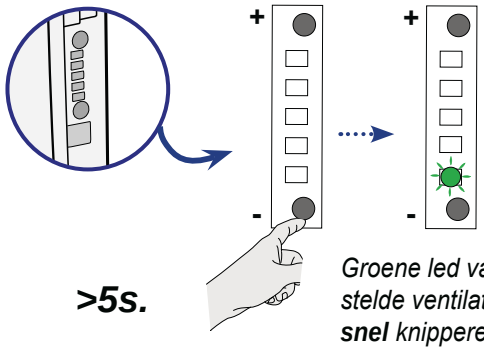

*Groene led van de ingestelde ventilatie stand blijft **snel** knipperen.*

Toestel inschakelen binnen 30 minuten

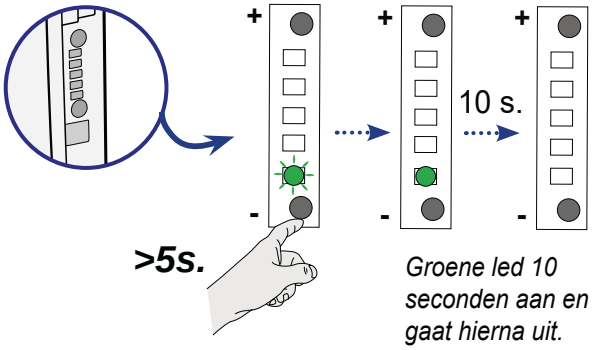

Groene led 10 seconden aan en gaat hierna uit.

Toestel permanent uitschakelen

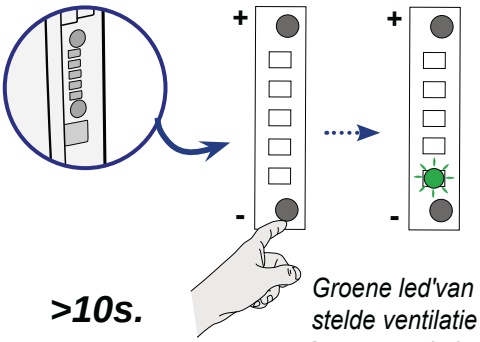

*Groene led'van de ingestelde ventilatie stand blijft **langzaam** knipperen.*

Toestel inschakelen

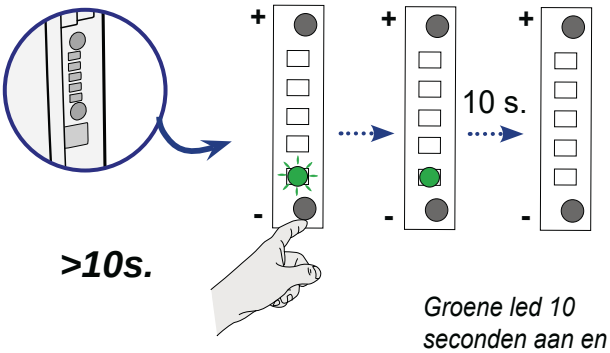

Groene led 10 seconden aan en gaat hierna uit.

6.3 Instellen ventilatiecapaciteit

De ventilatiecapaciteit van de Air 70 is af fabriek ingesteld op 25 m³/h. Met behulp van twee druktoetsen kan de ventilatiecapaciteit worden ingesteld op respectievelijk 15 m³/h, 25 m³/h, 40 m³/h, 55 m³/h of 70 m³/h.

Groene leds geven kortstondig na bediening van een druktoets de ventilatiestand weer; na 10 seconden gaan deze leds weer uit.

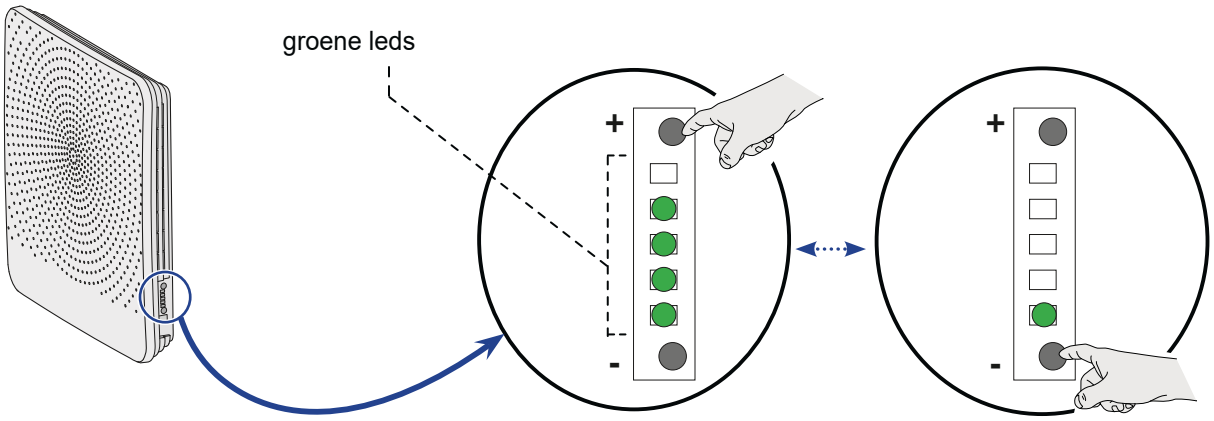

VENTILATIECAPACITEIT VERHOGEN

LUCHTHOEVEELHEID VERLAGEN

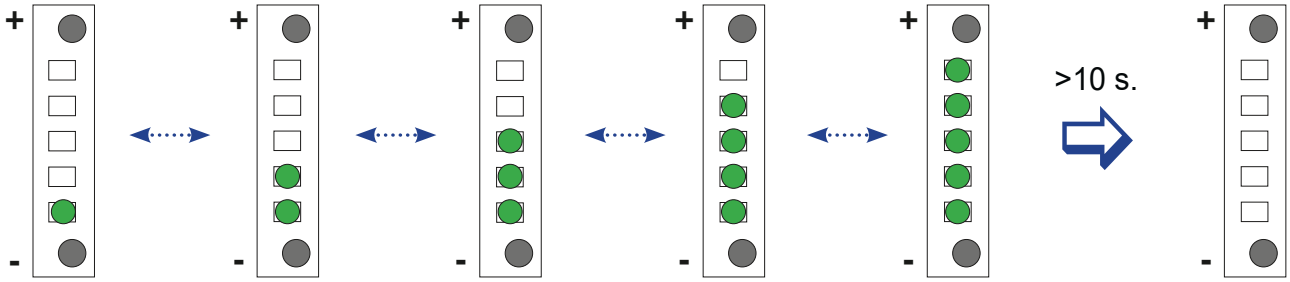

15 m³/h 25 m³/h 40 m³/h 55 m³/h 70 m³/h

6.4 Reset fabrieksinstelling

Door beide druktoetsen gedurende minimaal 15 seconden ingedrukt te houden wordt het toestel terug gezet naar de fabrieksinstelling. Zodra de druktoetsen weer worden losgelaten knipperen alle leds 3x achter elkaar gelijktijdig groen.

Alle gewijzigde instellingen staan nu weer op de waarde zoals de Air 70 af fabriek wordt geleverd. Alle opgeslagen storingsmelding zijn gewist en de filtermelding is ook "gereset".

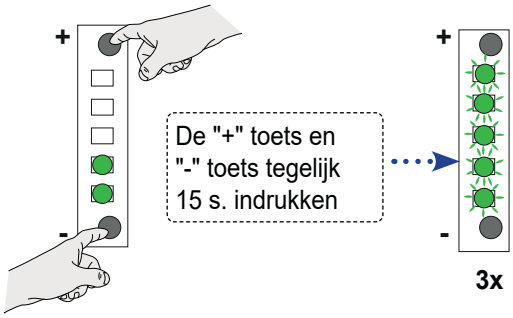

6.5 Overige instellingen installateur

Het is mogelijk nog meer instellingen van de Air 70 te veranderen. Dit is alleen mogelijk met behulp van de Brink service tool. Voor overzicht van aan te passen instellingen zie §13.1.

Voor uitgebreidere informatie en werkwijze voor aanpassing van deze overige instellingen van de Air 70, zie de bij Brink servicetool meegeleverde handleiding.