9 Aansluitschema

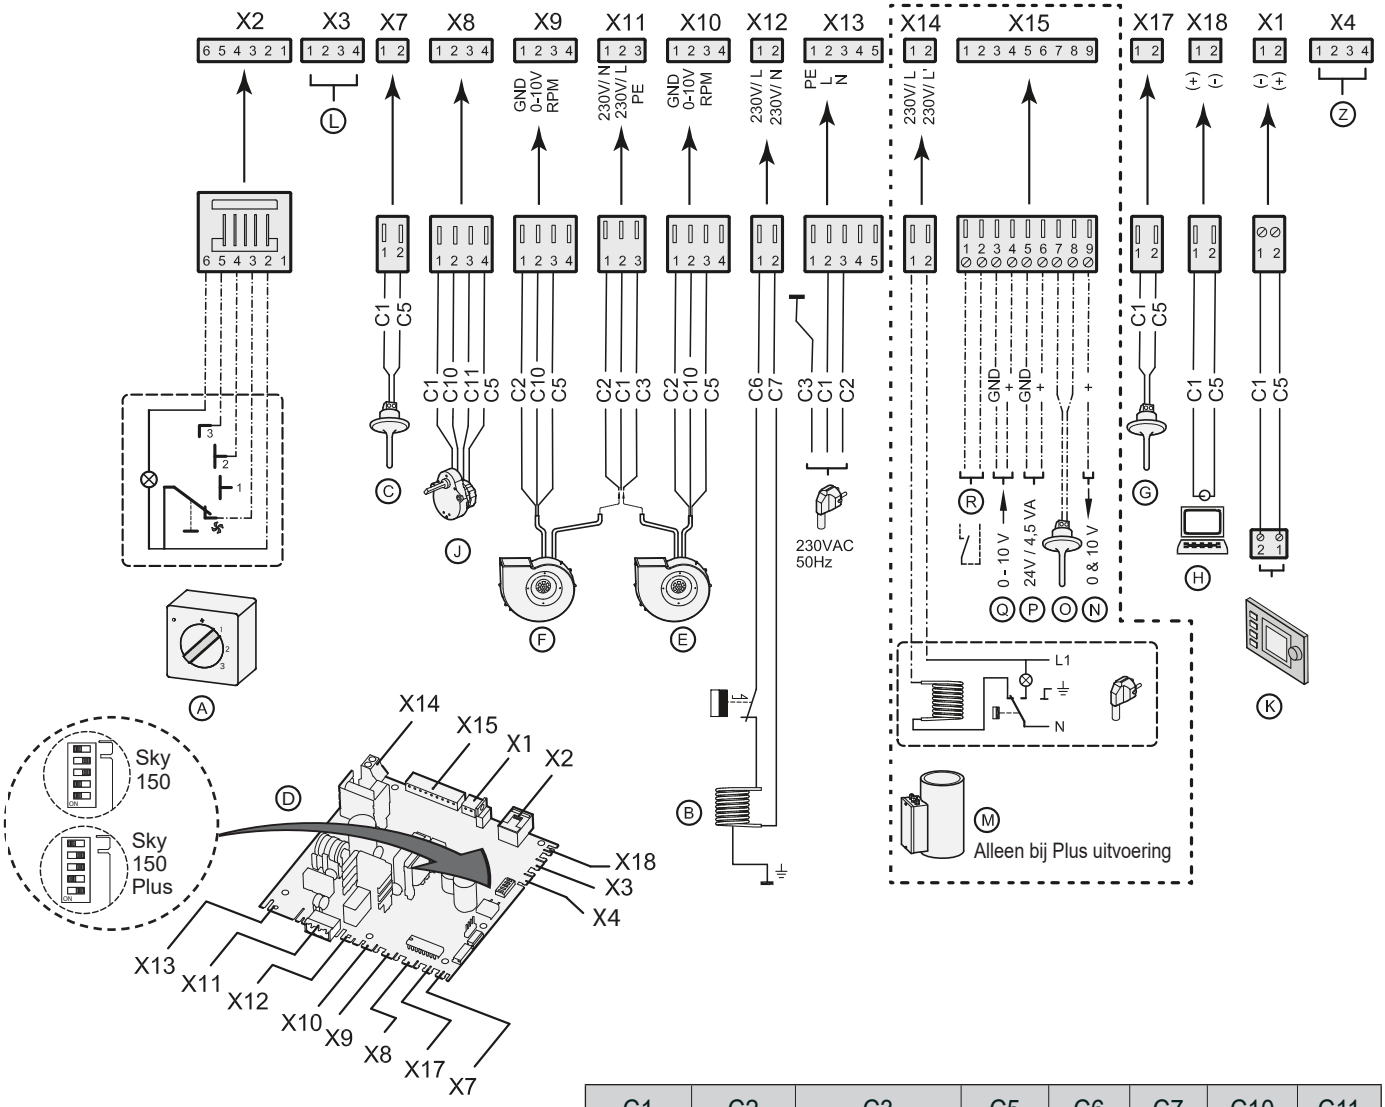

C1	C2	C3	C5	C6	C7	C10	C11
bruin	blauw	groen/geel	wit	nr.1	nr.2	geel	groen

A	B	C	D	E	F	G	H	J
standen-schakelaar	voor-verwarmer	buiten-temperatuur voeler	regelunit	toevoer-ventilator	afvoer-ventilator	binnentemp. voeler	service aansluiting	motor bypasklep

K	L	M	N	O	P	Q	R	Z
Brink Air Control	niet van toepassing	naver-warmer	uitgang 0-10V	sensor naverwarmer	24V.	ingang 0-10V	extern schakel-contact	RH-sensor (optie)