9 Aansluitschema/ Wiring diagram/ Gesamtschaltplan
Les schémas de câblage/ Schemi di connessione/ Schemat podstawowy

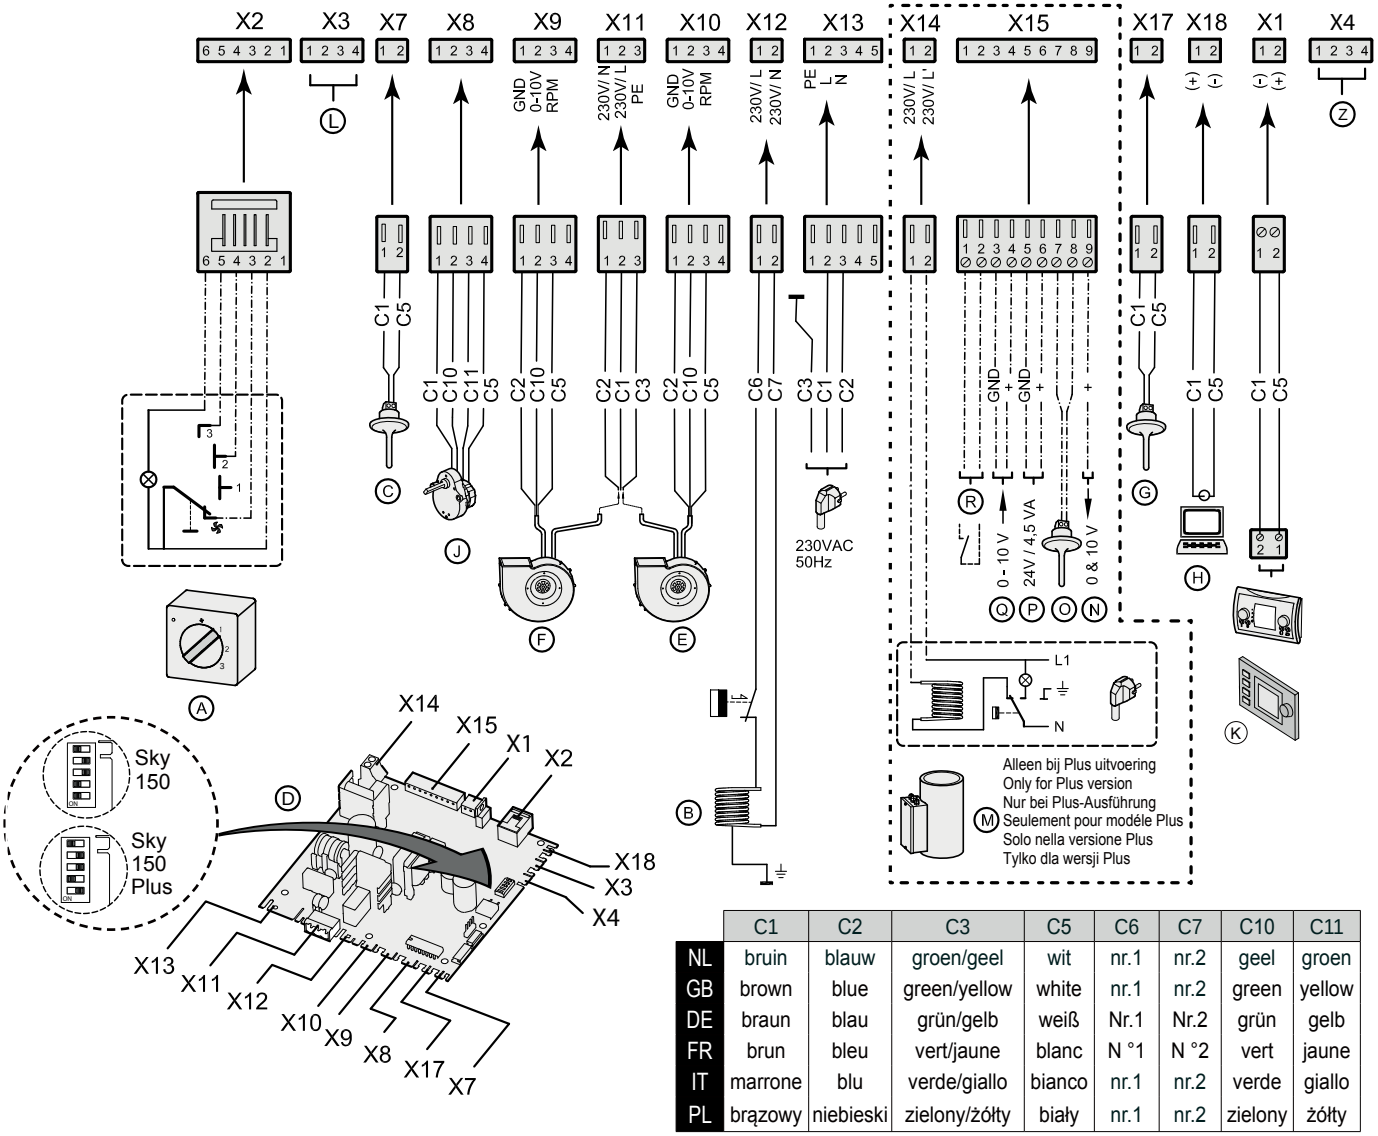

	C1	C2	C3	C5	C6	C7	C10	C11
NL	bruin	blauw	groen/geel	wit	nr.1	nr.2	geel	groen
GB	brown	blue	green/yellow	white	nr.1	nr.2	green	yellow
DE	braun	blau	grün/gelb	weiß	Nr.1	Nr.2	grün	gelb
FR	brun	bleu	vert/jaune	blanc	N °1	N °2	vert	jaune
IT	marrone	blu	verde/giallo	bianco	nr.1	nr.2	verde	giallo
PL	brązowy	niebieski	zielony/żółty	biały	nr.1	nr.2	zielony	żółty

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Z
NL	standen-schakelaar	voorver-warmer	buiten-temp. voeler	regel-unit	toevoer-vent.	afvoer-vent.	binnentemp. voeler	service aansluiting	motor by-pasklep	klok-regeling	niet van toepas-sing	naver-warmer	uitgang 0-10V	sensor naver-warmer	24V.	ingang 0-10V	extern schakel-contact	RH-sensor (optie)
GB	multiple switch	pre-heater	outdoor temp. sensor	Control board	Supply fan	Extract fan	Indoor temp. sensor	service connector	Motor bypass valve	control unit	not ap-plicable	post-heater	output 0-10V	sensor postheater	24V.	0-10 V input	external switch contact	RH-sensor (optional)
DE	Stufen-schalter	Vorheizre-gister	Außen-temp. fühler	Steuer-platine	Zuluft ventilator	Abluft-vent.	Raumluft-temp. fühler	Service-Anschluss	Motor der Bypass klappe	Bedien-modul	nicht anwend-bar	Nach-heiz register	Aus-gang 0-10V	Fühler nachheizre-gister	24V.	0-10V-Eingang	externer Schalt-kontakts	RH-Sensor (Option)
FR	sélecteur de position	préchauf-feur	Sonde de temp. extérieure	Circuit de réglage	Ventilateur d'amenée	Vent. d'extrac-tion	Sonde thermosta-tique intérieure	connexion de main-tenance	Moteur clapet de bypass	Module de reglagé	ne s'ap-plique pas	réchauf-feur	sortie 0-10V	réchauffeur de capteur	24V.	l'entrée 0 - 10 V.	contact de commutation externe	RH-Sonde (option)
IT	posizione dell 'interrut-tore	preriscal-datore	Sensore della temp. esterna	Scheda di regola-zione	Ventilatore di immis-sione	Vent. di scarico	Sensore della temperatura interna	Porta per l'assi-stenza	Motore valvola bypass	Regola-zione del modulo	non applica-bile	postri-scalda-tore	Uscita 0-10V	sensore postriscal-datore	24V.	all'in-gresso 0-10V	contatto di commutazi-one esterno	RH-sensore (opzione)
PL	zespołu wyłączni-ków	nagrzew-nicy wstępnej	Czujnik temp. zewnętrz-nej	Płytka sterow-nicza	Wentylator nawiewny	Wen-tylator wywiewn	Czujnik temp. wewnętrz-nej	Złącze serwisowe	Silnik bypassu	Moduł regulacji	nie dotyczy	na-grzew-nica	wyjście 0-10V	nagrzewni-ca czujnik	24V.	wejścia 0 - 10 V	zewnętrznego przełącznika	RH-detektor (opcja)