

5.1 Installeren algemeen

Het installeren dient te geschieden overeenkomstig:

- Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen,
- Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie woningen,
- De capaciteitsberekening conform het Bouwbesluit,
- Voorschriften voor ventilatie van woningen en woongebouwen,
- De voorschriften voor het aansluiten op de binnenriolering in woningen en woongebouwen,

5.2 Plaatsen toestel


De Renovent Sky 300 kan middels de daartoe meegeleverde ophangbeugels direct aan de wand of plafond worden bevestigd.



In verband met het gewicht van het toestel dient plaatsing cq. ophanging van het toestel altijd door twee personen te geschieden!

Voor een trillingsvrij resultaat dient een massieve wand/plafond met een minimale massa van 200 kg/m² te worden gebruikt. Een gibo- of metaalstut wand voldoet niet! Extra maatregelen zoals dubbele beplating of extra stuts zijn dan noodzakelijk. Verder dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

- Het toestel moet waterpas worden geplaatst; voor juiste montage zie onderstaande afbeeldingen.

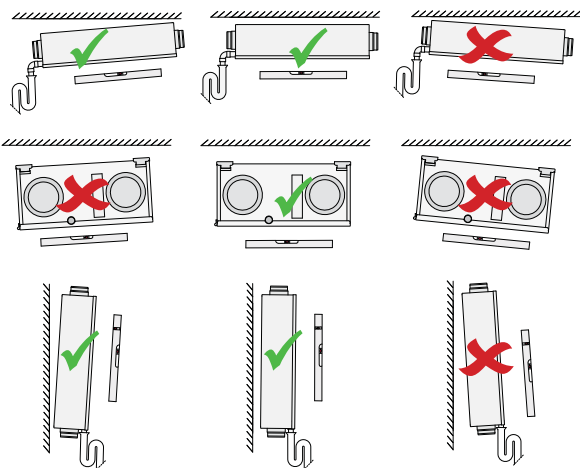

- De opstellingsruimte moet zodanig worden gekozen, dat een goede condensafvoer met waterslot en verval voor condenswater gemaakt kan worden.
- We adviseren de warmteterugwinning unit niet in ruimtes te installeren met een gemiddeld hogere luchtvochtigheid (bijvoorbeeld badkamer). Dit om condensvorming aan de buitenkant van de warmteterugwinning unit te voorkomen.



Let op dat de condensafvoer nooit met afschot naar het toestel wordt geplaatst!



Het toestel is alleen geschikt voor plafond of wandmontage! Nooit het toestel vlak op de vloer monteren i.v.m. positie condensafvoerbak!

- Het warmteterugwintoestel moet geïnstalleerd worden in een geïsoleerde vorstvrije ruimte om onder andere bevriezing van de condensafvoer te voorkomen.
- Bij toepassing van flexibele slangen moet er bij de montage rekening mee gehouden worden, dat de slang na verloop

- De veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties,
- Eventuele aanvullende voorschriften van de plaatselijke energiebedrijven,
- De installatievoorschriften van de Renovent Sky 300,
- Naast de hierboven vermelde ontwerp- en installatie-eisen en aanbevelingen moet de nationale bouw- en ventilatiereggeving te worden gerespecteerd.

van tijd vervangen dient te kunnen worden.

- Zorg in verband met schoonmaken van de filters en onderhoud van het toestel (deur moet kunnen opendraaien) voor een voldoende vrije ruimte bij het toestel.
- Vermijdt het gebruik van aardoliehoudende lijmen in luchttechnische verbindingen.
- Woningen met bouwvocht dienen voor een periode op een natuurlijke wijze geventileerd te worden!

Plafondmontage:

Minimaal 70 cm aan de onderzijde van het toestel en een vrije stahoogte van 1,8 m; indien er geen 70 cm vrije ruimte beschikbaar is bijvoorbeeld bij montage boven een systeemplafond, dan moet er voldoende ruimte zijn om voorpaneel deels te kunnen openen en te kunnen verwijderen.

Om het voorpaneel te kunnen losnemen moet eerst borgschroefje bij scharnier worden verwijderd! (§ 3.4 / nr. 6)

Let er wel op dat de filters altijd ongehinderd kunnen worden losgenomen dus dat een geen frame o.i.d. ter hoogte van de filters zit!

Wandmontage:

Minimaal 70 cm aan de voorzijde van het toestel en een vrije stahoogte van 1,8 m.


- Zorg altijd voor minimaal 20 cm vrije ruimte aan de zijde van het toestel waar de elektrische aansluitingen zich bevinden, zodat connectoren en doorvoeren altijd naderhand nog bereikbaar zijn.

Luchtkanalen:


- De luchtkanalen moeten luchtdicht worden gemonteerd.
- De luchtkanalen naar- en uit woning moeten worden voorzien van een geluiddemper.
- Om geluidsoverdracht te voorkomen moet bevestiging van luchtkanalen aan het dakbeschot worden voorkomen.
- Om het totale geluidsniveau te beperken wordt aanbevolen in het ontwerp de externe kanaaldruk te beperken tot maximaal 100Pa bij het ontwerpdebiet. In elk geval moet in de praktijk de externe worden beperkt tot maximaal 150Pa.
- De luchtsnelheden moet worden beperkt tot maximaal 5m/s in de hoofdkanalen en 3,5m/s in de aftakkingen.
- **Om condensatie op de buitenzijde van het buitenluchttoevoerkanaal en het luchtafvoerkanaal vanaf de Renovent Sky te voorkomen, dienen deze kanalen tot op het toestel uitwendig dampdicht te worden geïsoleerd. Indien hiervoor thermisch geïsoleerde buis wordt toegepast, is extra isolatie overbodig.**

5.2.1 Plaatsen toestel bij plafondmontage


1

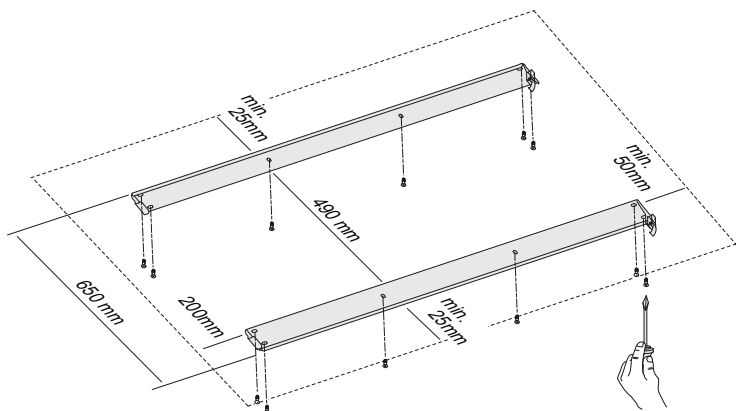


2

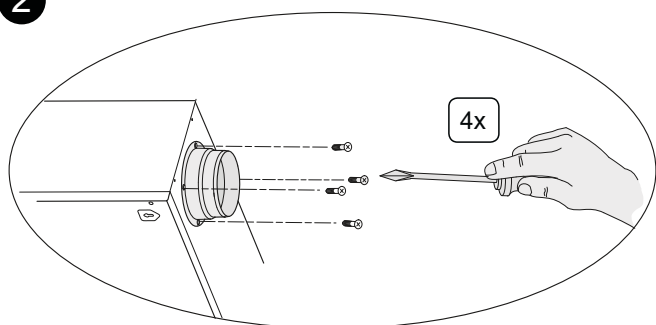


3

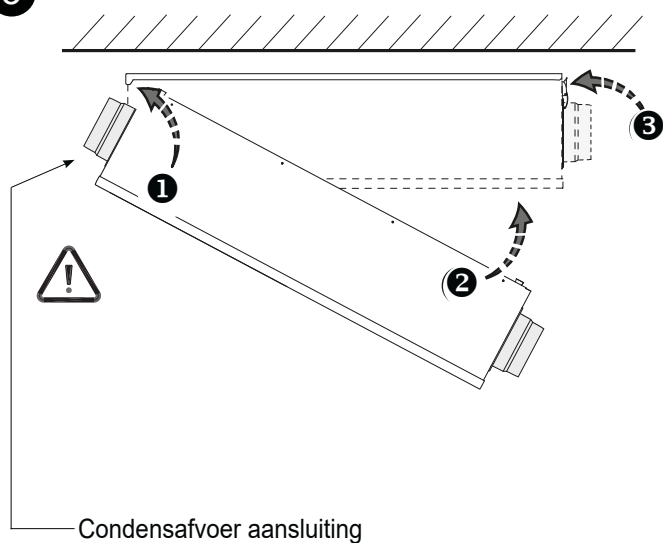

4

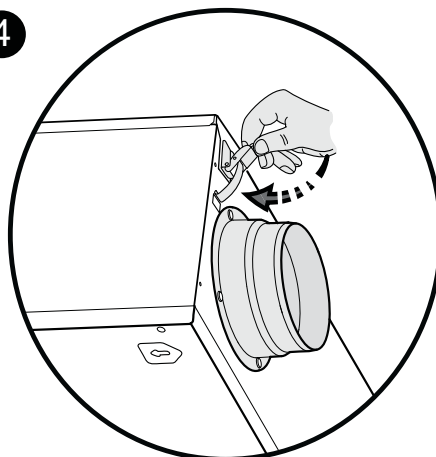


5





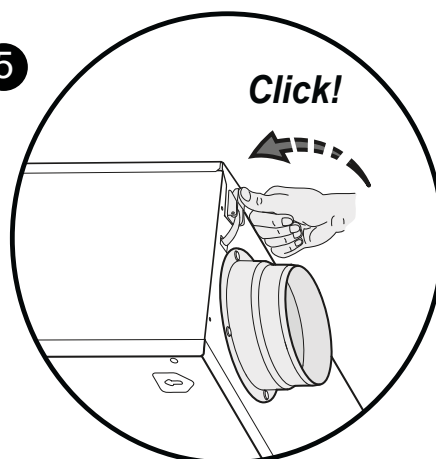


6

Losnemen toestel van ophangbeugels

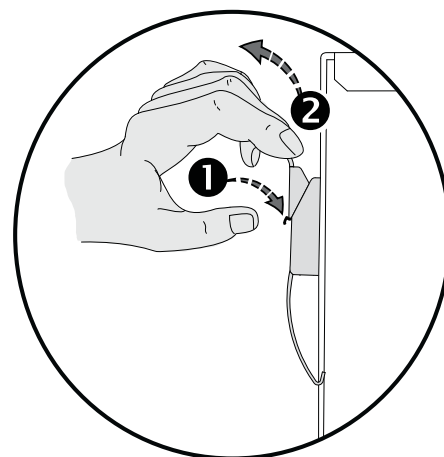

5.2.2 Plaatsen toestel bij wandmontage

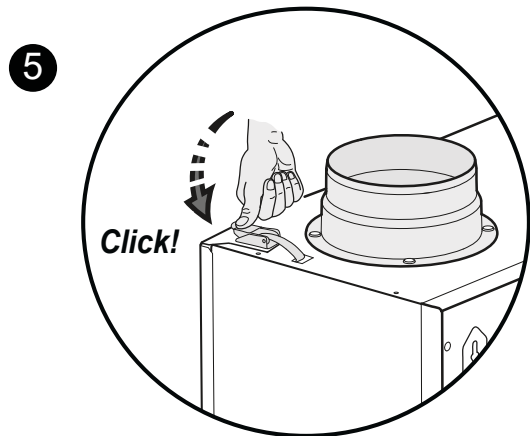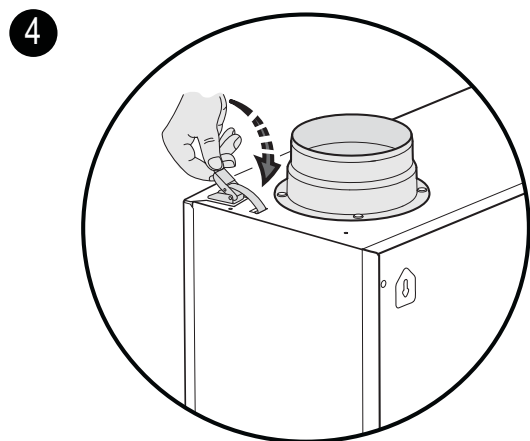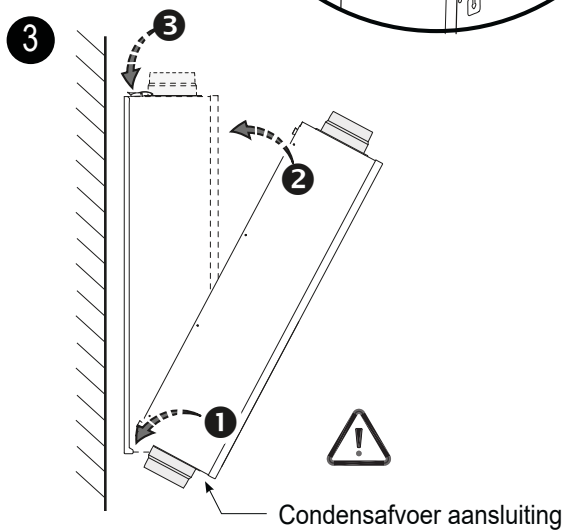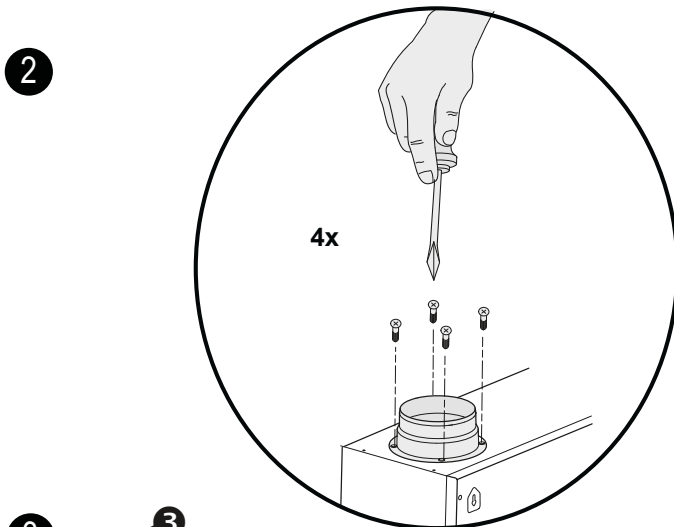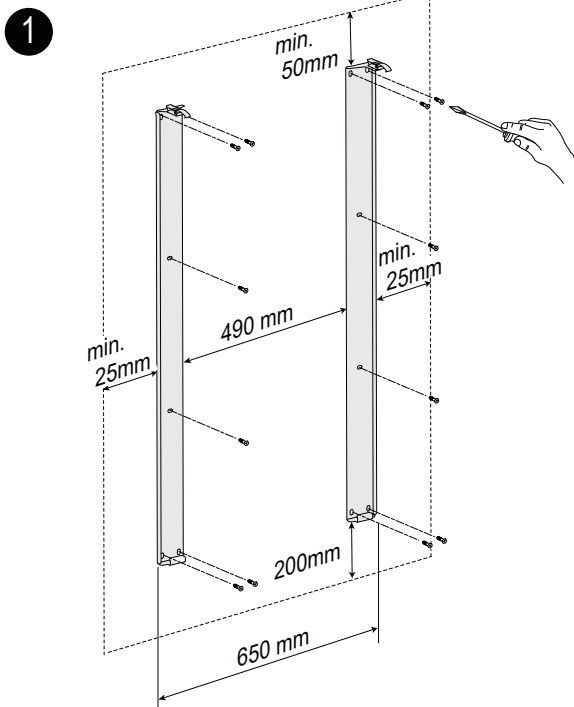

6 Losnemen toestel van ophangbeugels



5.3 Aansluiten condensafvoer

De Renovent Sky moet altijd worden voorzien van een condensafvoer. Het condenswater moet via de binnenriolering worden afgevoerd.

De condensafvoer moet met een 32 mm condensafvoerleiding met manchetafdichting (HT DN32) worden aangesloten (niet meegeleverd bij het toestel). Geen lijm of schroefverbinding hier toepassen!




Belangrijk:


Altijd de rubber afdichting in de manchet bij montage voorzien van een glijmiddel zoals bijvoorbeeld zuurvrije vaseline. Deze manchetverbinding kan worden losgenomen bij service aan het toestel!

De condensafvoer kan bijvoorbeeld worden aangesloten op een rechte of haakse aansluitverbinding met manchet. Schuif de manchetaansluiting in het toestel met voldoende lengte over de aansluiting van de condensafvoerbak zodat een lekdichte verbinding ontstaat. De afvoer moet onder de waterspiegel in de zwanenhals eindigen. Gebruik een condensafvoerleiding met een doorsnede van 32 mm.


Let er vooral op dat bij plafondmontage de condensafvoer onder het niveau van de condenbak in de Renovent Sky ligt!

Giet, voordat de condensafvoer op het toestel wordt aangesloten, water in de sifon of de zwanenhals om een waterslot te krijgen.

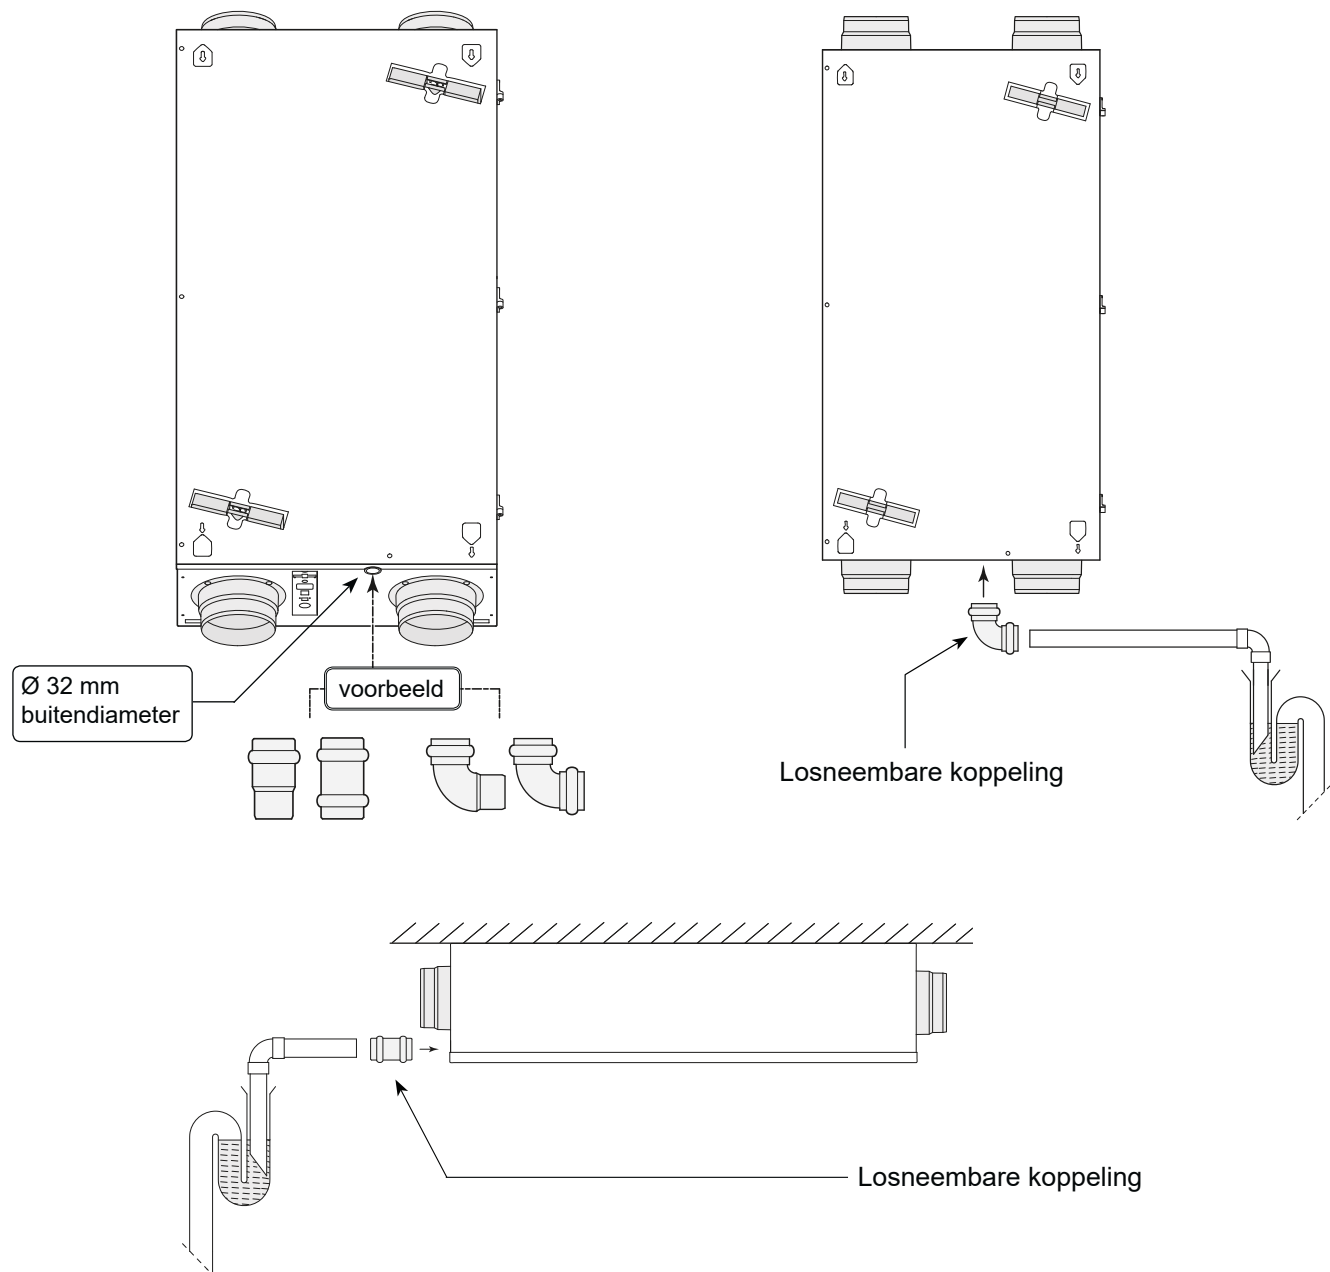

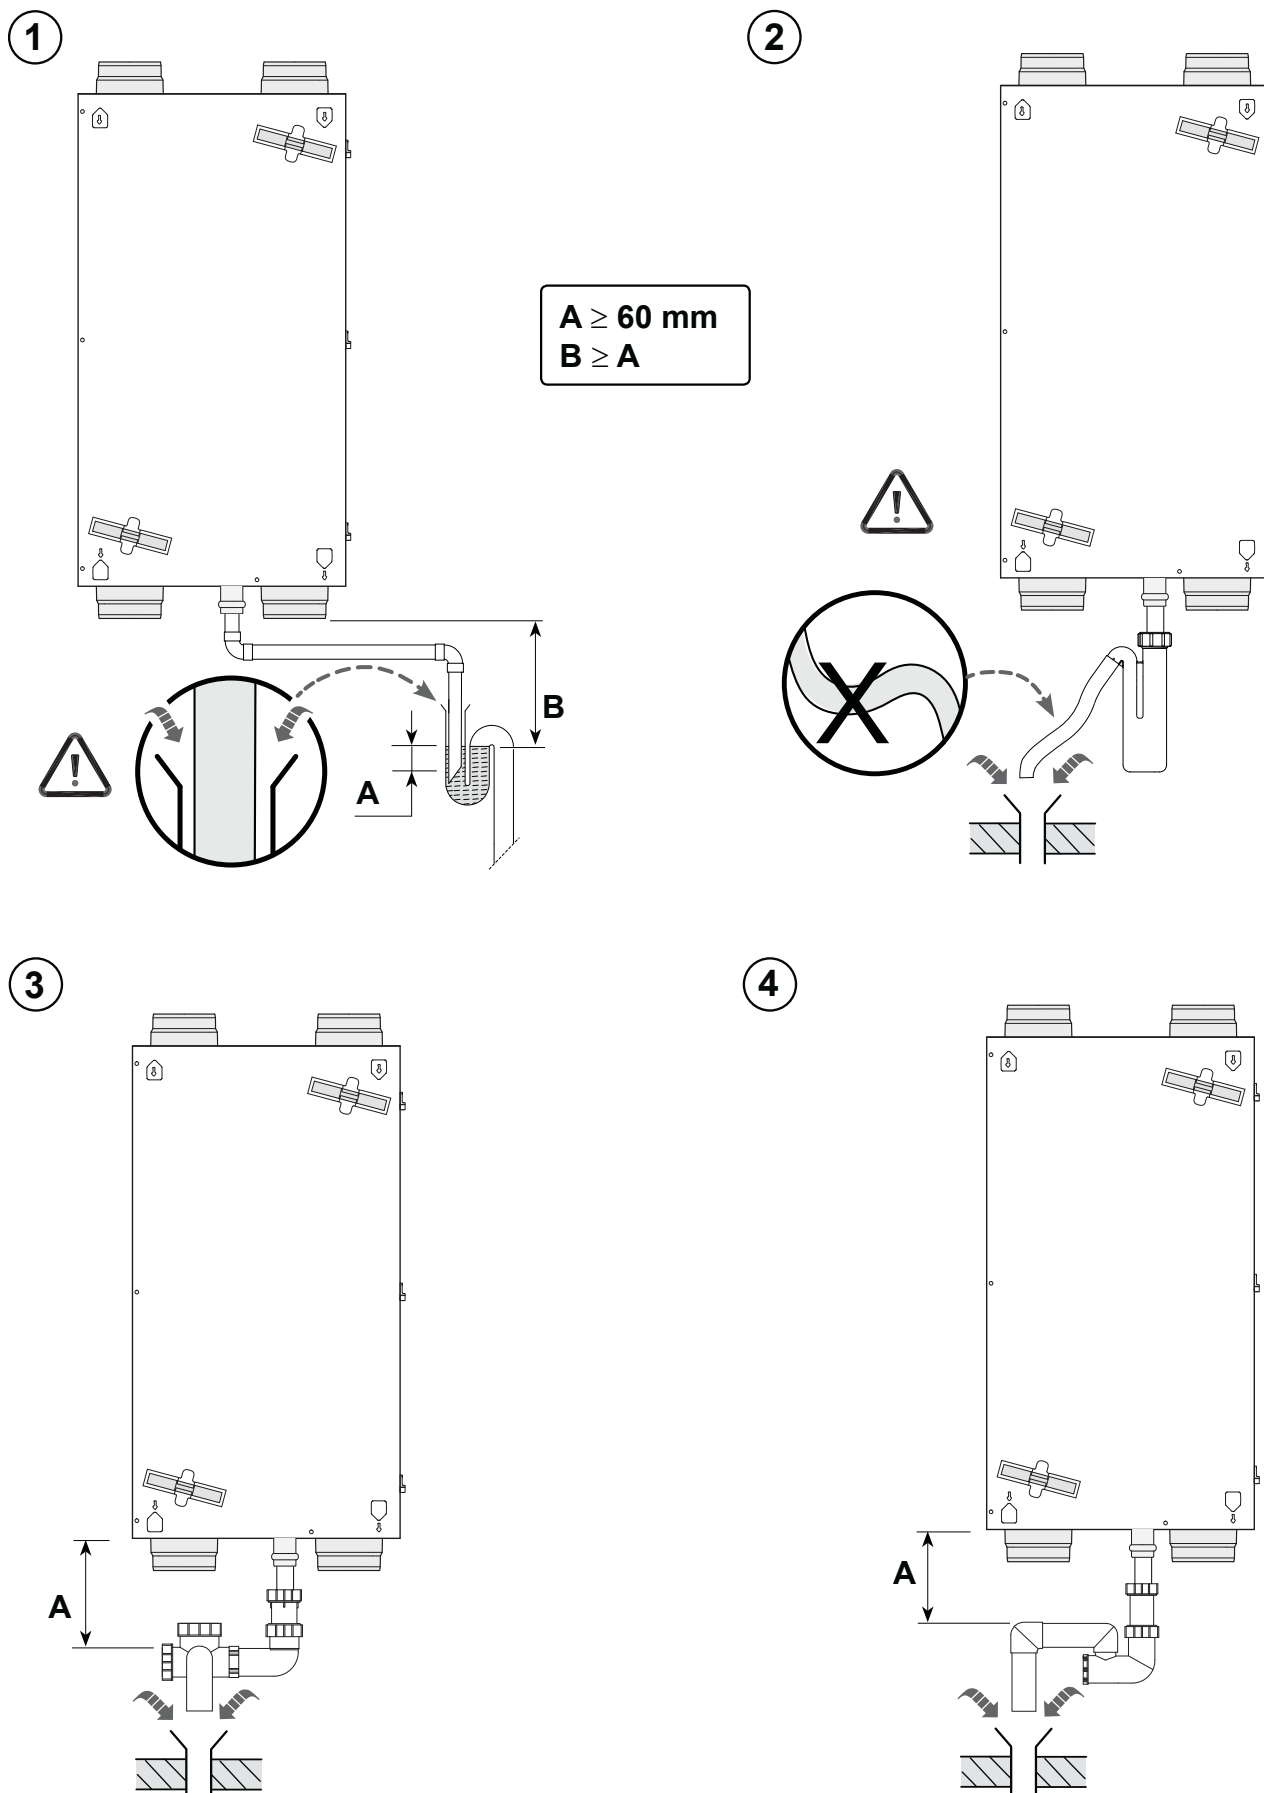


1

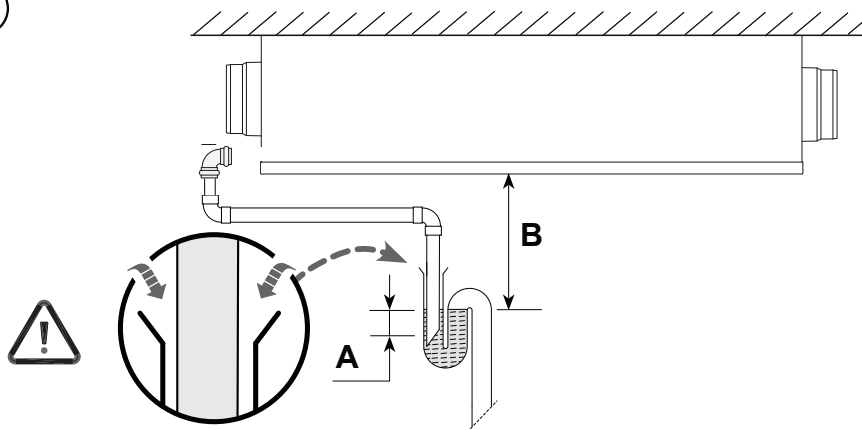


A ≥ 60 mm
B ≥ A


2

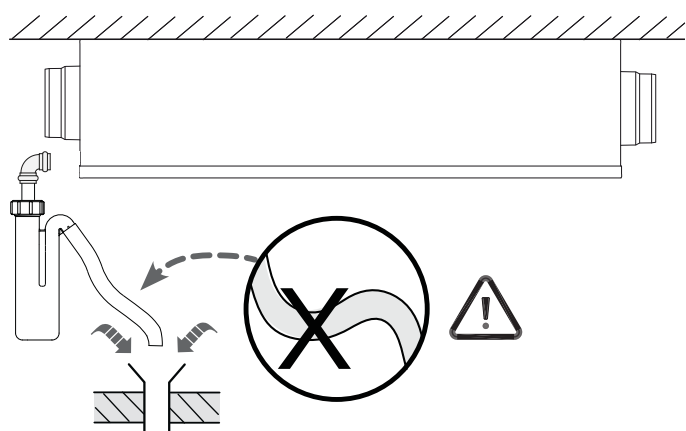

3

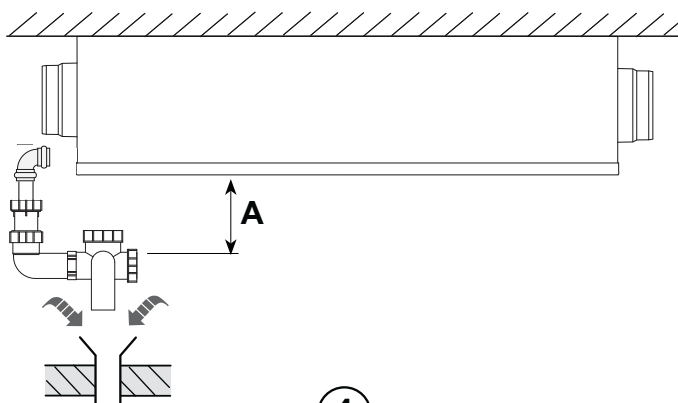

4

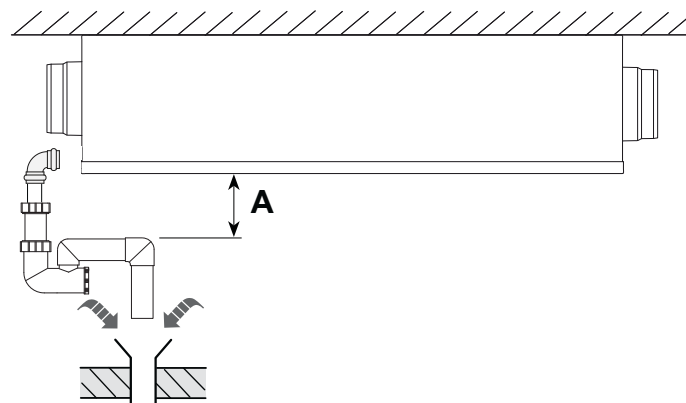

5.4 Elektrische aansluitingen

5.4.1 Aansluiten netsnoer

Het toestel kan door middel van de aan het toestel gemonteerde netsnoer worden aangesloten op een goed bereikbare, geaarde wandcontactdoos. De elektrische installatie moet voldoen aan de eisen van uw elektriciteitsbedrijf.

Het toestel wordt geleverd met een 230 V netsnoer.

Houd rekening met de optioneel aan te sluiten 1000 W. voorverwarmer; indien daarnaast ook nog een naverwarmer of extra voorverwarmer wordt aangesloten loopt het aan te sluiten vermogen op tot 2000 W.



Waarschuwing

De ventilatoren en regelprint werken onder hoogspanning. Bij werkzaamheden in het toestel dient het toestel spanningsvrij te worden gemaakt door de netstekker los te nemen.

5.4.2 Aansluiten Brink Air control

De Brink Air Control (optie) moet worden aangesloten op de eBus connector. Deze (losneembare) 2-polige eBus connector is aan de buitenzijde van het toestel gemonteerd (zie ook §10.1).

tor is aan de buitenzijde van het toestel gemonteerd (zie ook §10.1).

