

De Evap luchtbevochtiger is uitgerust met een uitneembare EVAP cassette (artikelcode 351025) waarin een EVAPmatrix en LegioSafe filter gemonteerd zijn. De matrix kan niet gereinigd worden. De EVAP Cassette dient vervangen te worden als de rv%, gemeten door de vochtsensor (SHC80) niet meer boven de 50% komt.

Als dit gebeurt wordt er een alarm gegenereerd. Zie hoofdstuk 6. De levensduur is afhankelijk van het aantal opgeloste mineralen in het water. Een indicatie hiervan is de waterhardheid. Bij een waterhardheid van > 9dH is de levensduur waarschijnlijk korter dan de service indicatie.

De LegioSafe filter zit in de EVAP cassette. De levensduur hiervan wordt bepaald door het aantal sedimenten in het water. De service indicatie is geldig voor water dat een TDS waarde heeft lager dan 350ppm. (TDS Total Dissolved Solids oftewel totaal opgeloste stoffen)

Als u wilt weten wat de waterkwaliteit in uw omgeving is dan kunt u dit opvragen bij uw waterleiding maatschappij. Indien deze waarden in het water hoger zijn adviseren wij u hiervoor passende maatregelen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een sediment filter of een omgekeerd osmose waterfilter.

Zijn de waarden hoger dan vermeld in tabel 4.1 dan is de levensduur van de cassette korter.


De Evap cassette dient minimaal iedere 2 jaar vervangen te worden of als het service indicatielampje voor filtervervanging gaat branden. De zichtbare servicemelding is een led lampje (naast het sleutel symbool) aan de onderzijde van de bevochtiger.



LET OP: de handelingen voor het vervangen van de cassette dienen uitgevoerd te worden door een bevoegd persoon.

7.1 Handelingen voor vervangen cassette

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Sluit de watertoevoer af
3. Wacht 5 minuten zodat het verwarmingselement kan afkoelen.
4. Zorg ervoor dat de afvoerslang vrij is en kan meebewegen met de beweging die nodig is om toegang tot de bovenzijde te krijgen.
5. Zorg ervoor dat de watertoevoer slang voldoende ruimte heeft om mee te bewegen, of koppel van de kraan.
6. Draai de schroeven aan de zijkant van de beugels open zodat de Evap luchtbevochtiger gedraaid kan worden in de beugel. Gebruik een kruiskop 2 of 3 schroevendraaier
7. Draai de Evap luchtbevochtiger 90° zodat de cassette bereikbaar is. Houd rekening met evt. lekwater uit de zijkant van de unit!
8. Ontkoppel de Evap cassette van de watertoevoer door de ring van de kniekoppeling (aan zijkant van de behuizing) **in te drukken en de gehele knie van de zwarte slang te schuiven**. Hiermee wordt de cassette losgekoppeld en kan deze verwijderd worden.

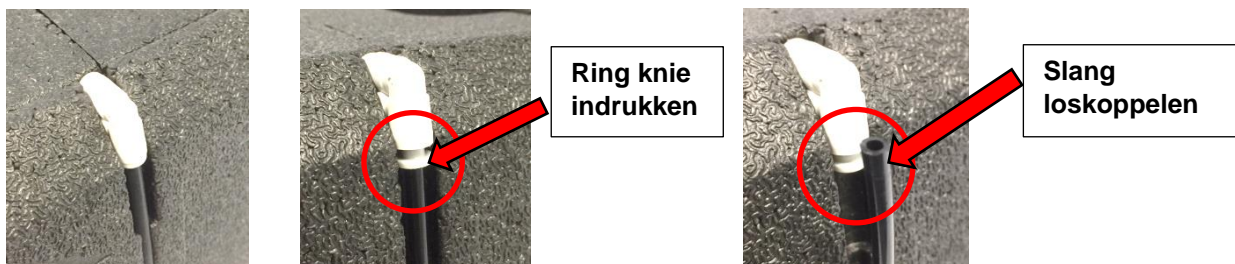

9. Trek/ schuif de cassette uit de Evap luchtbevochtiger, gebruik hiervoor de meegeleverde tool. (grote plug)
10. Reinig het inwendige van Evap met een zachte doek indien nodig.
Gebruik géén schoonmaakmiddel!
11. Haal de nieuwe Evap cassette uit de verpakking.
12. Druk/ schuif deze in de unit.
13. Druk de zwarte kniekoppeling (aan de Evap cassette) in het zwarte slang
14. Draai de Evap luchtbevochtiger weer zodanig dat **deze waterpas** hangt.
15. Draai de beugels vast.
16. Draai de watertoevoerkraan open
17. Steek de stekker in het stopcontact.
18. Uw Evap luchtbevochtiger is weer veilig, betrouwbaar en klaar voor een nieuwe periode!

NB: De gebruikte Evap cassette kan in zijn geheel bij het restafval gedeponerd worden.