

Renovent Excellent 300/400 (Plus)



Istruzioni per l'installazione (Italiano)

Air for Life

BRINK

Air for life

Renovent Excellent 300/ 400 (Plus)



DA CONSERVARE VICINO ALL'APPARECCHIO

Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni di età, persone con ridotte capacità fisiche o mentali, nonché persone con conoscenze ed esperienze limitate, a condizione che vengano supervisionati e abbiano ricevuto istruzioni per un utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e siano consapevoli dei potenziali rischi.

I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti a distanza dall'apparecchio, a meno che non siano sotto supervisione costante.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono solo accendere o spegnere l'apparecchio, tuttavia solo se supervisionati o se hanno ricevuto istruzioni chiare per un utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e sono consapevoli dei potenziali rischi, a condizione che l'apparecchio sia stato collocato e installato nella normale posizione di utilizzo. Bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono inserire la spina nella presa, eseguire la pulizia o apportare modifiche alle impostazioni dell'apparecchio, né effettuare su quest'ultimo interventi di manutenzione normalmente eseguiti dall'utente. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Se è necessario un nuovo cavo di alimentazione, ordinare il ricambio presso Brink Climate Systems B.V.. Per evitare situazioni di pericolo, i collegamenti alla rete danneggiati devono essere sostituiti esclusivamente da un esperto qualificato!

Paese: IT




1	Fornitura	1	9	Manutenzione.....	25
1.1	Composizione della fornitura	1	9.1	Pulizia del filtro	25
1.2	Accessori Renovent Excellent.....	2	9.2	Manutenzione	26
2	Applicazione	5	10	Schemi elettrici	28
3	Esecuzione.....	6	10.1	Schema di principio	28
3.1	Dati tecnici.....	6	11	Collegamento elettrico accessori	29
3.2	Collegamenti e dimensioni	8	11.1	Collegamento dei connettori.....	29
3.2.1	Renovent Excellent, versione destra	8	11.2	Esempi di collegamento del selettore.....	30
3.2.2	Renovent Excellent, versione sinistra.....	9	11.2.1	Selettore con indicazione filtro.....	30
3.3	Apparecchio aperto	10	11.2.2	Telecomando senza fili (senza indicazione filtro)	30
4	Funzionamento	11	11.2.3	Selettore supplementare con indicazione filtro	30
4.1	Descrizione.....	11	11.2.4	Selettore supplementare telecomando.....	30
4.2	Condizioni di bypass.....	11	11.3	Apparecchi Renovent Excellent in rete tramite collegamento eBus; unità con portata d'aria uguale	31
4.3	Regolatore antigelo	11	11.4	Collegamento sensore dell'umidità relativa (RH)	31
4.4	Tipologia Renovent Excellent Plus	11	11.5	Schema di cablaggio post-riscaldatore o preriscaldatore supplementare (solo per il Renovent Excellent Plus)	32
5	Installazione	12	11.6	Esempio di collegamento scambiatore di calore geotermico (solo per il Renovent Excellent Plus)	33
5.1	Installazione, generale.....	12	11.7	Collegamento di un contatto di commutazione esterno (solo per il Renovent Excellent Plus)	34
5.2	Montaggio dell'apparecchio.....	12	11.8	Collegamento all'ingresso 0-10V (solo per il Renovent Excellent Plus)	35
5.3	Collegamento dello scarico di condensa	12	12	Assistenza.....	36
5.4	Collegamento dei canali	12	12.1	Esploso.....	36
5.5	Collegamenti elettrici	14	12.2	Pezzi di ricambio	36
5.5.1	Collegamento della spina d'alimentazione	14	13	Parametri.....	38
5.5.2	Collegamento del selettore.....	14	14	Dichiarazione di conformità	41
5.5.3	Collegamento connettore eBus/OpenTherm..	14		Valori di ERP	42
6	Display	15			
6.1	Descrizione generale del pannello di comando ..	15			
6.2	Modalità normale di funzionamento.....	16			
6.2.1	Stato del ventilatore di sistema.....	16			
6.2.2	Visualizzazione della portata d'aria	16			
6.2.3	Messaggi durante il funzionamento.....	17			
6.3	Menu di impostazione.....	18			
6.4	Menu di lettura.....	19			
6.5	Menu di assistenza.....	20			
7	Messa in funzione.....	21			
7.1	Accensione e spegnimento dell'apparecchio ..	21			
7.2	Impostazione della quantità d'aria	22			
7.3	Altre impostazione installatore.....	22			
7.4	Impostazione di fabbrica.....	22			
8	Guasti	23			
8.1	Analisi dei guasti.....	23			
8.2	Codici d'errore sul display	23			

1.1 Composizione della fornitura






Prima di iniziare l'installazione, controllare che l'apparecchio di ventilazione con recupero di calore sia completo e integro.







La fornitura dell'apparecchio di ventilazione con recupero di calore Renovent Excellent comprende i seguenti componenti:

- ① Apparecchio di ventilazione con recupero di calore Renovent Excellent
- ② Set di staffe di montaggio a parete comprensivo di:
 - 2 staffe di montaggio
 - 3 tappi ammortizzatori
 - 1 striscia di gomma
 - 2 anelli di gomma
 - 1 istruzioni per il montaggio
- ③ Raccordo in PVC per lo scarico della condensa comprensivo di:
 - 1 passacavo a vite 1,5" in plastica
 - 1 anello di tenuta
 - 1 giunto adesivo in PVC 32mm
- ④ Set di documentazione, comprensivo di:
 - 1 istruzioni per l'installazione
 - 1 istruzioni per l'utente

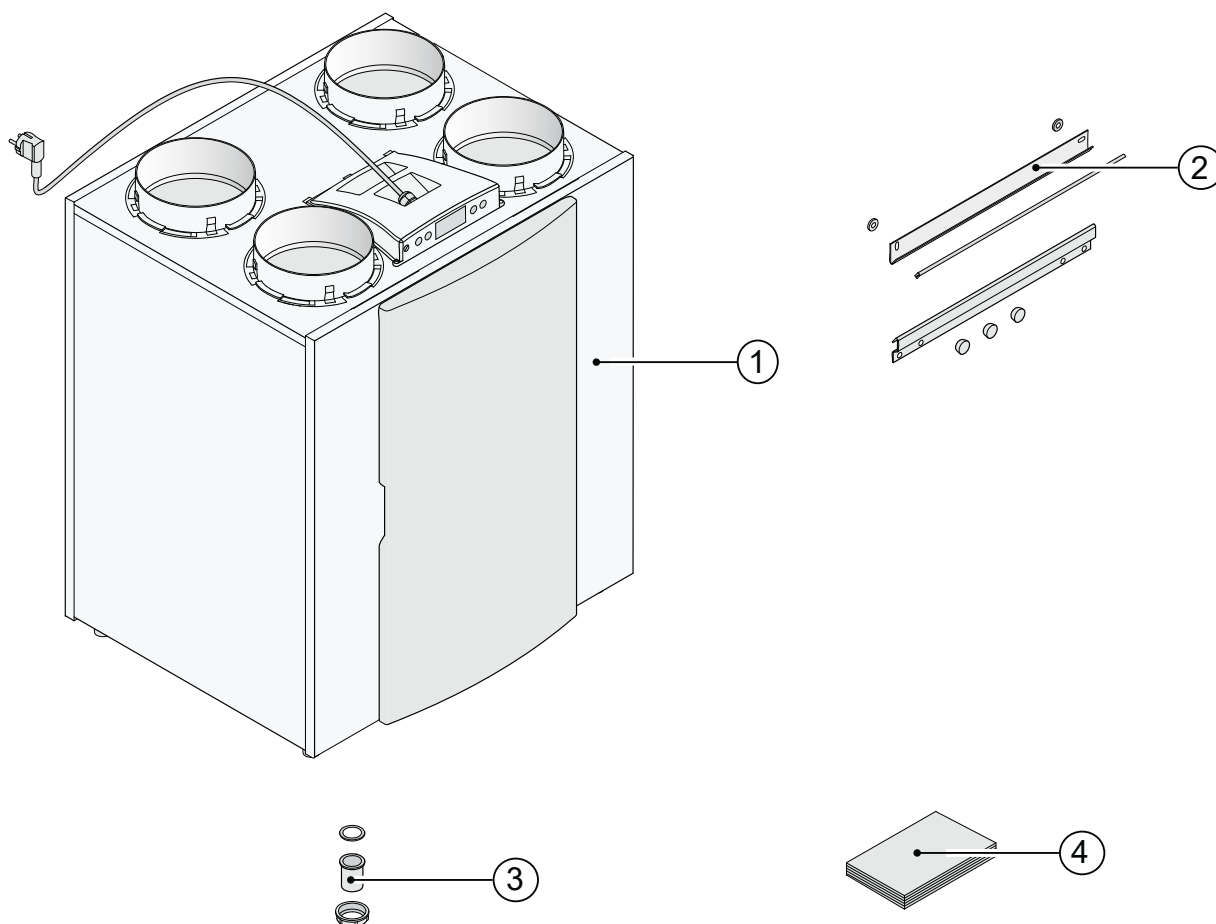

1.2 Accessori Renovent Excellent

Descrizione degli articoli		Codice d'articolo
Sdoppiatore RJ12		510472
Sensore CO ₂ tipo da quadro		532126
Trasmittente telecomando senza fili 2 posizioni (pila compresa)		532170
Trasmittente telecomando senza fili 4 posizioni (pila compresa)		532171
Ricevitore telecomando senza fili (per la versione a pile)		532172
Set di telecomando senza fili a 2 posizioni (1 trasmittente e 1 ricevitore)		532173
Set di telecomando senza fili a 4 posizioni (1 trasmittente e 1 ricevitore)		532174
Selettore a 3 posizioni, bianco, da incasso (senza indicazione del filtro) Dotato di piastra per l'incasso e placca		540214
Selettore a 4 posizioni, bianco, con indicazione del filtro; da incasso; collegamento modulare. Dotato di piastra per l'incasso e placca		540262
Brink Air Control (Regolatore orologio)		510498
Post-riscaldatore elettrico Excellent 300 Ø 160mm Post-riscaldatore elettrico Excellent 400 Ø 180mm		310630 310650
Preriscaldatore elettrico (supplementare) Excellent 300 Ø 160mm Preriscaldatore elettrico (supplementare) Excellent 400 Ø 180mm		310640 310660

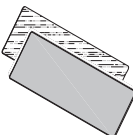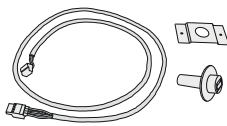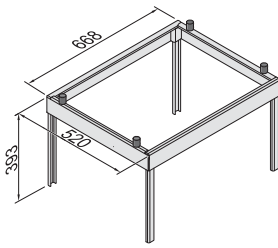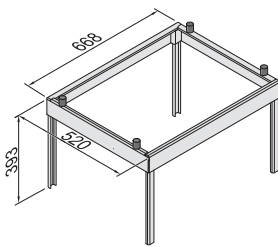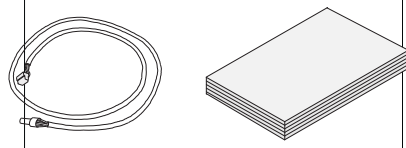Descrizione degli articoli		Codice d'articolo
Set di filtri 1 x ISO ePM 1 50% (F7) filtro (1 pz)		531771
Set di filtri 1x ISO Coarse 45% (G3) & 1x ISO ePM 1 50% (F7) (2 pz)		531773
Sensore dell'umidità relativa (RH)		310657
Supporto di montaggio Excellent 300/ 400		217035
Scambiatore di calore enthalpie		532059
Utensile nel servizio		531961



Il Renovent Excellent di Brink è un'unità ventilante con recupero del calore, dotato di ventilatori a basso consumo energetico che garantisce un alto rendimento e una capacità di ventilazione di 300 o 400 m³/h. Caratteristiche del Renovent Excellent:

- regolazione a variazione continua delle quantità di aria per mezzo del pannello di comando.
- indicazione del filtro sull'apparecchio stesso e la possibilità di indicazione del filtro sul selettore.
- un regolatore antigelo intelligente di nuova progettazione che garantisce il funzionamento ottimale dell'apparecchio anche in presenza di temperature esterne basse e che attiva, se necessario, il preriscaldatore in dotazione.
- livello sonoro basso
- valvola bypass automatica in dotazione
- regolazione continua del flusso
- a basso consumo energetico
- ad alto rendimento

Il Renovent Excellent 300/400 è disponibile in due tipologie:

- il **“Renovent Excellent”**
- il **“Renovent Excellent Plus”**

Il Renovent Excellent Plus è dotato di una scheda di regolazione più versatile rispetto al Renovent Excellent standard, offrendo quindi più opzioni di connessione.

Questo manuale contiene istruzioni per l'installazione sia del Renovent Excellent, sia del Renovent Excellent Plus.

Il Renovent Excellent (Plus) è disponibile nella versione sinistra e nella versione destra. Nella versione sinistra i filtri sono collocati a sinistra, dietro lo sportello dei filtri; nella versione destra i filtri si trovano a destra, dietro lo sportello dei filtri. Le due tipologie sono differenti per la posizione dei canali d'aria! Per la posizione corretta dei canali di collegamento e delle dimensioni si vedano §3.2.1 rispettivamente §3.2.2.

All'ordinazione dell'apparecchio si deve indicare il codice del tipo desiderato; non è possibile modificare la configurazione dell'apparecchio in un ulteriore momento.

Il Renovent Excellent viene fornito da fabbrica dotato di una spina di alimentazione a 230V e un connettore per un selettore a bassa tensione montato all'esterno dell'apparecchio.

Attenzione:

Qualora un Renovent Large venga sostituito da un Renovent Excellent, si deve tener conto della posizione diversa dei canali “verso l'esterno” e “verso l'interno”! (solo per le versioni 4/0 e 3/1). Controllare la posizione di questi canali per mezzo dei disegni di collegamento §3.2.1 e §3.2.2.

Versioni del Renovent Excellent 300/ 400				
Tipo	Versione Sx o Dx	Posizione dei canali d'aria	Alimentazione	Codice del tipo
Renovent Excellent	Versione sinistra	4 punti di collegamento superiori	Spina di alimentazione	4/0 L
		2 punti di collegamento superiori e 2 punti di collegamento inferiori	Spina di alimentazione	2/2 L
		3 punti di collegamento superiori e 1 punto di collegamento inferiore	Spina di alimentazione	3/1 L
	Versione destra	4 punti di collegamento superiori	Spina di alimentazione	4/0 R
		2 punti di collegamento superiori e 2 punti di collegamento inferiori	Spina di alimentazione	2/2 R
		3 punti di collegamento superiori e 1 punto di collegamento inferiore	Spina di alimentazione	3/1 R
Renovent Excellent Plus	Versione sinistra	4 punti di collegamento superiori	Spina di alimentazione	4/0 L+
		2 punti di collegamento superiori e 2 punti di collegamento inferiori	Spina di alimentazione	2/2 L+
		3 punti di collegamento superiori e 1 punto di collegamento inferiore	Spina di alimentazione	3/1 L+
	Versione destra	4 punti di collegamento superiori	Spina di alimentazione	4/0 R+
		2 punti di collegamento superiori e 2 punti di collegamento inferiori	Spina di alimentazione	2/2 R+
		3 punti di collegamento superiori e 1 punto di collegamento inferiore	Spina di alimentazione	3/1 R+

3.1 Dati tecnici

Renovent Excellent 300				
Tensione di alimentazione [V/Hz]	230/50			
Grado di protezione	IP20			
Dimensioni (l x h x p) [mm]	677 x 765 x 564			
Diametro canale [mm]	Ø150/ Ø160			
Diametro esterno scarico condensa [mm]	Ø32			
Peso [kg]	38			
Classe di filtrazione	ISO Coarse 45% (G3) {ISO ePM 1 50% (F7) opzionale per l'aria in entrata}			
Posizione ventilatore (impostazione di fabbrica)		1	2	3
Capacità di ventilazione [m³/h]	50	100	150	225
Resistenza ammessa del sistema di canali [Pa]	3 - 7	11 - 28	26 - 66	56 - 142
Potenza assorbita (preriscaldatore escluso) [W]	9,0 - 9,2	13,7 - 15,2	22,0 - 29,2	46,8 - 66,2
Corrente assorbita (preriscaldatore escluso) [A]	0,104 - 0,107	0,150 - 0,161	0,214 - 0,274	0,403 - 0,578
Corrente assorbita massima (compreso preriscaldatore attivato) [A]	6			
Cos φ	0,368 - 0,374	0,391 - 0,416	0,447 - 0,463	0,505

Potenza sonora dell'Excellent 300									
Capacità di ventilazione [m³/h]		90		150		210		300	
Livello della potenza sonora Lw (A)	Pressione statica [Pa]	50	100	50	100	50	100	50	100
	Emissione sonora dell'unità [dB(A)]	30	33	38	38	44	46	50	52
	Canale "verso l'esterno" [dB(A)]	33	34	39	42	45	46	54	54
	Canale "verso l'abitazione" [dB(A)]	44	47	52	55	60	60	67	67

Nella pratica la tolleranza dei valori è di 1 dB(A).

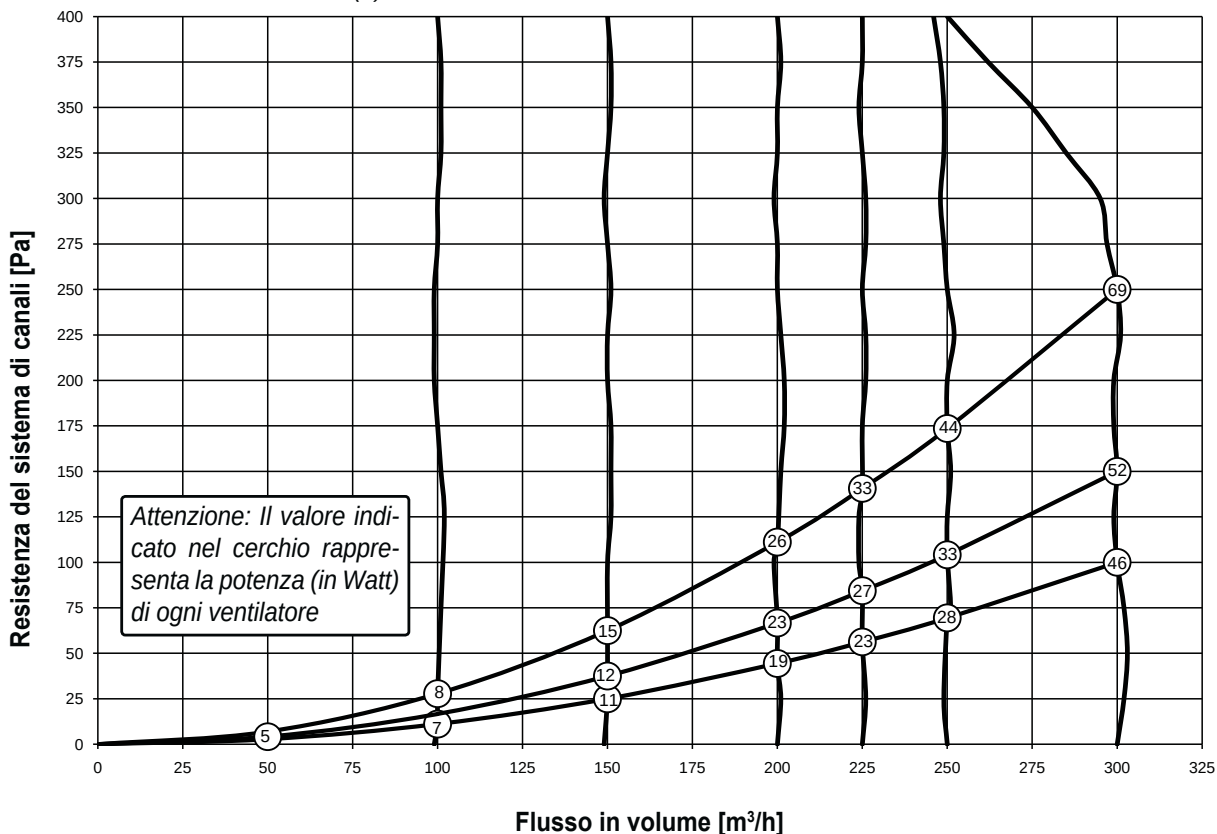


Grafico del ventilatore del Renovent Excellent 300

Renovent Excellent 400				
Tensione di alimentazione [V/Hz]	230/50			
Grado di protezione	IP20			
Dimensioni (l x h x p) [mm]	677 x 765 x 564			
Diametro canale [mm]	Ø180			
Diametro esterno scarico condensa [mm]	Ø32			
Peso [kg]	38			
Classe di filtrazione	ISO Coarse 45% (G3) {ISO ePM 1 50% (F7) opzionale per l'aria in entrata}			
Posizione ventilatore (impostazione di fabbrica)		1	2	3
Capacità di ventilazione [m³/h]	50	100	200	300
Resistenza ammessa del sistema di canali [Pa]	3 - 6	6 - 20	25 - 49	56 - 178
Potenza assorbita (preriscaldatore escluso) [W]	8,6	9,5 - 15	29 - 40	72 - 98
Corrente assorbita (preriscaldatore escluso) [A]	0,10	0,12 - 0,14	0,24 - 0,31	0,51 - 0,7
Corrente assorbita massima (compreso preriscaldatore attivato) [A]	6			
Cos φ	0,38	0,45 - 0,40	0,56 - 0,58	0,60 - 0,61

Potenza sonora dell'Excellent 400												
Capacità di ventilazione [m³/h]		100		200		225		300		400		
Livello della potenza sonora Lw (A)	Pressione statica [Pa]	9	40	38	80	47	100	84	175	240	150	225
	Emissione sonora dell'unità [dB(A)]	29,5	32,5	40,5	41,5	43,5	47,5	51,0	53,0	54,0	54,5	57,0
	Canale "verso l'esterno" [dB(A)]	31,5	34,5	46,5	48,0	48,5	50,0	56,5	57,0	58,0	59,0	60,0
	Canale "verso l'abitazione" [dB(A)]	42,5	47,5	57,0	59,0	60,5	62,5	66,0	68,5	69,5	70,5	71,5

Nella pratica la tolleranza dei valori è di 1 dB(A).


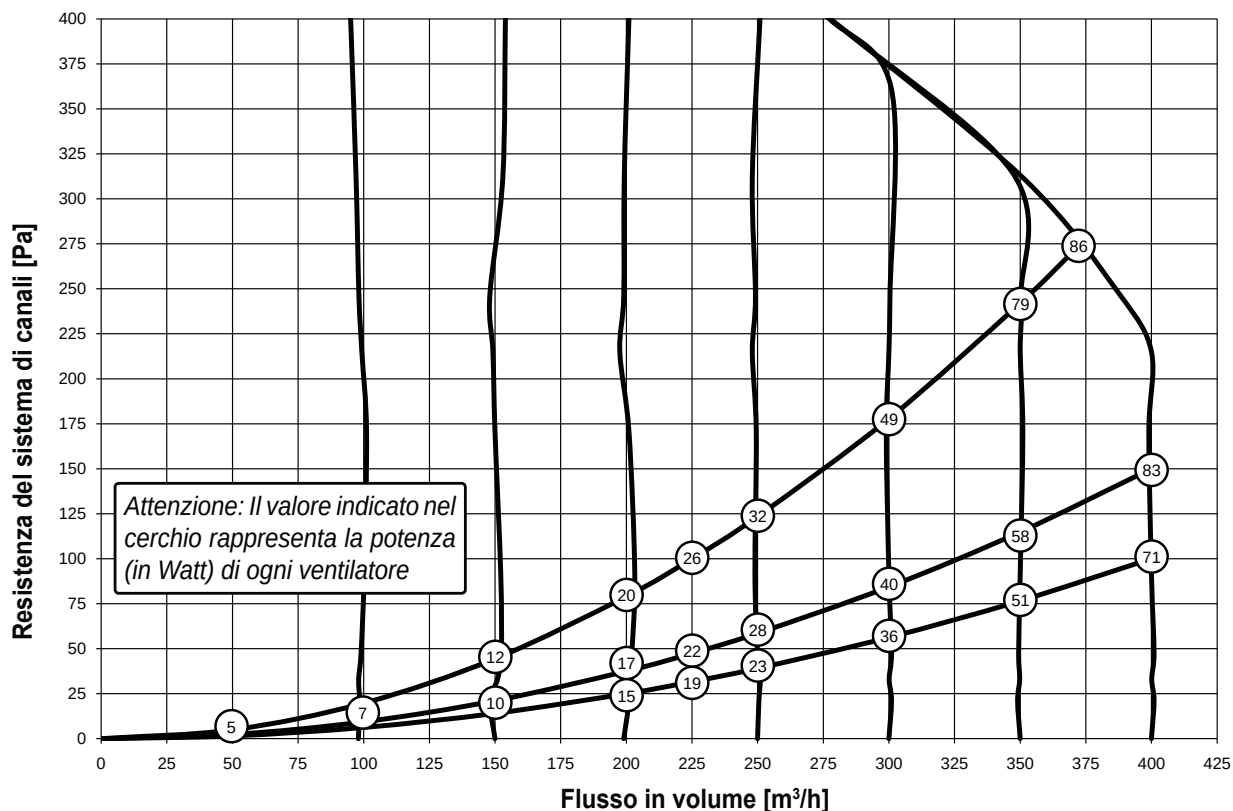



Grafico del ventilatore del Renovent Excellent 400

3.2 Collegamenti e dimensioni Renovent Excellent


3.2.1 Renovent Excellent, versione destra

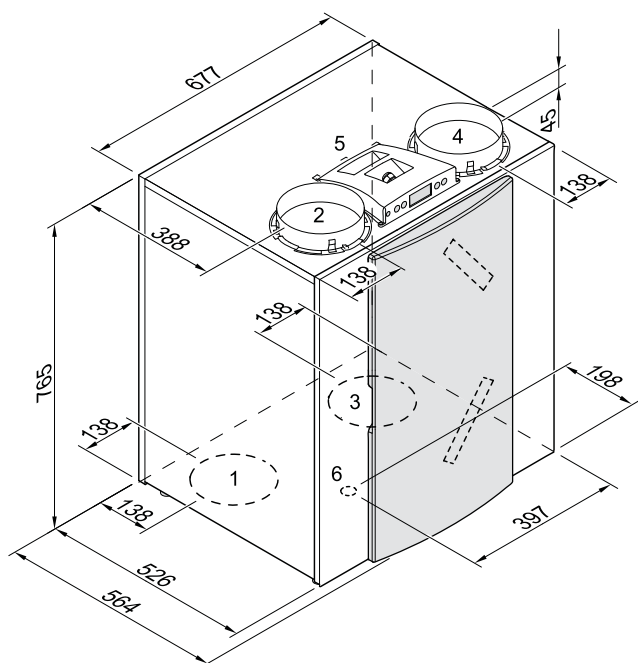

Renovent Excellent, versione destra 2/2

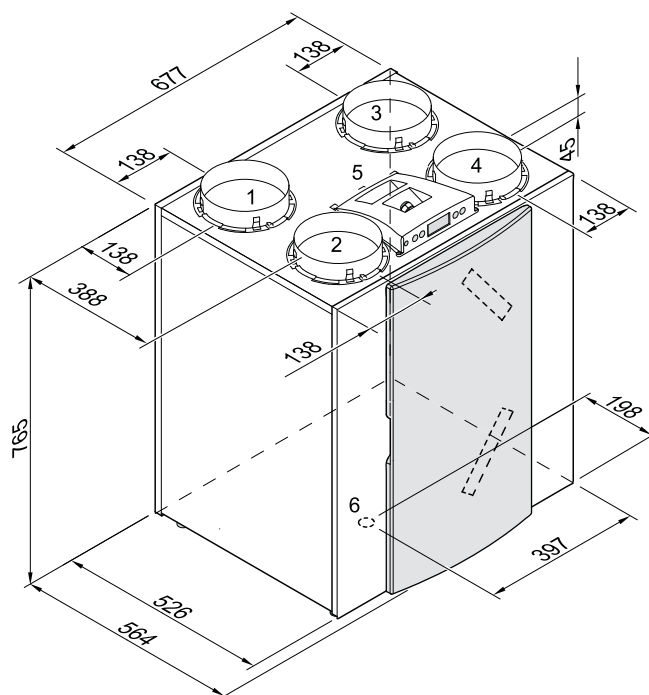

Renovent Excellent, versione destra 4/0

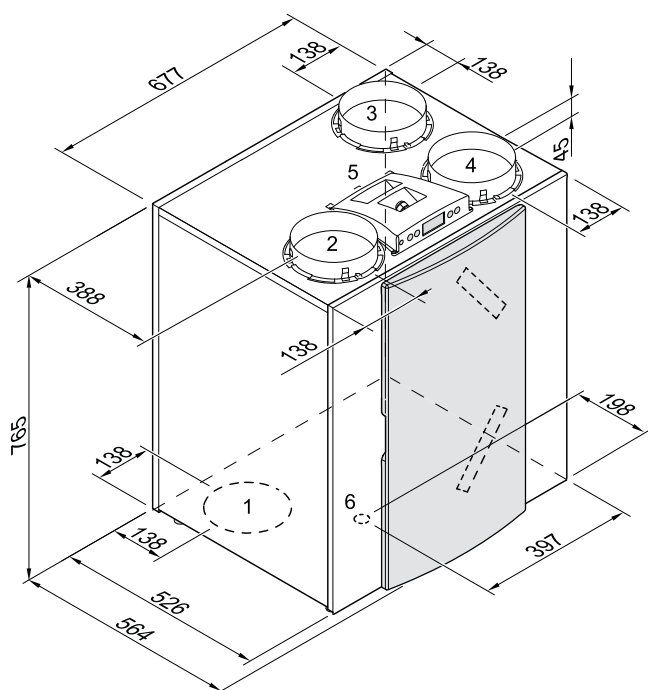

Renovent Excellent, versione destra 3/1

1 = Verso l'abitazione



2 = Verso l'esterno



3 = Proveniente dall'abitazione



4 = Proveniente dall'esterno




5 = Collegamenti elettrici


6 = Collegamento dello scarico di condensa

7 = Staffa di montaggio a parete (fare attenzione alla posizione corretta dei tappi, anelli e striscia di gomma)


3.2.2 Renovent Excellent, versione sinistra

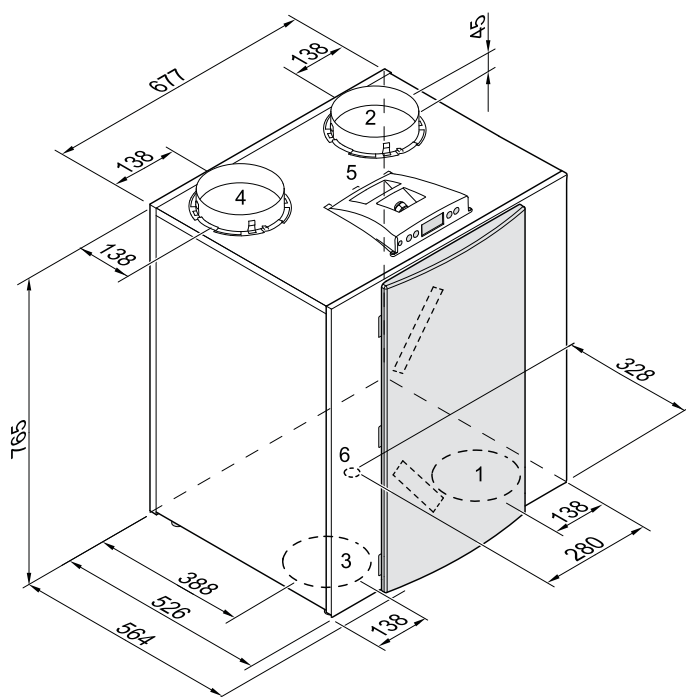


Renovent Excellent, versione sinistra 2/2

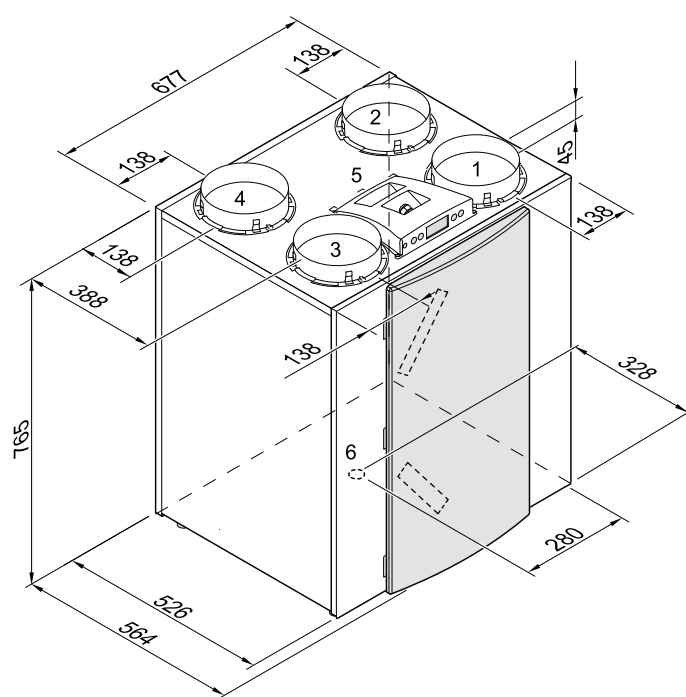

Renovent Excellent, versione sinistra 4/0


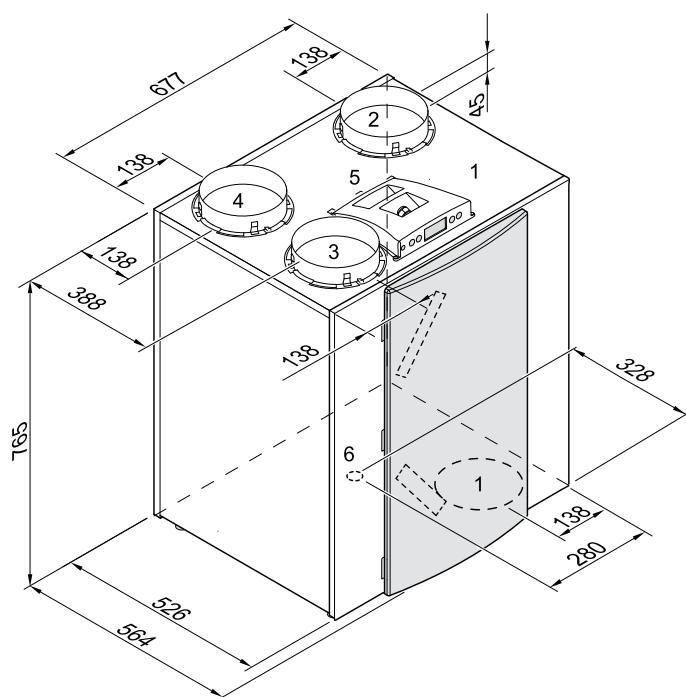


Renovent Excellent, versione sinistra 3/1

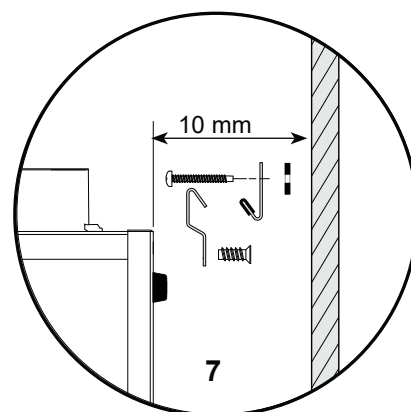

Set di montaggio a parete

3.3 Apparecchio aperto

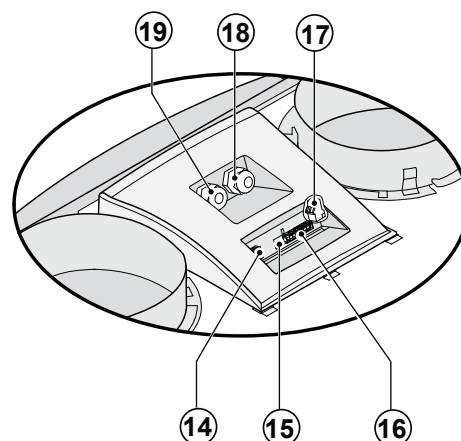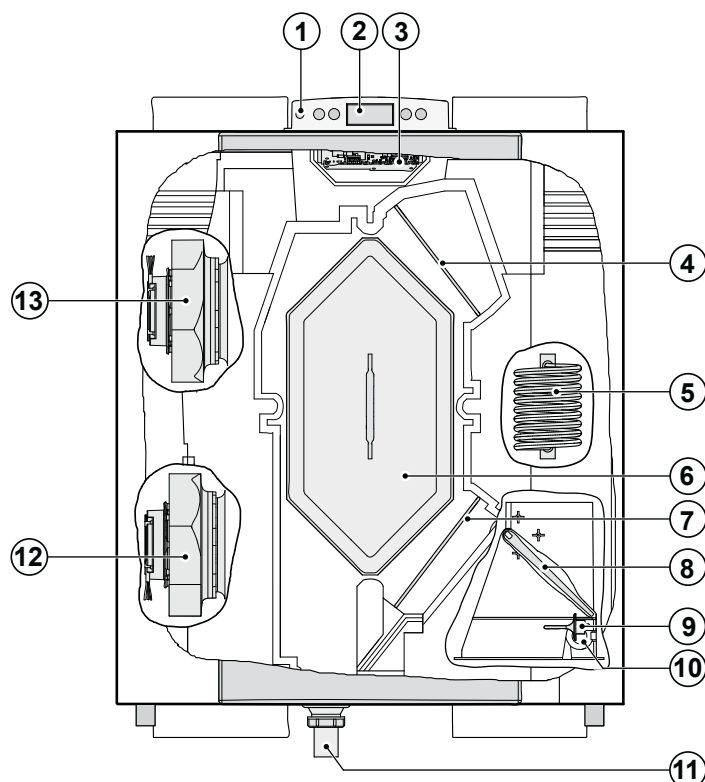

Vista posteriore corpo display
(Tipologia Plus)

1	Collegamento di servizio	Collegamento computer per l'assistenza tecnica
2	Display e 4 tasti di comando	Interfaccia tra l'utente e l'elettronica di regolazione
3	Scheda di regolazione	Contiene l'elettronica che regola e controlla il funzionamento
4	Filtro dell'aria in uscita	Filtra l'aria proveniente dall'abitazione
5	Preriscaldatore	Riscalda l'aria esterna per evitare il congelamento dello scambiatore di calore
6	Scambiatore di calore	Recupera il calore dell'aria in entrata e lo trasmette all'aria in uscita
7	Filtro dell'aria in entrata	Filtra l'aria esterna di immissione
8	Valvola bypass	Attiva o disattiva l'immissione d'aria nello scambiatore di calore (nelle versioni 3/1 e 4/0 questa valvola è montata nella parte superiore dell'apparecchio)
9	Sensore della temperatura esterna	Rileva la temperatura dell'aria esterna
10	Sensore della temperatura interna	Rileva la temperatura dell'aria proveniente dall'abitazione
11	Scarico di condensa	Collegamento dello scarico dell'acqua di condensa (set separato in dotazione)
12	Ventilatore di estrazione	Trasporta l'aria viziata dall'abitazione all'esterno
13	Ventilatore di immissione	Immette aria fresca nell'abitazione
14	Connettore modulare del selettore X2	Connettori per il selettore, eventualmente dotato di indicazione del filtro
15	Connettore eBus X1	Connettore per il controllo eBus
16	Connettore X15	Contiene i vari ingressi e le varie uscite di controllo; solo per la tipologia Plus
17	Connettore X14	Connettore per il post-riscaldatore o il preriscaldatore supplementare; solo per la tipologia Plus (accessibile dopo la rimozione del corpo display)
18	Cavo di alimentazione 230V	Passacavo per alimentazione 230 V
19	Collegamento al post-riscaldatore o al preriscaldatore supplementare	Passacavo 230 V per post-riscaldatore o pre-riscaldatore supplementare solo per la tipologia Plus

4.1 Descrizione

L'apparecchio è consegnato pronto per l'installazione e funziona in modo completamente automatico. L'aria viziata in uscita riscalda l'aria esterna fresca e pulita, garantendo quindi il ricambio d'aria nei locali serviti e un notevole risparmio energetico.

L'unità di regolazione ha quattro posizioni di ventilazione. In funzione del tipo di selettore collegato, i ventilatori funzionano a 3 o 4 velocità. Per ogni posizione può essere impostata la portata d'aria. Grazie alla variazione continua del volume, la portata d'aria dei ventilatori di immissione e di estrazione viene regolata indipendentemente dalla pressione nei canali.

4.2 Condizioni di bypass

La valvola bypass in dotazione standard consente l'apporto di aria esterna non riscaldata, passando quindi oltre lo scambiatore di calore. Questa funzione è utile soprattutto d'estate per immettere aria fresca durante la notte. L'aria calda nell'abitazione verrà quindi ricambiata con aria esterna più fredda.

La valvola bypass si apre e si chiude automaticamente in pre-

senza di certe condizioni ambientali (si veda la tabella per le condizioni bypass).

Il funzionamento della valvola bypass può essere impostato per mezzo dei parametri 5, 6 e 7 del menu di impostazione (si veda il capitolo 13).

Condizioni di bypass della valvola	
Valvola bypass aperta	- La temperatura esterna è superiore ai 7°C e - la temperatura esterna è più bassa rispetto a quella interna e - la temperatura interna è superiore a quella impostata nel menu al parametro n. 5 (valore standard 24°C)
Valvola bypass chiusa	- La temperatura esterna è inferiore ai 7°C o - La temperatura esterna è più alta della temperatura interna all'abitazione o - la temperatura dell'aria in uscita è inferiore a quella impostata al parametro n. 5 del menu, diminuita della temperatura impostata per l'isteresi (parametro n. 6) il cui valore di fabbrica è pari a 22°C (24,0°C meno 2,0°C).

4.3 Regolatore antigelo

Per evitare il congelamento dello scambiatore a temperature molto basse, il Renovent Excellent è dotato di un regolatore antigelo intelligente. I sensori termici rilevano le temperature in entrata sullo scambiatore, attivando, se necessario, il preriscaldatore ed eventualmente il preriscaldatore supplementare.

In questo modo la ventilazione rimane equilibrata anche a temperature esterne molto basse. Qualora vi sia rischio di congelamento dello scambiatore anche in presenza di uno o due preriscaldatori attivi, sarà generato uno squilibrio a variazione continua.



4.4 Tipologia Renovent Plus

Il Renovent Excellent è anche disponibile nella tipologia "Plus" che monta una scheda di regolazione diversa dotata di due connettori supplementari (X14 e X15) per i collegamenti opzionali.

Il connettore X15 a 9 poli si trova nella parte posteriore del corpo display del Renovent Excellent; quindi non occorre smontare il mantello dell'apparecchio.

Per accedere al connettore a 2 poli X14, invece, si deve rimuovere il corpo display. Nella tipologia "Plus" il corpo display è dotato di un secondo passacavo che consente l'eventuale inserimento di un cavo 230V da collegarsi al connettore X14.

Per ulteriori dettagli sulle applicazioni previste per i connettori X14 e X15, si rimanda al § 11.1.

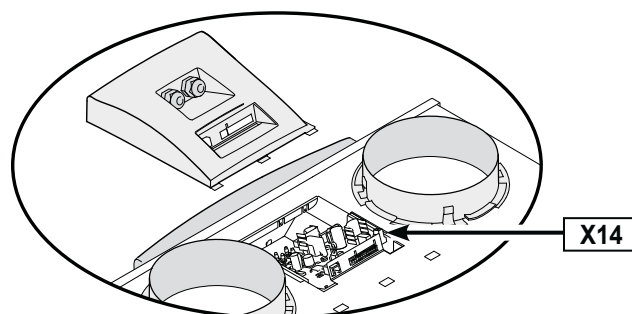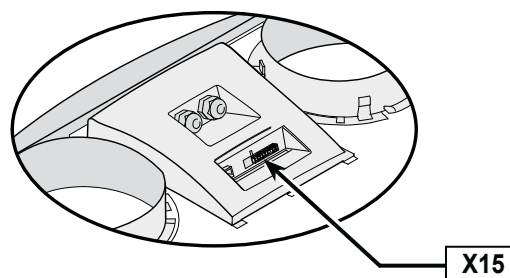

5.1 Installazione, generale

L'installazione prevede le seguenti operazioni:

1. Montaggio dell'apparecchio (§5.2)
2. Collegamento dello scarico della condensa (§5.3)
3. Collegamento dei canali (§5.4)
4. Collegamenti elettrici:
collegamento della tensione di alimentazione, dell'interruttore-selettore e, se necessario, del connettore eBus/Open-Therm (§5.5).

L'apparecchio deve essere installato in conformità a:

- i requisiti di qualità per i sistemi di ventilazione nelle abitazioni;
- i requisiti di qualità per la ventilazione equilibrata nelle abitazioni;
- le norme per la ventilazione di abitazioni e condomini,
- le norme di sicurezza per impianti a bassa tensione;
- le norme per l'allacciamento allo scarico di acque reflue di abitazioni e condomini;
- eventuali prescrizioni supplementari di fornitori d'energia locali;
- le istruzioni per l'installazione del Renovent Excellent.

5.2 Montaggio dell'apparecchio

Il Renovent Excellent può essere montato direttamente sulla parete per mezzo delle staffe in dotazione. Per evitare vibrazioni indesiderate, la parete deve essere piena, con una massa minima pari a 200 kg/m². Una parete di blocchi di calcestruzzo cellulare o di una struttura metallica non è idonea! In tal caso, bisogna rinforzarla con un rivestimento doppio o con profili supplementari. Su richiesta, è disponibile un apposito supporto per il montaggio sul pavimento. Inoltre, si deve tener conto dei seguenti accorgimenti:

- l'apparecchio deve essere montato in bolla;

- il locale di installazione deve essere tale da consentire la realizzazione di un sistema di scarico dell'acqua di condensa, provvisto di sifone e tubi a pendenza adeguata;
- il locale di installazione deve essere protetto dal gelo;
- per la pulizia dei filtri e gli interventi di manutenzione, lo spazio libero davanti all'apparecchio deve essere minimo 70 cm; lo spazio libero verticale deve essere 1,8 m;
- assicurarsi che lo spazio libero per la rimozione del corpo display sia almeno 20 cm.


5.3 Collegamento dello scarico di condensa

Nel Renovent Excellent il tubo di scarico della condensa passa per il pannello inferiore del mantello. L'acqua di condensa deve defluire nella rete di acque reflue domestiche.

Il raccordo per lo scarico della condensa in dotazione è confezionato separatamente e deve essere avvitato alla parte inferiore dell'apparecchio. Il diametro esterno del raccordo per il tubo di scarico della condensa è di 32 mm.

Il raccordo deve essere incollato al tubo di scarico della condensa (inserendo eventualmente un gomito). L'installatore può incollare lo scarico alla parte inferiore dell'apparecchio, collocandolo nella posizione più idonea. Il tubo di scarico deve terminare in un sifone, al di sotto del livello dell'acqua.

Prima di collegare lo scarico della condensa all'apparecchio, versare dell'acqua nel sifone per realizzare il tappo idraulico.

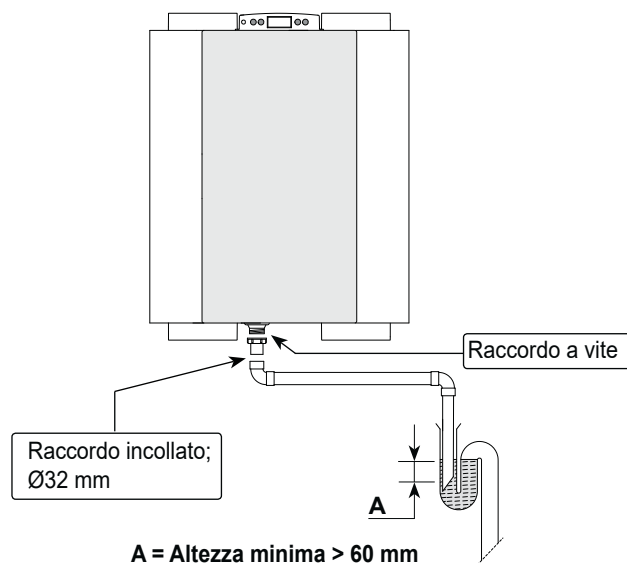

5.4 Collegamento dei canali



Il canale di scarico dell'aria non deve essere provvisto di una valvola riduttrice: il flusso d'aria viene regolato dall'apparecchio stesso. Per evitare fenomeni di condensazione sul canale dell'aria esterna in entrata e sul canale di scarico proveniente dal Renovent Excellent, è necessario applicare una barriera al vapore esterna sui canali che arriva fino ai raccordi con l'apparecchio. Questo tipo di isolamento non è richiesto qualora vengano utilizzati tubi EPE di Brink.

Per un'attenuazione ottimale del rumore dei ventilatori, il collegamento tra l'apparecchio e i canali di immissione e di scarico deve essere realizzato con tubi flessibili fonoassorbenti Brink da 1,5 metri.

A tal fine si deve tener conto di interferenze e rumori di impianto, e ciò anche in caso di canali da getto. L'interferenza può essere evitata predisponendo il canale con singole diramazioni verso le valvole. Se necessario, per esempio in caso di installazione all'esterno del cappotto isolante, i canali di immissione devono essere isolati.

Si consiglia di usare canali da getto prodotti da Brink che sono stati appositamente progettati per ottenere una bassa resistenza.


Il Renovent Excellent 400 richiede canali con un diametro di 180 mm, mentre per il Renovent Excellent 300 bastano canali con un diametro di 160 mm.

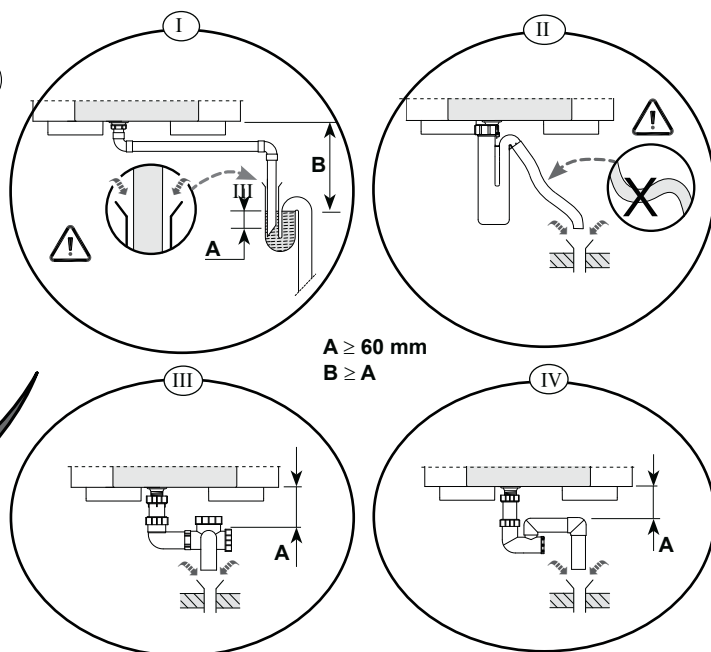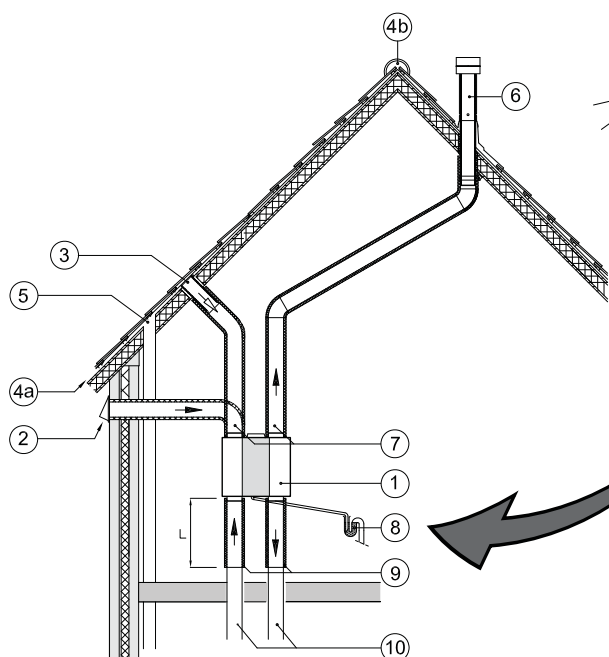

- 1 = Renovent Excellent, versione sinistra 2/2 (installato a bolla)
 2 = Posizione preferita presa d'aria
 3 = Presa d'aria sottotegola
 4a = Aspirazione libera sotto il piano del tetto
 4b = Aspirazione libera sopra il piano del tetto
 5 = Sfiato della fognatura

- 6 = Posizione preferita del punto di scarico; usare il raccordo isolato Brink per coperture
 7 = Tubo in materia plastica HR WTW di Brink
 8 = Scarico della condensa
 9 = Tubo flessibile fonoassorbente
 10 = Canali in entrata e in uscita


- La presa d'aria esterna deve essere posizionata nella parte in ombra dell'edificio, preferibilmente nella facciata o nel cornicione di gronda. Qualora l'aria venga aspirata dal sottotetto, il collegamento deve essere effettuato in modo tale da escludere la formazione di condensa sotto il manto di copertura e lo sgocciolamento di acqua nella presa d'aria. L'aspirazione di aria di ventilazione da sotto le tegole è possibile se il manto di copertura sia ventilato e non vi siano sfiati della fognatura sotto le tegole.

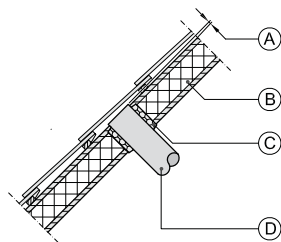

- A = Distanza di 10 mm sopra il livello del manto
 B = Isolamento del tetto
 C = Sigillare con schiuma PU
 D = Isolare accuratamente il tubo per l'aria ausiliaria e sigillarlo a tenuta di vapore

- Il passaggio del canale di scarico attraverso il manto di copertura deve essere ben sigillato per evitare la formazione di condensa sotto il manto stesso.
- Il canale di scarico tra il Renovent Excellent e il raccordo del tetto deve essere realizzato in modo tale da escludere la formazione di condensa superficiale.
- Usare sempre un raccordo di ventilazione isolato per coperture.

- Alla capacità di ventilazione massima, la resistenza massima ammessa del sistema di canali è di 150 Pa. Qualora la resistenza del sistema di canali sia superiore, la capacità di ventilazione massima diminuisce.
- Il punto di scarico dell'aria della ventilazione meccanica e la posizione degli sfiati della fognatura devono essere scelti in modo tale da non creare ingombro.
- Le valvole di presa d'aria devono essere posizionate in modo che siano esclusi correnti d'aria e inquinamento. Si consiglia di usare valvole di presa d'aria Brink.
- In caso di montaggio di tubi flessibili, si deve tenere conto del fatto che in seguito il tubo deve poter essere sostituito.

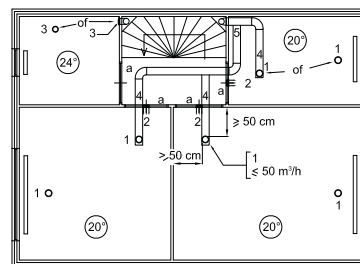

- 1 = Ventola di presa d'aria Brink
 2 = Presa d'aria in facciata
 3 = Valvola di presa d'aria nel soffitto o nella parte superiore della parete
 4 = Evitare interferenza
 5 = Preferibilmente canali da getto Brink
 a = Fessura sotto la porta di 2 cm.

Devono essere previste sufficienti aperture di compensazione, fessura sotto la porta 2 cm.

5.5 Collegamenti elettrici

5.5.1 Collegamento della spina di alimentazione

L'apparecchio viene collegato alla tensione inserendo la spina del cavo di alimentazione in una presa a parete messa a terra e facilmente accessibile. L'impianto elettrico deve soddisfare i requisiti della norma le prescrizioni dell'ente fornitore d'energia.

Tenere conto del preriscaldatore a 1000 Watt



Avvertenza

I ventilatori e la scheda di regolazione funzionano ad alta tensione. In caso di interventi di assistenza scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, estraendo la spina dalla presa.

5.5.2 Collegamento del selettore

Il selettore (non in dotazione) viene collegato al connettore modulare tipo RJ12 (connettore X2) che si trova nella parte posteriore del corpo display dell'apparecchio.


A seconda del tipo di selettore, il collegamento viene effettuato per mezzo di una spina RJ11 o RJ12.

- Qualora venga installato un selettore con indicazione del filtro si deve sempre montare una spina RJ12 in combinazione con un cavo modulare a 6 vie.
- Qualora venga installato un selettore a 3 posizioni senza indicazione del filtro, si deve sempre montare una spina RJ11 in combinazione con un cavo modulare a 4 vie.

Gli schemi §11.2.1 - §11.2.4 contengono esempi delle modalità di collegamento del selettore.

Inoltre è possibile installare un telecomando senza fili o una combinazione di selettori.

Con il selettore a 4 posizioni si può attivare anche la funzione boost, della durata di 30 minuti, mantenendo il selettore nella posizione 3 per meno di 2 secondi per poi riportarlo subito nella posizione 1 o 2. La funzione boost si resetta mantenendo il selettore nella posizione 3 per più di 2 secondi o mettendo il selettore nella posizione di assenza (☼).

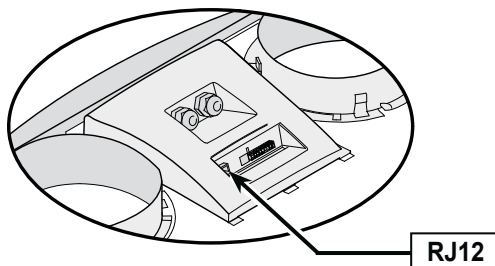


5.5.3 Collegamento dell'interfaccia eBus o OpenTherm

Il Renovent Excellent funziona sia con il protocollo OpenTherm, sia con quello eBus. Il protocollo scelto può essere predisposto per mezzo del parametro n. 8 del menu di impostazione (si veda il capitolo 13).


L'interfaccia eBus o OpenTherm può essere collegata al connettore X1 a 2 poli, situato nella parte posteriore del corpo display.

Il protocollo eBus viene usato, per esempio, in caso di collegamento in rete di più apparecchi (controllo in cascata) (si veda §11.3). Per motivi di polarità, i contatti X1-1 devono coincidere con X1-1 e i contatti X1-2 con X1-2; l'apparecchio non funziona se i piedini vengono invertiti.

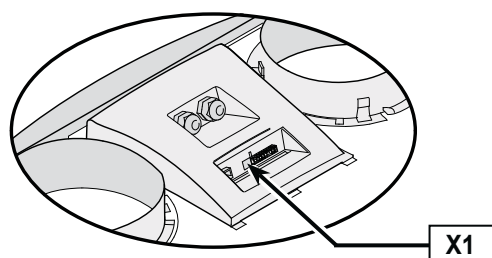

Il regolatore orologio opzionale deve essere collegato a questo connettore eBUS.

A Cavi da far collegare dall'installatore
(diametro minimo 0,34 mm²)

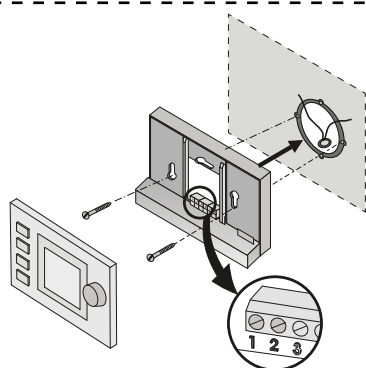


nr.2

nr.1

A

X1



6.1 Descrizione generale del pannello di comando

Il display riporta la modalità di funzionamento dell'apparecchio. Le impostazioni del software dell'unità di controllo possono essere visualizzate e modificate per mezzo di 4 tasti.

All'accensione del Renovent Excellent, il display visualizza per 2 secondi tutti i simboli previsti dal programma; contemporaneamente si accende per 60 secondi l'illuminazione di sfondo (backlight).

Premendo uno dei tasti di comando, il display si illumina per 30 secondi.


Quando i tasti non vengono usati e qualora non siano state rilevate anomalie (a.e. un blocco dell'impianto), il display indica la **modalità normale di funzionamento** (si veda § 6.2).

Dopo aver premuto il tasto 'Menu' è possibile selezionare i seguenti 3 menu premendo '+' o '-':

- **Menu di impostazione** (SET); si veda § 6.3
- **Menu di lettura** (READ), si veda § 6.4
- **Menu di assistenza** (SERV), si veda § 6.5

Per mezzo del tasto 'R' si esce dal menu selezionato per tornare alla modalità normale di funzionamento.

Per attivare l'illuminazione di sfondo del display senza apportare modifiche nei menu, premere brevemente il tasto 'R' (meno di 5 secondi).

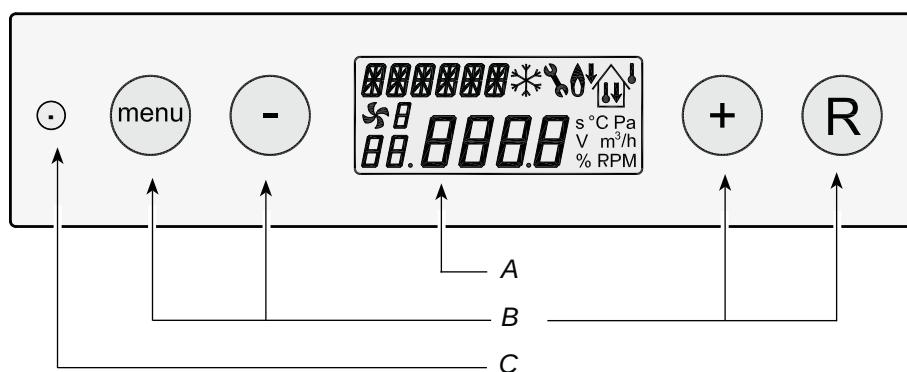


A = display
B = 4 tasti di comando
C = connettore di servizio

Tasto	Tasto di funzione
Menu	Attiva il menu di impostazione; passa alla prossima voce del sottomenu; conferma il nuovo valore del parametro
-	Sfoggia; modifica valore; accendi / spegni Renovent Excellent nella modalità normale di funzionamento (tener premuto per 5 sec.)
+	Sfoggia; modifica valore
R	Torna al parametro precedente; annulla modifica; resettaggio filtro (tener premuto per 5 sec.), cancella cronologia errori

6.2 Modalità normale di funzionamento

Nella modalità normale di funzionamento il display può visualizzare contestualmente 4 situazioni/valori diversi.

- 1 = **Stato ventilatore**, visualizzazione apparecchi collegati in rete (si veda § 6.2.1)
- 2 = **Portata d'aria** (si veda § 6.2.2)
- 3 = **Messaggio**, a.e. lo stato del filtro, l'attivazione di un contatto di commutazione esterno ecc. (si veda § 6.2.3)
- 4 = **Simbolo del guasto** (si vedano § 8.1 e § 8.2)

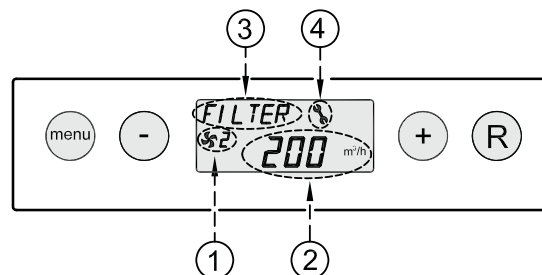


6.2.1 Stato ventilatore di sistema

In questa posizione del display compare il simbolo del ventilatore seguito da un numero.

Questo simbolo compare quando i ventilatori di immissione e di scarico funzionano; quindi, non è visibile quando i ventilatori sono fermi.

Il numero che segue il simbolo del ventilatore indica lo stato del ventilatore; consultare la tabella sottostante per le relative descrizioni.

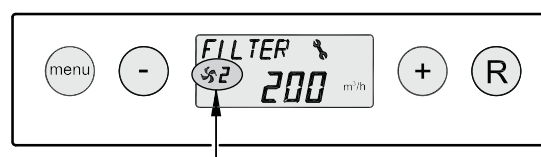

Stato ventilatore sul display	Descrizione
	I ventilatori di immissione e di estrazione girano a 50 m³/h o sono fermi. ¹⁾ Questo stato dipende dall'impostazione del parametro n. 1 (si veda il capitolo 13)
1	I ventilatori di immissione e di estrazione girano alla velocità della posizione 1 del selettore. La portata d'aria dipende dall'impostazione del parametro n. 2 (si veda il capitolo 13)
2	I ventilatori di immissione e di estrazione girano alla velocità della posizione 2 del selettore. La portata d'aria dipende dall'impostazione del parametro n. 3 (si veda il capitolo 13)
3	I ventilatori di immissione e di estrazione girano alla velocità della posizione 3 del selettore. La portata d'aria dipende dall'impostazione del parametro n. 4 (si veda il capitolo 13).
□	Questo Renovent Excellent è stato collegato in rete per mezzo di un'interfaccia eBus o OpenTherm. I ventilatori di immissione e di estrazione del Renovent Excellent girano alla velocità impostata per il Renovent "master" (principale). Solo in caso di controllo a cascata, il display visualizza il numero "slave" del Renovent in questione. La portata d'aria dipende dai parametri impostati per il Renovent "master".


¹⁾ In presenza di un selettore a 3 posizioni, lo stato è escluso.

6.2.2 Visualizzazione della portata d'aria

Questa posizione è riservata alla visualizzazione della portata impostata del ventilatore di immissione o di estrazione.

Qualora i rispettivi valori siano diversi, a.e. in presenza di un contatto di commutazione esterno, sarà indicata la portata maggiore.


Quando l'apparecchio viene spento per mezzo del software, questo campo indica "OFF".

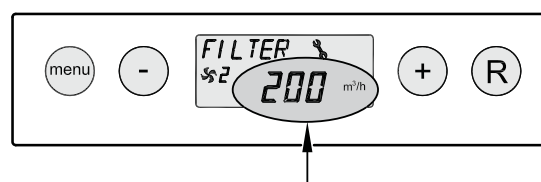

6.2.3 Messaggi durante il funzionamento

Questa posizione del display è riservata ai messaggi. Il messaggio "Filter" (filtro) ha la precedenza rispetto agli altri messaggi.

Durante il funzionamento possono apparire i seguenti messaggi:

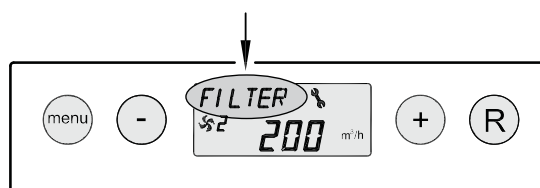

Messaggio sul display	Descrizione	
FILTER	Quando compare il messaggio "FILTER" è necessario pulire o sostituire il filtro. Per ulteriori informazioni consultare § 9.1	
Slave 1, Slave 2 ecc.	In caso di apparecchi collegati in rete, il messaggio indica il numero da 1 o 9 attribuito all'apparecchio "Slave". Per ulteriori informazioni consultare §11.3. Soltanto sul display dell'apparecchio "Master" viene regolarmente indicato lo stato del ventilatore.	Apparecchio Master Apparecchio Slave
EWT (solo per la tipologia Plus)	Il display indica "EWT" quando lo scambiatore di calore geotermico è attivato. Per ulteriori informazioni, si veda anche §11.5.	
CN1 o CN2 (solo per la tipologia Plus)	Il messaggio "CN1 o CN2" indica che uno degli ingressi di contatto esterni è attivo; si veda anche §11.6.	
V1 o V2 (solo per la tipologia Plus)	Il messaggio "V1 o V2" indica che uno degli ingressi 0-10V è attivo; si veda anche §11.7.6.	

6.3 Menu di impostazione

Il funzionamento dell'apparecchio può essere ottimizzato modificando i parametri del menu di impostazione in base alla situazione effettiva di installazione. Capitolo 13 riporta un elenco dei parametri variabili. Alcuni parametri come le quantità di aria sono state predisposte in fase di progettazione.

Avvertenza:

Poiché la modifica dei parametri potrebbe anche compromettere il corretto funzionamento dell'unità, la modifica di parametri non specificati richiede il consenso di Brink. Impostazioni non corrette possono pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio!

Modifica dei parametri nel menu di impostazione:

1. Nella modalità normale di funzionamento premere il tasto 'MENU'.



1 volta




2. Premere nuovamente il tasto 'MENU' per accedere al "menu di impostazione".



È stato attivato il menu di impostazione


2 volte

3. Selezionare con i tasti '+' o '-' il codice del parametro da modificare.

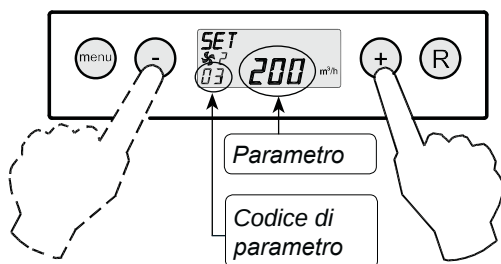

Selezione del parametro desiderato.


4. Premere il tasto 'Menu' per accedere al campo del parametro.



1 volta

5. Modificare il parametro selezionato per mezzo dei tasti '-' e '+'.
 - 5.1. Modificare il parametro selezionato per mezzo dei tasti '-' e '+'.
 


6. **Salvare** il parametro modificato



1 volta

Salvare il parametro modificato

Non salvare il parametro modificato



Non salvare il parametro modificato

1 volta

7. Per la modifica di altri parametri, ripetere le operazioni da 3 a 6. Una volta inserite tutte le modifiche si torna alla modalità normale di funzionamento premendo il tasto 'R'.



Torna alla modalità normale di funzionamento

6.4 Menu di lettura

Il menu di lettura consente la visualizzazione di alcuni valori attuali dei sensori che forniscono informazioni sul funzionamento dell'apparecchio. **Non** è possibile modificare valori o impostazioni in questo menu. Il **menu di lettura** viene attivato seguendo la procedura sottostante:


1. Nella modalità normale di funzionamento premere il tasto 'MENU'. Il display visualizza il menu di impostazione.




modalità normale di funzionamento





menu di impostazione

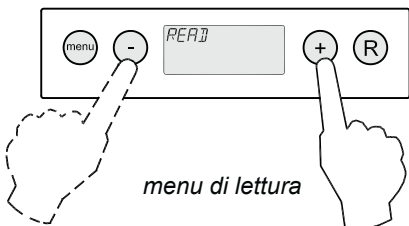2. Passare al **menu di lettura**, premendo i tasti '+' e '-'.

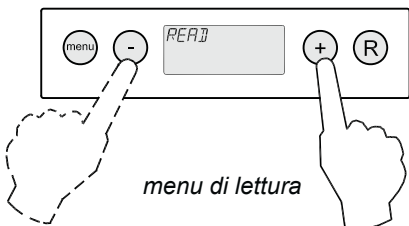


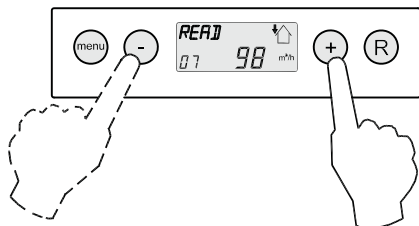
menu di lettura

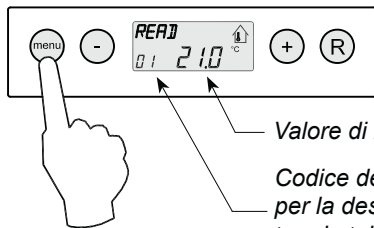
3. Attivare il **menu di lettura**.

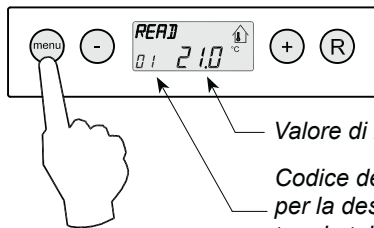


Valore di lettura

Codice del valore di lettura; per la descrizione consultare la tabella sottostante

- 4 Per mezzo dei tasti '+' e '-' è possibile "sfogliare" il menu di lettura.

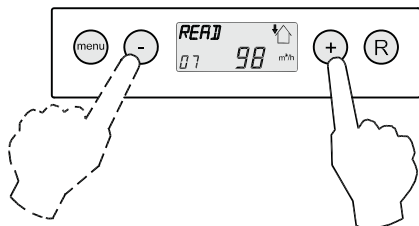


- 5 Premere due volte il tasto 'R' per tornare alla modalità di funzionamento.

Se per 5 minuti non viene premuto alcun tasto, l'apparecchio torna automaticamente alla modalità normale di funzionamento.



modalità normale di funzionamento

2 volte

Numero valore di lettura	Descrizione del valore di lettura	Unità
01	Temperatura attuale dell'aria in uscita	°C
02	Temperatura attuale del sensore esterno	°C
03	Stato della valvola bypass (ON = valvola aperta, OFF = valvola chiusa)	
04	Stato del regolatore antigelo (ON = regolatore attivato, OFF = non attivato)	
05	Pressione attuale nel canale dell'aria in entrata	Pa
06	Pressione attuale nel canale dell'aria in uscita	Pa
07	Attuale quantità di aria ventilatore di immissione	m³/h
08	Attuale quantità di aria ventilatore di estrazione	m³/h
09	Umidità relativa attuale (opzione)	%
10	Lettura della CO ₂ -sensore 1 (sensore CO ₂ ,solo per il Renovent Excellent Plus)	PPM
11	Lettura della CO ₂ -sensore 2 (sensore CO ₂ ,solo per il Renovent Excellent Plus)	PPM
12	Lettura della CO ₂ -sensore 3 (sensore CO ₂ ,solo per il Renovent Excellent Plus)	PPM
13	Lettura della CO ₂ -sensore 4 (sensore CO ₂ ,solo per il Renovent Excellent Plus)	PPM

6.5 Menu di assistenza

Il menu di assistenza elenca gli ultimi 10 messaggi d'errore.


In caso di guasto che provoca il blocco dell'apparecchio, i menu di impostazione e di lettura sono bloccati; si può accedere soltanto al menu di assistenza che si apre automaticamente premendo il tasto 'menu'.

Il **menu di assistenza** viene attivato seguendo la procedura sottostante:

1. Nella modalità normale di funzionamento premere il tasto **'MENU'**. Il display visualizza il menu di impostazione.




modalità normale di funzionamento

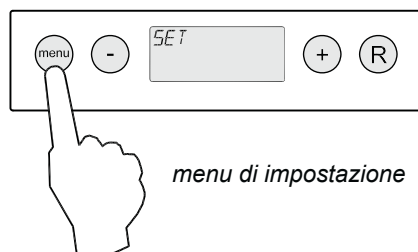


menu di impostazione


2. Passare al **menu di assistenza**, premendo i tasti '+' e '-'.
menu di assistenza

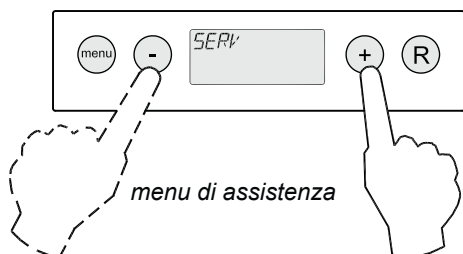


3. Attivare il **menu di assistenza**.

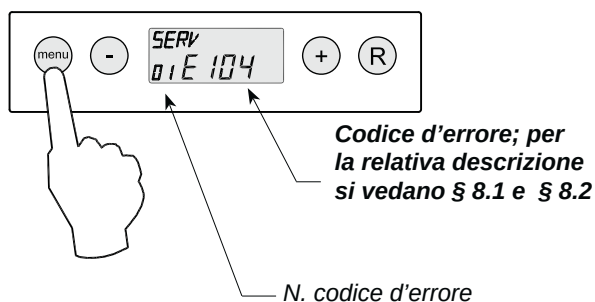

4. Per mezzo dei tasti '+' e '-' è possibile "sfogliare" il menu di assistenza.

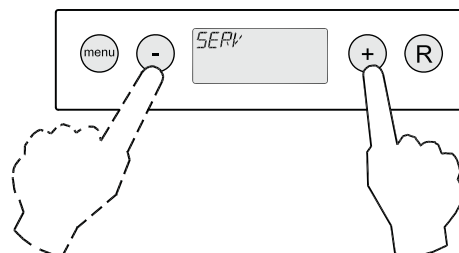

- Non vi sono messaggi d'errore




- Messaggio di errore attuale (chiave sul display)



- Messaggio di errore risolto (nessuna chiave sul display)



5. Premere due volte il tasto **'R'** per tornare alla modalità di funzionamento.
Se per 5 minuti non viene premuto alcun tasto, l'apparecchio torna automaticamente alla modalità normale di funzionamento.

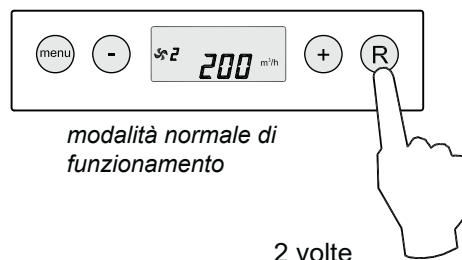

modalità normale di funzionamento

2 volte

L'elenco dei messaggi d'errore può essere cancellato premendo per 5 secondi sul tasto 'R', a meno che non vi sia un errore o un guasto in corso.


7.1 Accensione e spegnimento dell'apparecchio

L'apparecchio può essere acceso o spento in due modi:


- Accensione e spegnimento inserendo o estraendo la spina di rete.
- Accensione e spegnimento tramite software con l'uso del display.

Accensione:

- Collegamento all'alimentazione di rete:
Inserire la spina 230V nella presa di alimentazione.

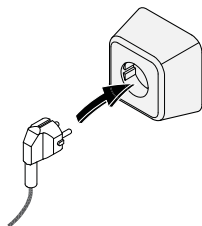


Per 2 sec. vengono visualizzati tutti i simboli previsti.



2 sec.

Per 2 sec. viene visualizzato la versione del software.



2 sec.


In questo momento il Renovent Excellent funziona secondo la posizione impostata per mezzo del selettore. In assenza di un selettore, l'apparecchio funziona nella posizione 1.



- Accensione tramite software:
Quando il Renovent Excellent è stato spento per mezzo del software, il display indica "OFF".



L'apparecchio viene riacceso tenendo premuto il tasto '-' per 5 sec.

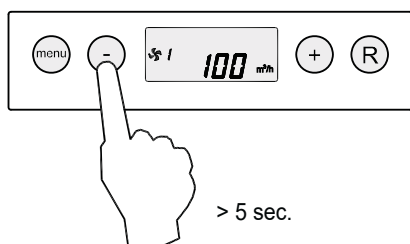

> 5 sec.


Spegnimento:

- Spegnimento tramite software:
Tener premuto il tasto '-' per 5 sec. per spegnere l'apparecchio per mezzo del software. Sul display compare "OFF".



> 5 sec.

- Scollegamento dall'alimentazione di rete:
Togliere la spina 230V. dalla presa di alimentazione per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Il display è spento.

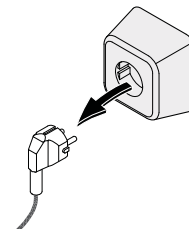

Avvertenza



Prima di effettuare manutenzione all'apparecchio, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica spegnendolo per mezzo del software ed estraendo successivamente la spina dalla presa.

7.2 Impostazione della quantità di aria

I flussi d'aria sono impostati di fabbrica: per il Renovent 300 Excellent ai valori 50, 100, 150 e 225 m³/h e per il Renovent 400 Excellent ai valori 50, 100, 200 e 300 m³/h. Le prestazioni e il consumo energetico del Renovent Excellent sono subordinati alla perdita di pressione nel sistema di canali, nonché alla resistenza dei filtri.

Importante:

- Posizione  : 0 o 50 m³/h (non in presenza del selettore a 3 posizioni).
- Posizione 1 : deve essere inferiore a posizione 2.
- Posizione 2 : deve essere inferiore a posizione 3.
- Posizione 3 : Renovent 300 - regolabile tra 50 e 300 m³/h
Renovent 400 - regolabile tra 50 e 400 m³/h;

Se le condizioni sopra esposte non siano soddisfatte, la quantità di aria verrà automaticamente adeguata a quella della posizione precedente.

Per la modifica della quantità di aria nel menu di impostazione consultare §6.3.

7.3 Altre impostazioni installatore



È possibile modificare anche altre impostazioni del Renovent Excellent. La relativa procedura è descritta nel §6.3.

7.4 Impostazione di fabbrica


È possibile ripristinare tutte le impostazioni modificate alle impostazioni di fabbrica.

In tal caso, tutte le impostazioni assumeranno i valori del Renovent Excellent al momento della consegna dalla fabbrica e anche i messaggi (d'errore) saranno cancellati dal menu di assistenza.

Questa operazione non resetta l'allarme filtri!

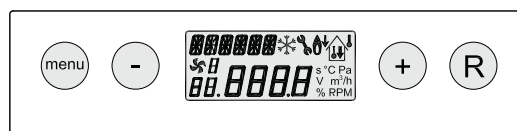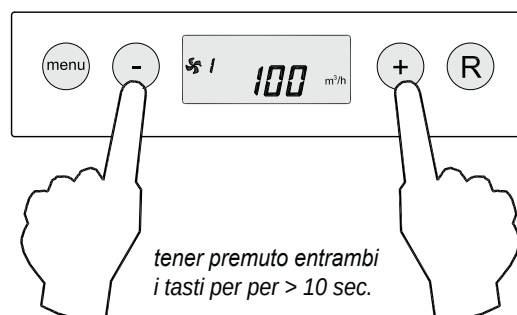

visibile per 3 sec.

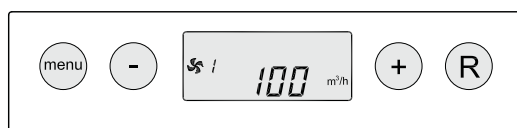

modalità normale di funzionamento


8.1 Analisi dei guasti

Quando l'unità di controllo rileva un guasto, sul display compare il simbolo a chiave, eventualmente accompagnato da un codice d'errore.

L'apparecchio fa una distinzione tra guasti che consentono comunque il suo funzionamento (limitato) e guasti gravi (di blocco) che comportano la disattivazione di entrambi i ventilatori.

In caso di guasti di blocco saranno disinseriti anche i menu di impostazione e di lettura e rimane attivo soltanto il menu di assistenza.

L'apparecchio rimane in questo stato fino a quando non verrà risolto il problema. Successivamente l'apparecchio effettuerà un ripristino automatico e il display tornerà alla modalità normale di funzionamento.

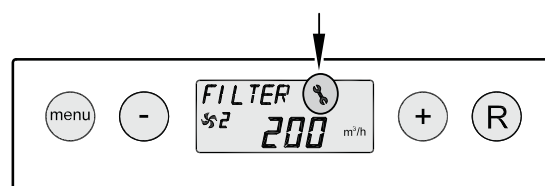


Il funzionamento dei ventilatori è basato sui valori dei sensori di pressione presenti sulla scheda di regolazione. Ogni ventilatore è collegato alla scheda di regolazione con 2 tubi di pressione. Qualora tali tubi non siano collegati correttamente o siano otturati o danneggiati, la pressione rilevata non corrisponderà quella effettiva e, di conseguenza, il controllo elettronico dei ventilatori non sarà più certo. In caso di dubbi sul corretto funzionamento dell'apparecchio, controllare i punti di collegamento dei tubi di pressione.

Guasto E999

Qualora, all'accensione dell'apparecchio, sul display compaia immediatamente il codice d'errore **E999**, la scheda di regolazione non è idonea all'apparecchio o gli interruttori dip-switch presenti sulla scheda di regolazione non sono impostati correttamente.

Per la posizione dei dip-switch sulla scheda si veda § 10.1

In tal caso si deve controllare se i dip-switch sulla scheda sono impostati conformemente alla figura a destra. Se l'impostazione risulta corretta ma il codice d'errore E999 non scompare, la scheda di regolazione dovrà essere sostituita da una scheda del tipo giusto.

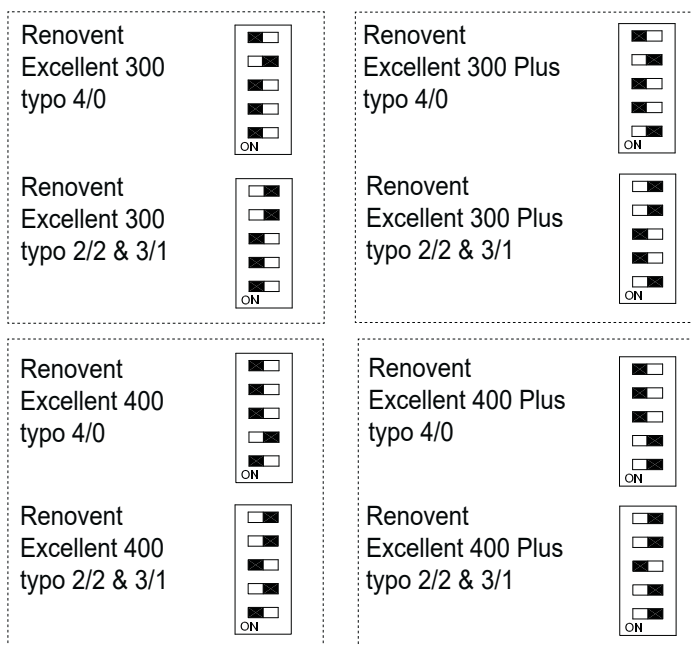



8.2 Codici d'errore sul display

Guasto che non provoca il blocco

In presenza di un guasto che non provoca il blocco, l'apparecchio continua a funzionare (in modo limitato). Sul display compare tuttavia il simbolo di guasto (chiave).

Guasto di blocco

In presenza di un guasto di blocco, l'apparecchio non funzionerà più. Sul display (permanentemente illuminato) compare il simbolo di guasto (chiave) accompagnato da un codice d'errore. La spia rossa sul selettore (se presente) lampeggia. In questo caso si deve contattare l'installatore per rimediare al problema. Un guasto di blocco non può essere risolto togliendo l'apparecchio dalla tensione: occorre prima rimediare al guasto.



Avvertenza

In caso di interventi di assistenza scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, estraendo la spina dalla presa.

Codice d'errore	Causa	Azione dell'apparecchio	Intervento dell'installatore
E100 (guasto non bloccante)	Guasto del sensore di pressione del ventilatore di immissione. Tubi rossi di pressione otturati o "piegati".	- Passa al regime stabilizzato del numero di giri. - Con una temperatura esterna inferiore a 0°C, si accende il preriscaldatore.	• Togliere la tensione all'apparecchio. • Controllare che i tubi rossi di pressione (compresi i relativi raccordi) non siano sporchi, piegati o danneggiati.
E101 (guasto non bloccante)	Guasto del sensore di pressione del ventilatore di scarico. Tubi blu di pressione otturati o "piegati".	- Passa al regime stabilizzato del numero di giri. - Con una temperatura esterna inferiore a 0°C, si accende il preriscaldatore.	• Togliere la tensione all'apparecchio. • Controllare che i tubi blu di pressione (compresi i relativi raccordi) non siano sporchi, piegati o danneggiati.
E103 (guasto non bloccante)	Guasto della valvola bypass.	- Nessuno. (Tensione troppo bassa → motore passo passo non collegato correttamente o guasto; tensione troppo alta → corto circuito nel cablaggio o nel motore passo passo).	• Togliere la tensione all'apparecchio. • Controllare il collegamento del motore a passi; sostituire il cablaggio o il motore a passi.
E104 (guasto di blocco)	Guasto del ventilatore di scarico.	- Disattivazione di entrambi i ventilatori. - Disattivazione del preriscaldatore/dei preriscaldatori. - Se applicabile: disattivazione del post-riscaldatore/dei post-riscaldatori. - Tentativo di riavviamento ad intervalli di 5 minuti.	• Togliere la tensione all'apparecchio. • Sostituire il ventilatore di scarico. • Ricollegare l'apparecchio all'alimentazione; il guasto è stato resettato automaticamente. • Controllare il cablaggio.
E105 (guasto di blocco)	Guasto del ventilatore di immissione.	- Disattivazione di entrambi i ventilatori. - Disattivazione del preriscaldatore/dei preriscaldatori. - Se applicabile: disattivazione del post-riscaldatore/dei post-riscaldatori. - Tentativo di riavviamento ad intervalli di 5 minuti.	• Togliere la tensione all'apparecchio. • Sostituire il ventilatore di immissione. • Ricollegare l'apparecchio all'alimentazione; il guasto è stato resettato automaticamente. • Controllare il cablaggio.
E106 (guasto di blocco)	Guasto del sensore che rileva la temperatura esterna.	- Disattivazione di entrambi i ventilatori. - Disattivazione del preriscaldatore/dei preriscaldatori. - La valvola bypass si chiude e viene bloccata.	• Togliere la tensione all'apparecchio. • Sostituire il sensore termico. • Ricollegare l'apparecchio all'alimentazione; il guasto è stato resettato automaticamente.
E107 (guasto non bloccante)	Il sensore termico che rileva la temperatura dell'aria in uscita è guasto.	- La valvola bypass si chiude e viene bloccata.	• Togliere la tensione all'apparecchio. • Sostituire il sensore della temperatura interna.
E108 (guasto non bloccante)	Se presente: guasto del sensore che rileva la temperatura esterna.	- Disattivazione del post-riscaldatore. - Se applicabile: disattivazione dello scambiatore aria-terra.	• Sostituire il sensore della temperatura esterna.
E109 (guasto non bloccante)	Malf funzionamento del sensore CO ₂ collegato	- L'apparecchio continua a funzionare	• Togliere la tensione all'apparecchio. • Sostituire il sensore di CO₂; corretti dipswitch impostazione nuovo sensore CO₂. • Ricollegare l'apparecchio all'alimentazione; il guasto è stato resettato automaticamente.
E111 (guasto non bloccante)	Se presente: guasto del sensore RH	- L'apparecchio continua a funzionare	• Togliere la tensione all'apparecchio. • Sostituire il sensore RH
E999 (guasto di blocco)	Impostazione errata dei dip-switch sulla scheda di controllo.	- L'apparecchio non reagisce; non viene attivata nemmeno la spia rossa sul selettore.	• Mettere le levette dei dip-switch nella posizione corretta. (si veda il § 8.1).


Attenzione:

Se non funziona la posizione 2 del selettore, il connettore modulare del selettore non è orientato correttamente.

Tagliare uno dei connettori RJ del selettore e montare un nuovo connettore, invertendo la sua posizione rispetto a quella precedente.

9.1 Pulizia del filtro


La manutenzione che deve essere effettuata dall'utente è limitata alla pulizia periodica o alla sostituzione dei filtri. Il filtro deve essere pulito nel momento in cui il display indica **"FILTER"** o, in presenza di un selettore con indicazione del filtro, quando si accende la spia rossa presente sul selettore.




Il filtro deve essere sostituito ogni anno. Non è consentito usare l'apparecchio senza filtri.

Pulizia o sostituzione dei filtri:


- 1 Tenere premuto il tasto '-' per 5 sec.
- Aprire lo sportello dei filtri.

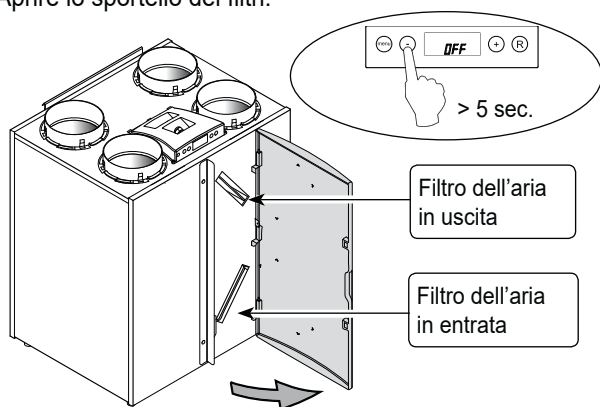


- 2 Rimuovere i filtri, ricordando la loro posizione durante l'estrazione.

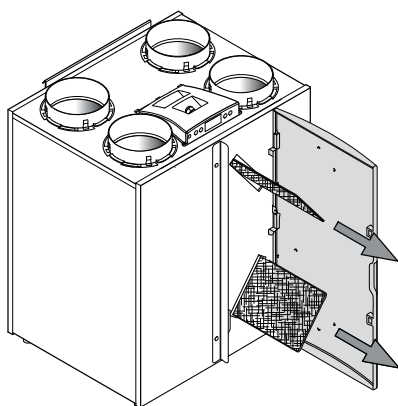


- 3 Pulire i filtri.

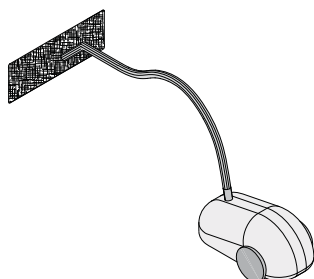


- 4 Inserire i filtri nella posizione originale.

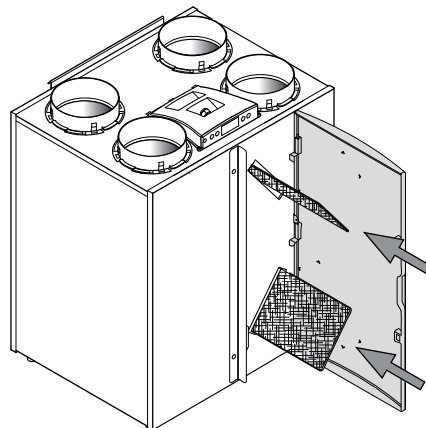

- 5 - Chiudere lo sportello.
- Accendere l'apparecchio tenendo premuto il tasto '-' per 5 sec.

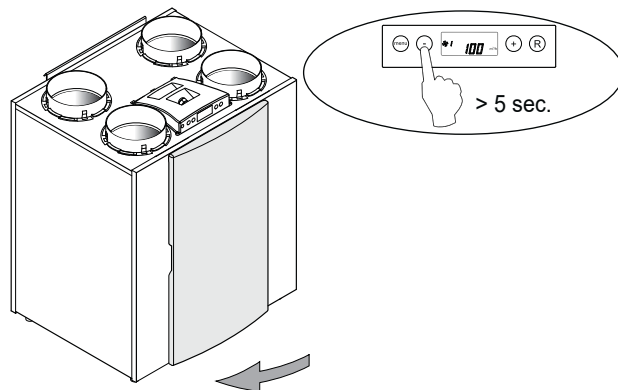

- 6 Dopo la pulizia/sostituzione dei filtri tenere premuto il tasto 'R' per 5 sec. per resettare l'indicazione del filtro. Ora il messaggio **"FILTER"** lampeggia brevemente per indicare che i filtri sono stati resettati. È possibile resettare il filtro anche quando il messaggio **"FILTER"** non è ancora comparso sul display: in tal caso il "contatore" verrà azzerato.



5 sec.


Dopo il resettaggio del filtro, il messaggio **"FILTER"** scompare; la spia del selettore si spegne e il display torna nella modalità normale di funzionamento.




9.2 Manutenzione

Gli interventi di manutenzione dell'installatore consistono nella pulizia dello scambiatore e dei ventilatori. A seconda delle condizioni di funzionamento, questi interventi devono essere eseguiti ad intervalli di circa 3 anni.


- 1 Spegnere l'apparecchio per mezzo del pannello di comando (tener premuto il tasto '-' per 5 sec. per spegnerlo tramite il software) e disinserire l'alimentazione di rete. Aprire lo sportello dei filtri.

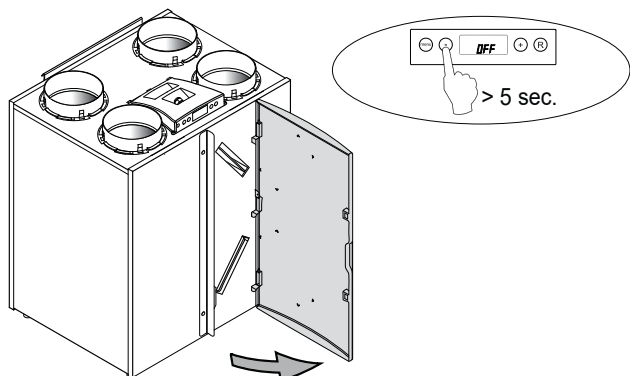


- 2 Rimuovere i filtri.

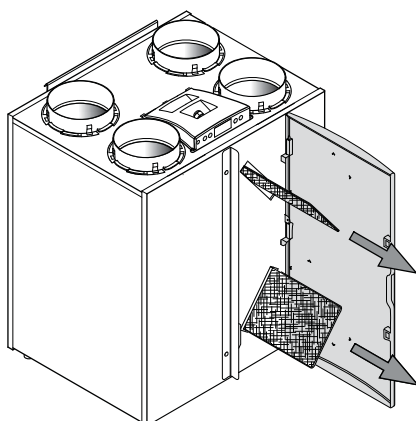


- 3 Rimuovere il pannello anteriore.

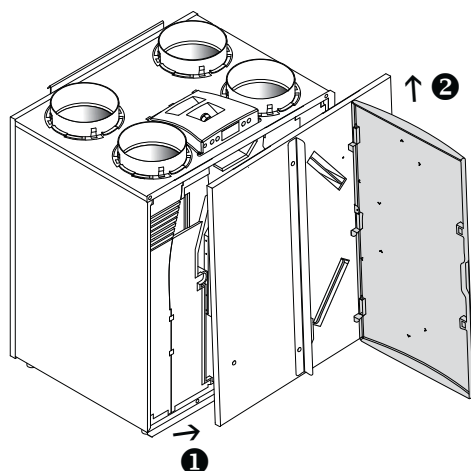


- 4 Rimuovere lo scambiatore di calore, assicurandosi di non danneggiare la protezione di polistirolo.

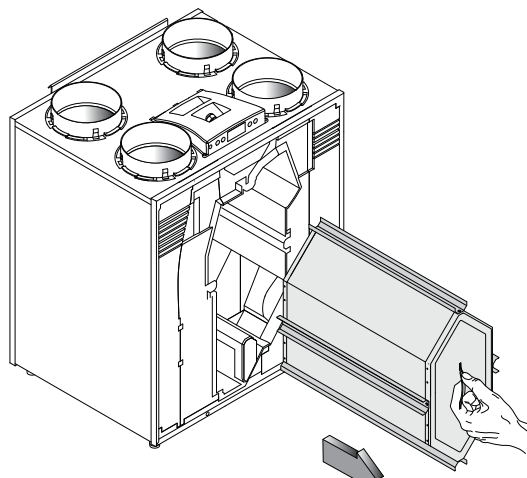

- 5 Pulire lo scambiatore con acqua calda (max. 45 °C) e un detersivo neutro. Risciacquare lo scambiatore con acqua calda.

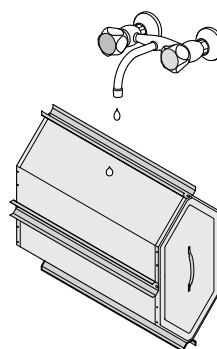


- 6 Rimuovere il corpo display.
Attenzione! Rimuovere prima i connettori posti nella parte posteriore del corpo display.

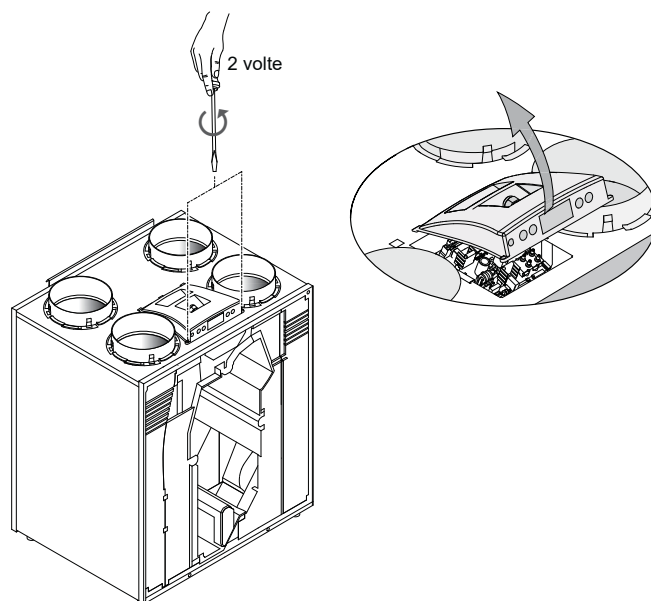


- 7 Scollegare i 4 tubi di pressione e i 3 connettori dalla scheda.


- 8 Estrarre l'unità di ventilazione dall'apparecchio.

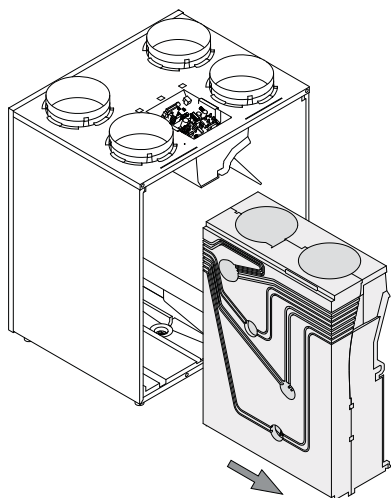


- 9 Collocare l'unità di ventilazione su una superficie piana, con i tubi di pressione rivolti verso l'alto. Rimuovere dai raccordi montati sull'unità di ventilazione solo i tubi rosso e blu senza marcatura nera. Capovolgere l'unità di modo che i tubi di pressione siano rivolti verso il basso.

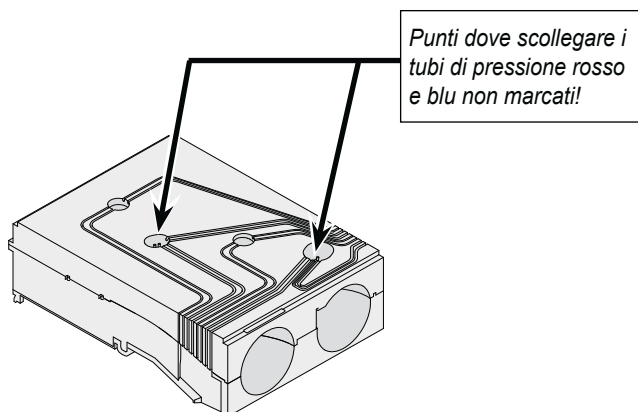

- 10 Ora è possibile separare le due parti dell'unità per scoprire entrambi i ventilatori; assicurarsi che i ventilatori rimangano appoggiati nella parte inferiore dell'unità!

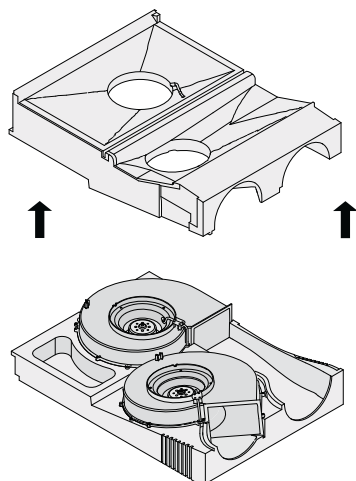

- 11 Pulire i ventilatori con una spazzola morbida.
Fare attenzione a non spostare i pesi di bilanciamento!

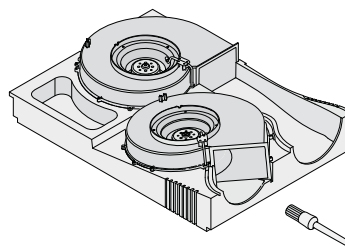

- 12 Unire le due parti dell'unità di ventilazione e ricollegare i tubi di pressione ai raccordi.

Assicurarsi che non entri sporizia nei raccordi!

- 13 Rimontare l'unità di ventilazione.

- 14 Ricollegare i tubi di pressione e i cavi dei ventilatori alla scheda di controllo.

La posizione corretta dei tubi di pressione è indicata per mezzo di appositi adesivi applicati sui sensori di pressione. Per la posizione corretta dei connettori consultare l'adesivo all'interno dell'apparecchio.

- 15 Montare il corpo display e ricollegare i connettori alla parte posteriore del display.

- 16 Inserire lo scambiatore di calore nell'apparecchio.

- 17 Montare il pannello anteriore.

- 18 Inserire i filtri nell'apparecchio, facendo attenzione che la superficie pulita sia rivolta verso lo scambiatore.


- 19 Chiudere lo sportello dei filtri.

- 20 Inserire l'alimentazione elettrica.

- 21 Accendere l'apparecchio per mezzo del pannello di comando (tener premuto il tasto '-' per 5 sec.).

- 22 Dopo la pulizia o la sostituzione del filtro, resettare l'indicazione del filtro tenendo premuto il tasto 'R' per 5 sec.

10.1 Schema di principio

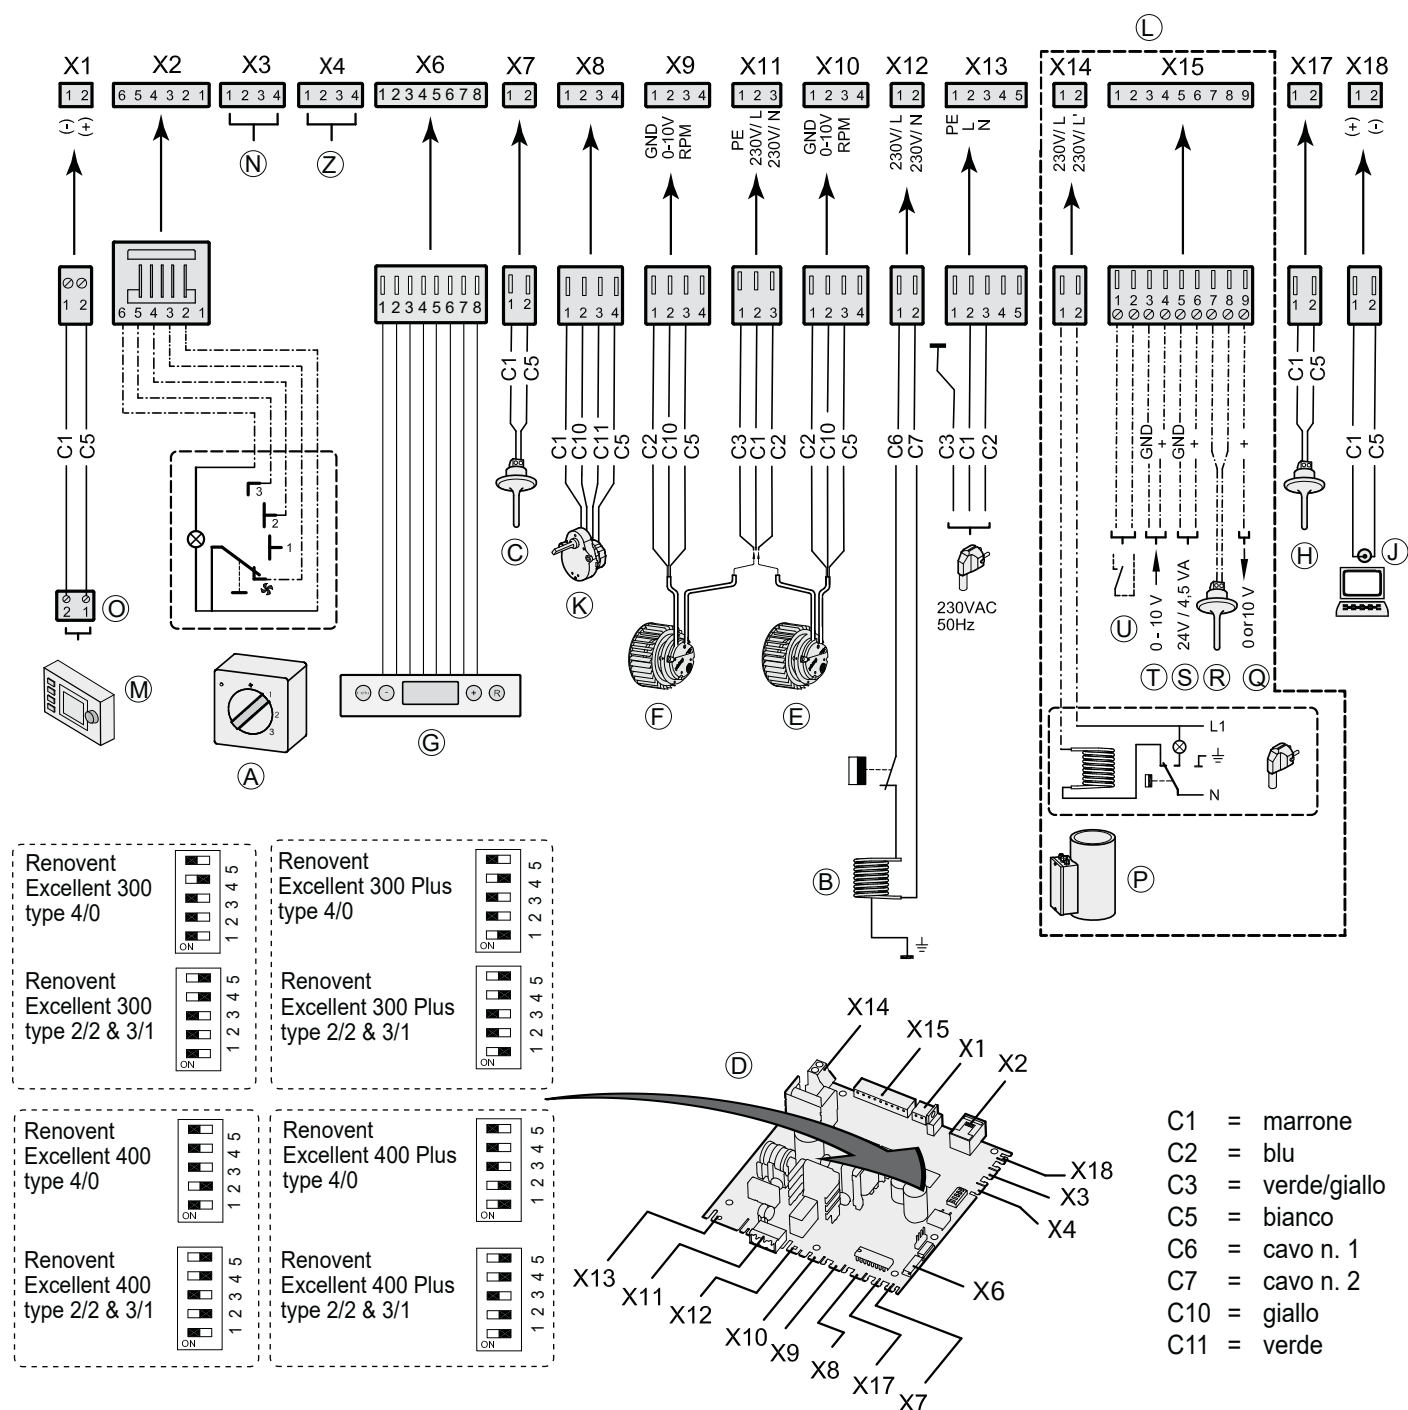


- A = Selettore
 B = Preriscaldatore
 C = Sensore temperatura esterna
 D = Scheda di regolazione
 E = Ventilatore di immissione
 F = Ventilatore di estrazione
 G = Pannello di comando
 H = Sensore temperatura interna
 J = Connessione di servizio
 K = Motore valvola bypass
 L = Tipologia Renovent Plus
 M = Brink Air Control (Regolatore orologio (opzionale))

- N = Non applicabile
 O = Connettore eBus (rispettare la polarità) o OpenTherm, applicazione in funzione dell'impostazione
 P = Post-riscaldatore (tipologia Plus)
 Q = Uscita 0 o 10V (tipologia Plus)
 R = Sensore post-riscaldatore o sensore esterno dello scambiatore di calore aria-terra (tipologia Plus)
 S = Collegamento a 24 Volt (tipologia Plus)
 T = Ingresso 0-10V (o contatto di chiusura) (tipologia Plus)
 U = Contatto di chiusura (o ingresso 0-10V) (tipologia Plus)
 Z = Sensore RH (opzionale)

11.1 Collegamento dei connettori

Connettore X1

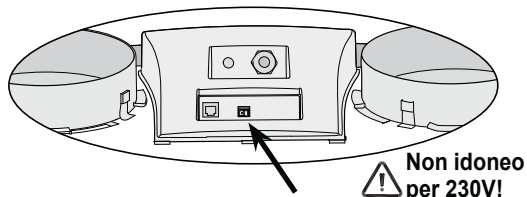


Connettore X1 per eBus o OpenTherm

Connettore a vite a due poli

Impostato di fabbrica come connettore eBus; utilizzabile come connettore OpenTherm modificando il parametro 8 del menu di impostazione (si veda §11.3). Predisposto per la bassa tensione.

Attenzione: In caso di applicazioni eBus si deve rispettare la polarità del connettore.

Connettore X2

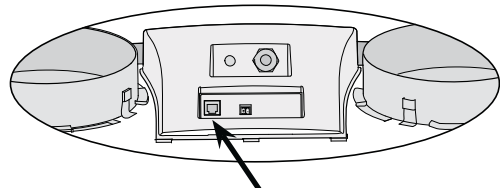


Connettore modulare X2 per la regolazione dei giri

Connettore modulare tipo RJ-12

È adatto solo a basse tensioni.

Connettore X14 (solo per la tipologia Plus)

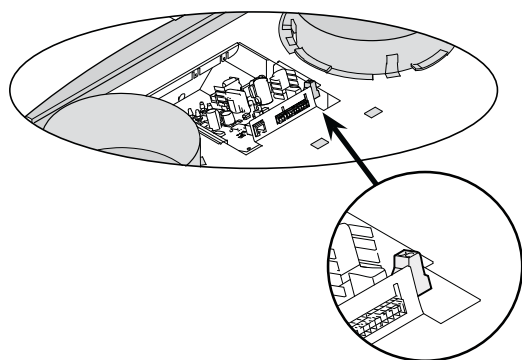

Connettore X14 per il collegamento al post-riscaldatore o al preriscaldatore supplementare


Connettore a vite a due poli (accessibile dopo la rimozione del corpo display). L'attivazione di questo connettore non è predisposta di fabbrica. Modificando il parametro n. 13 del menu impostazioni da "0" a "1" (preriscaldatore) o "2" (post-riscaldatore) questo connettore può essere utilizzato per il collegamento del post-riscaldatore o del preriscaldatore supplementare.

La potenza massima collegabile è 1000 W.

Attenzione: Se il post-riscaldatore è presente, collegare anche il sensore di temperatura ai connettori X15-7 e X15-8.

Utilizzare il passacavo supplementare montato nel corpo display per inserire il cavo 230V del post-riscaldatore o del preriscaldatore supplementare.

Connettore X15 (solo per la tipologia Plus)

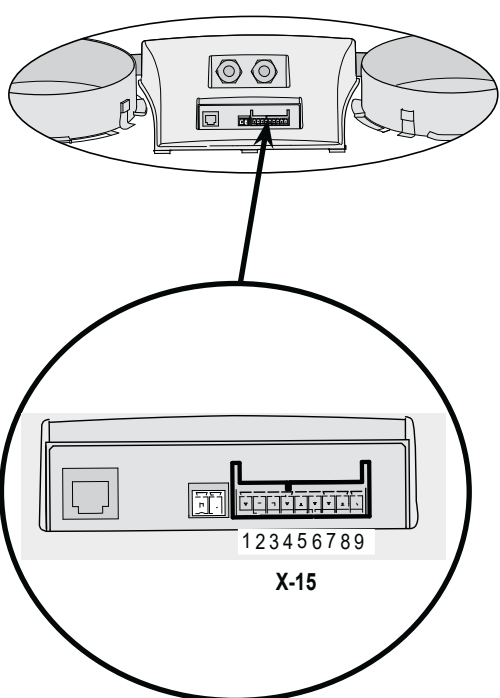


Connettore X15 (a 9 poli) per il collegamento di dispositivi speciali

Collegamento	Applicazione
1 & 2 (ingresso 1)	Codice par. 15 = 0: contatto di chiusura (= impostazione di fabbrica) (§11.7) Codice par. 15 = 1: - 10V ingresso; X15- 1= terra & 15-2=0-10V (si veda §11.8) Par. n. 15 = 2: contatto di apertura Par. n. 15 = 3: uscita comando/ bypass aperto →12V; bypass chiuso →0V Par. n. 15 = 4: uscita comando/ bypass aperto →0V; bypass chiuso →12V
3 & 4 (ingresso 2)	Par. n. 21 = 0: contatto di chiusura Par. n. 21 = 1: 0 - 10V ingresso (= impostazione di fabbrica) (si veda §11.8). Par. n. 21 = 2: contatto di apertura Par. n. 21 = 3: uscita comando/bypass aperto →12V; bypass chiuso →0V Par. n. 21 = 4: uscita comando/ bypass aperto →0V; bypass chiuso →12V
5 & 6	Collegamento 24 volt , max. 4,5 VA (5 = terra, 6 = +)
7 & 8	Collegamento sensore post-riscaldatore o sensore esterno dello scambiatore di calore aria-terra
9	Segnale di controllo valvola 0 o 10V (9 = +, 5 = terra)


11.2 Esempi di collegamento del selettore

È possibile collegare un selettore al connettore modulare X2 del Renovent Excellent. Il connettore modulare X2 si trova nella parte posteriore del corpo display (si veda §11.1); quindi non è necessario rimuovere il display.


11.2.1 Selettore con indicazione del filtro

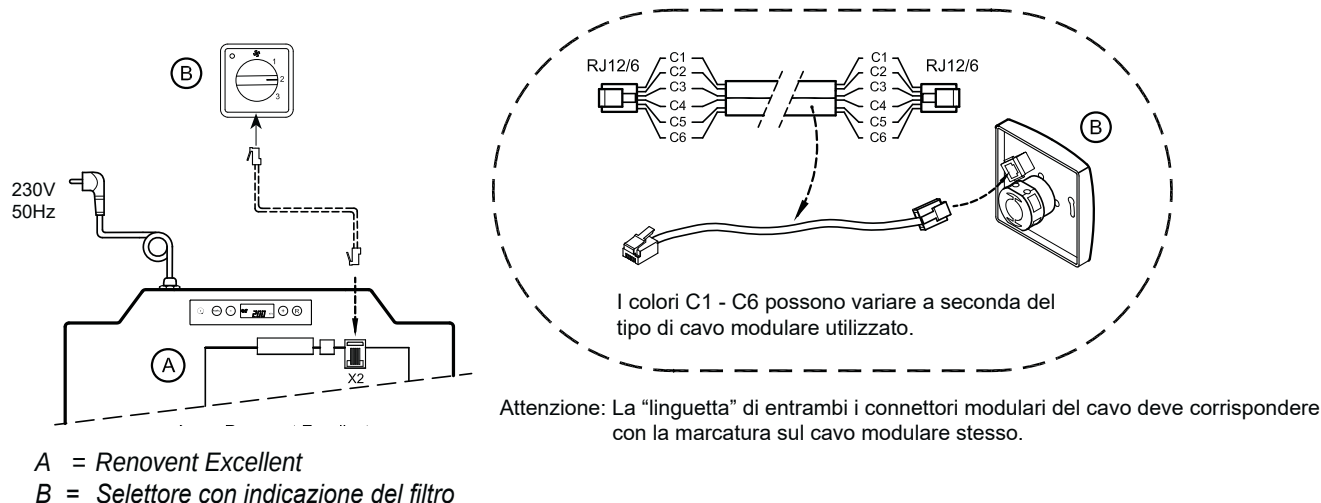


11.2.2 Telecomando senza fili (senza indicazione del filtro)

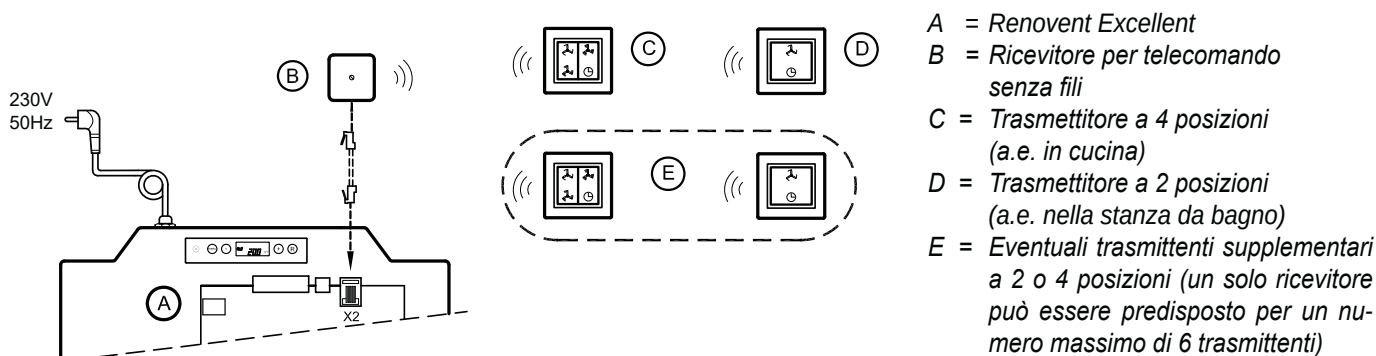

11.2.3 Selettore supplementare con indicazione del filtro

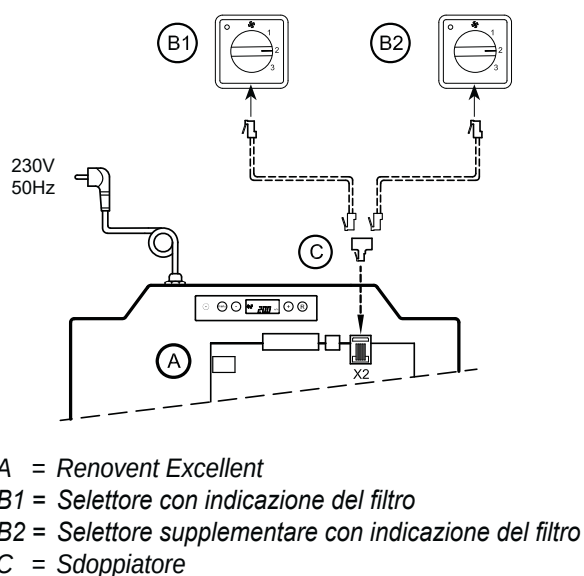


11.2.4 Selettore supplementare con telecomando senza fili

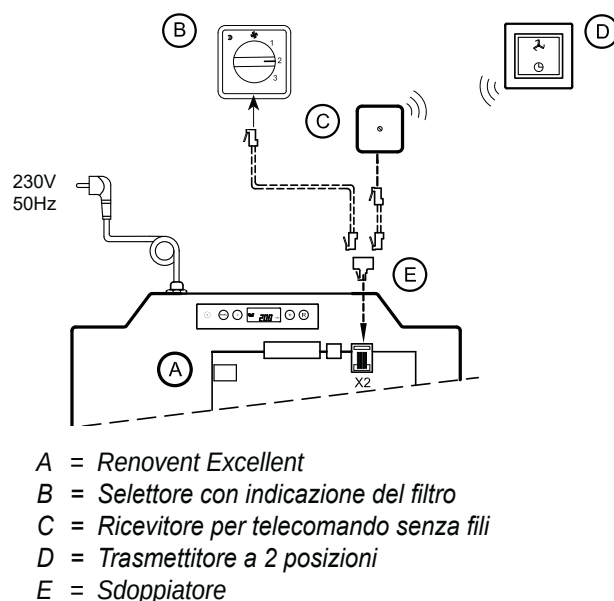

11.3 Collegamento in rete tramite connessione eBus di più Renovent Excellent; con la stessa portata d'aria

Importante:

Per motivi di polarità, i contatti eBus X1-1 devono coincidere con X1-1 e i contatti X1-2 con X1-2.
Non collegare mai X1-1 a X1-2!

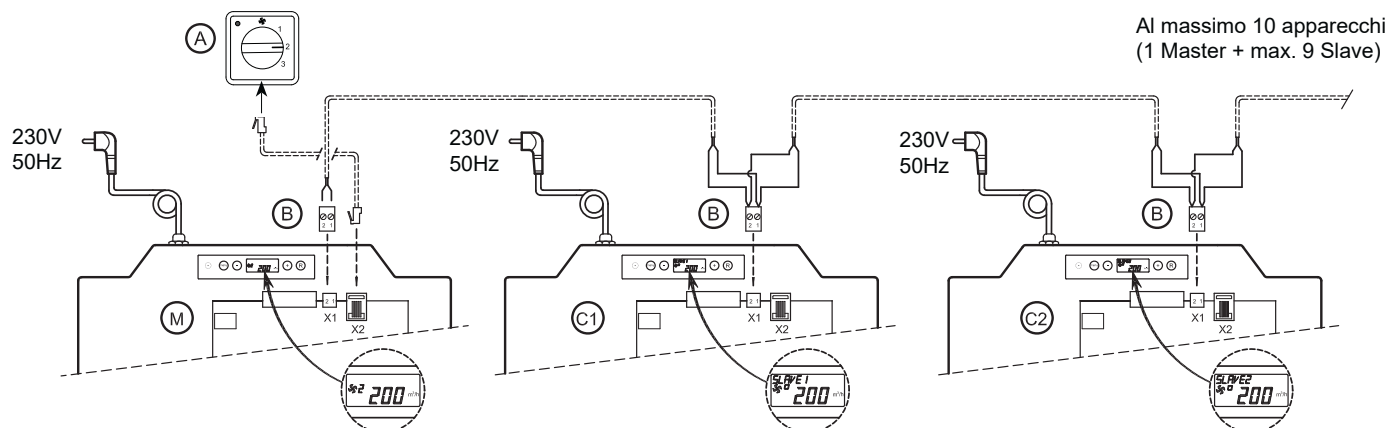

Per M (Master):

Impostare il parametro n. 9 sullo 0
(= impostazione di fabbrica)
Il display visualizza la velocità di
ventilazione 1, 2 o 3.

Per C1 (Slave1):

Impostare il parametro n. 9 su 1
(= Slave 1).
Il display visualizza sempre
la velocità di ventilazione □.

Per C2 (Slave2):


Impostare il parametro n. 9 su 2
(= Slave 2).
Il display visualizza sempre
la velocità di ventilazione □.

- A = Selettore
B = Connettore a 2 poli
A = Renovent Excellent Master)
C1 - C* = Renovent Excellent (Slave);
collegamento di al massimo
10 apparecchi tramite eBus

Codice para- metro	Descrizione	Impostazi- one di fabbrica	Portata
8	Tipo di comunica- zione	eBus	0t (= OpenTherm) eBus
9	indirizzo eBus	0	0 = master 1 - 9 = slave 1 - 9

Tutti i Renovent hanno la stessa portata d'aria del
Renovent impostato come "Master".

11.4 Collegamento sensore dell'umidità relativa (RH)

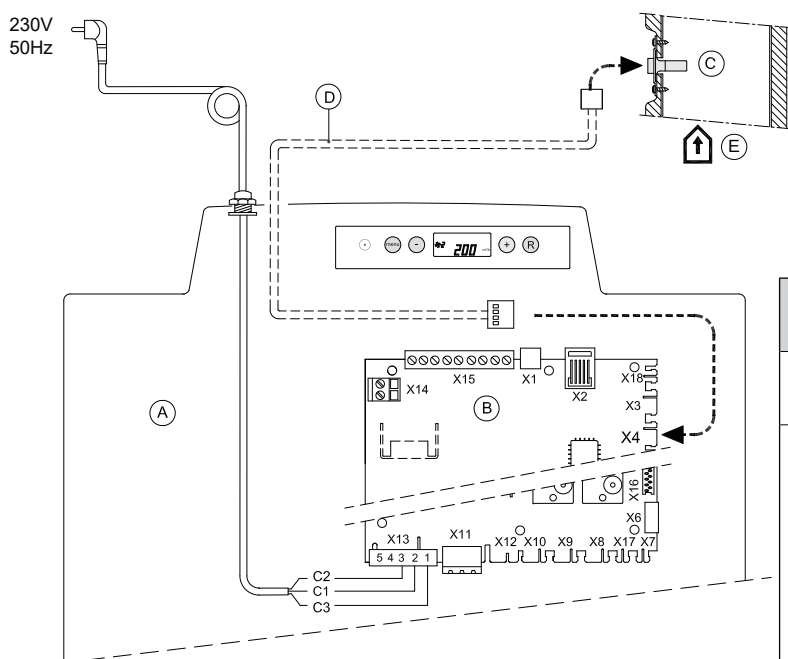

- A = Renovent Excellent
B = Scheda di regolazione
C = sensore (di umidità) RH
D = Cavo del sensore RH in dotazione
E = Canale verso l'esterno ↑


- C1= marrone
C2= blu
C3= verde/giallo

Para- metro n.	Descrizione	Impostazione di fabbrica	Campo di impostazione
30	Accensione sensore RH	OFF	OFF = disattivato ON = attivato
31	Sensibilità	0	+2 massima +1 ↑ 0 impostazione di base sensore RH -1 ↓ -2 minima


11.5 Schema di cablaggio per il collegamento del post-riscaldatore o del preriscaldatore supplementare (solo per il Renovent Excellent Plus)

Il collegamento elettrico del post-riscaldatore e del preriscaldatore supplementare è identico, se non per il fatto che il post-riscaldatore è dotato di un sensore termico che deve essere collegato al connettore X15. Per ulteriori informazioni sul montaggio del post-riscaldatore o del preriscaldatore supplementare, si rimanda alle istruzioni di montaggio del produttore.

Preriscaldatore supplementare

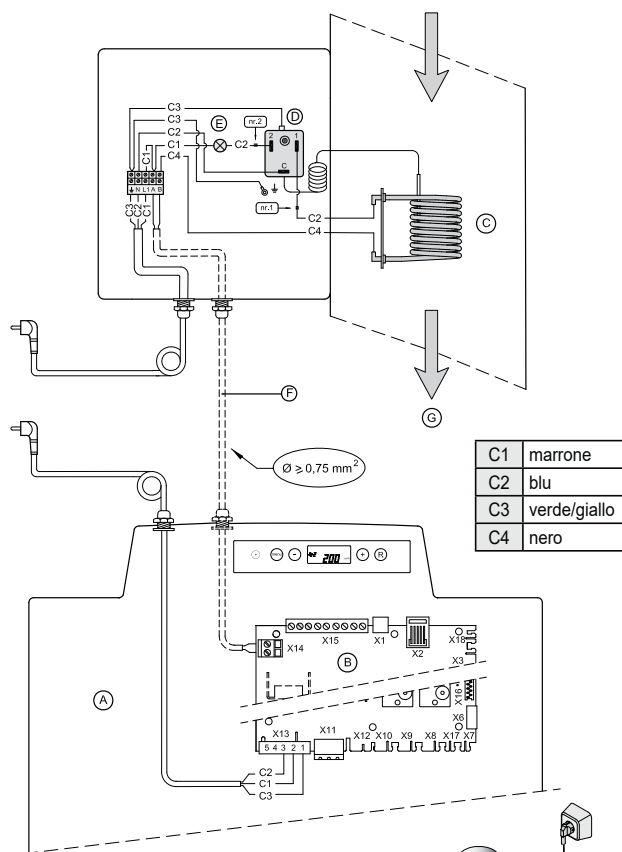


A	Renovent 300/400 Excellent Plus
B	Scheda di regolazione
C	Serpentina di riscaldamento max. 1000 W
D	Protezione di surriscaldamento con reset manuale
E	Led della protezione di surriscaldamento, acceso se attiva
F	Cavo per il collegamento a cura dell'installatore
G	Direzione del flusso d'aria nel riscaldatore

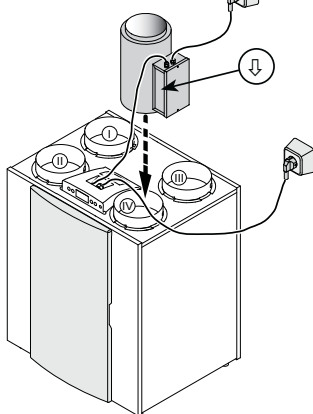


I =		verso l'abitazione
II =		verso l'esterno
III =		proveniente dall'abitazione
IV =		proveniente dall'esterno

Codice par.	Descrizione	Impostazioni di fabbrica	Portata
13	Riscaldatore	0	0 = disattivato 1 = preriscaldatore 2 = post-riscaldatore

post-riscaldatore

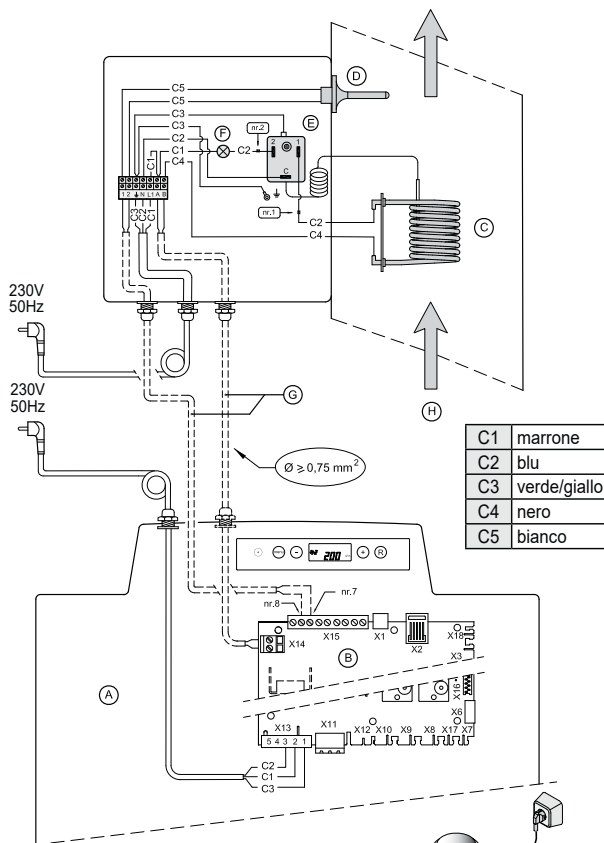


A	Renovent 300/400 Excellent Plus
B	Scheda di regolazione
C	Serpentina di riscaldamento max. 1000 W
D	Sensore termico
E	Protezione di surriscaldamento con reset manuale
F	Led della protezione di surriscaldamento, acceso se attiva
G	Cavi per il collegamento a cura dell'installatore
H	Direzione del flusso d'aria nel riscaldatore

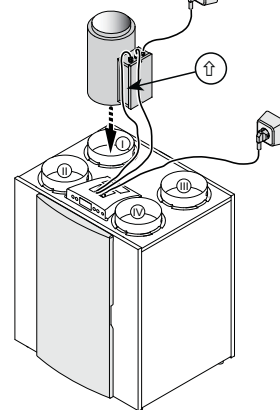

I =		verso l'abitazione
II =		verso l'esterno
III =		proveniente dall'abitazione
IV =		proveniente dall'esterno

Codice par.	Descrizione	Impostazioni di fabbrica	Portata
13	Riscaldatore	0	0 = disattivato 1 = preriscaldatore 2 = post-riscaldatore
14	Temp. post-riscaldatore	21°C	15°C - 30°C

11.6 Esempio di collegamento dello scambiatore di calore geotermico (solo per il Renovent Excellent Plus)

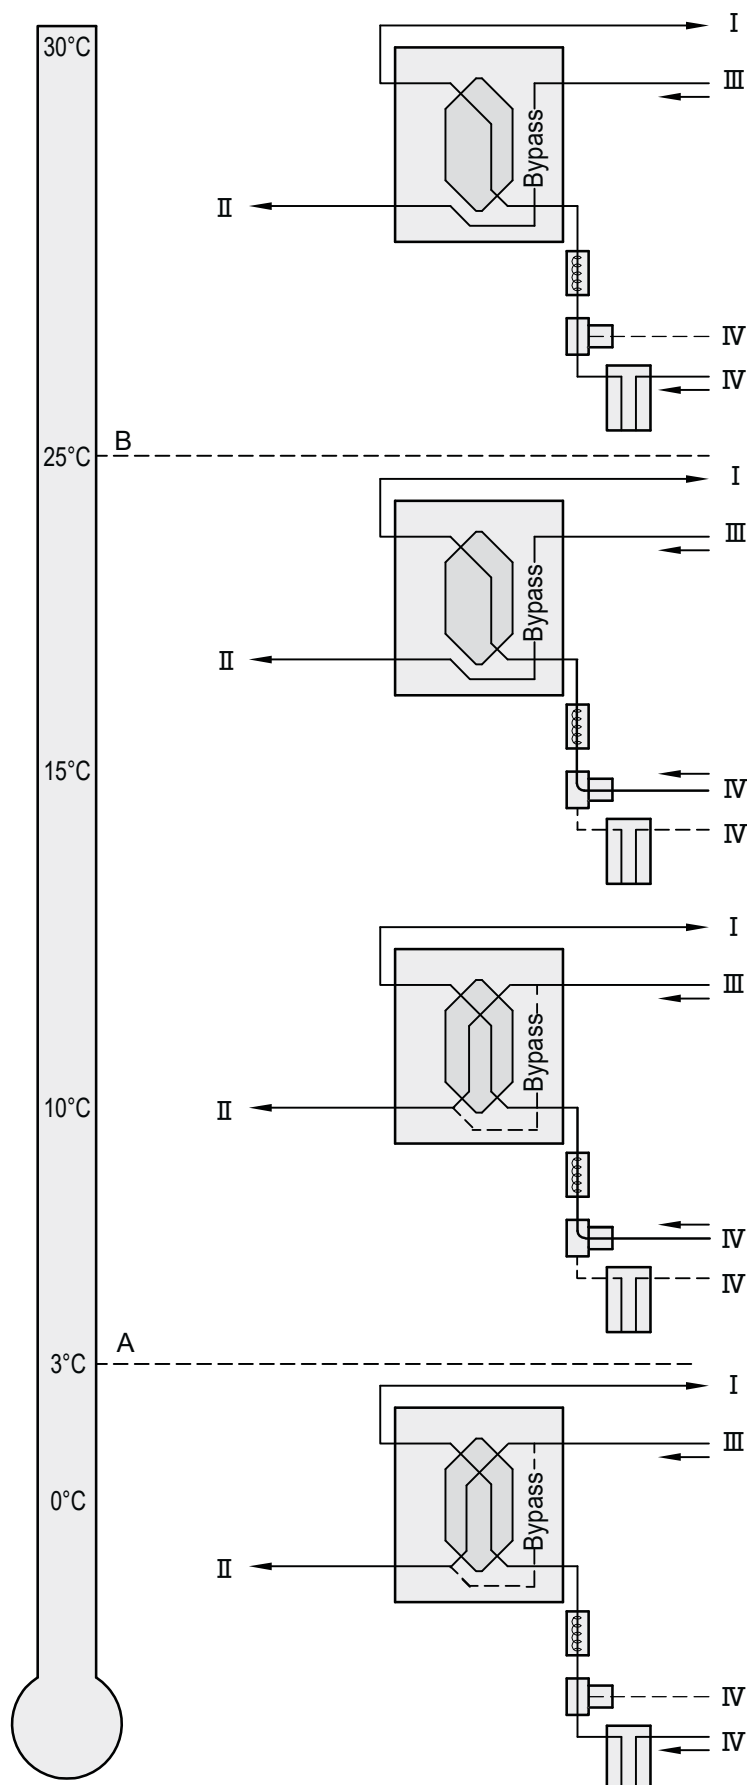

È possibile collegare uno scambiatore di calore geotermico al Renovent Excellent Plus.

Tale scambiatore deve essere collegato ai poli n. 5 (terra) e n. 9 (+) del connettore a 9 poli X15 direttamente accessibile dalla parte posteriore del corpo display che, quindi, non deve essere rimosso. Collegare la temperatura esterna per n. 7 e 8 del connettore a 9 pin.

Qualora si sia optato per l'installazione di uno scambiatore di calore geotermico, non è possibile collegare anche un post-riscaldatore!

A = Temperatura minima

B = Temperatura massima

I = Verso l'abitazione



II = Verso l'esterno



III = Proveniente dall'abitazione



IV = Proveniente dall'esterno




Qualora sia stato installato uno scambiatore di calore geotermico, il parametro n. 27 deve essere modificato da "OFF" a "ON". Quando l'aria viene trasportata attraverso lo scambiatore, sul display del Renovent Excellent Plus compare "EWT".

Codice parametro.	Descrizione	Impostazione di fabbrica	Portata
27	Attivazione dello scambiatore di calore geotermico	OFF	ON = attivato OFF = disattivato
28	Temperatura minima dello scambiatore	5°C	0 - 10°C
29	Temperatura massima dello scambiatore	25°C	15 - 40°C

11.7 Collegamento di un contatto di commutazione esterno (solo per il Renovent Excellent Plus)

È possibile collegare al Renovent Excellent Plus un contatto di commutazione esterno (a.e. un interruttore o un contatto di relé). Il contatto esterno viene collegato ai poli n. 1 e n. 2 del connettore a 9 poli X15 direttamente accessibile dalla parte posteriore del corpo display che, quindi, non deve essere rimosso (si veda anche §11.1).

Qualora sia necessario creare un secondo ingresso per un contatto di commutazione esterno, è possibile riprogrammare i poli n. 3 e n. 4 del connettore a 9 poli X15 (standard predisposti come ingresso 0-10 Volt) come ingresso per un contatto di commutazione. Modificando il parametro 21 da "ON" a "OFF", il suddetto ingresso 0-10V viene trasformato in ingresso per un contatto di chiusura. In presenza di due ingressi di contatto, il contatto di commutazione 1 (X15-1 e X15-2) ha la precedenza rispetto al contatto di commutazione 2 (X15-3 e X15-4).

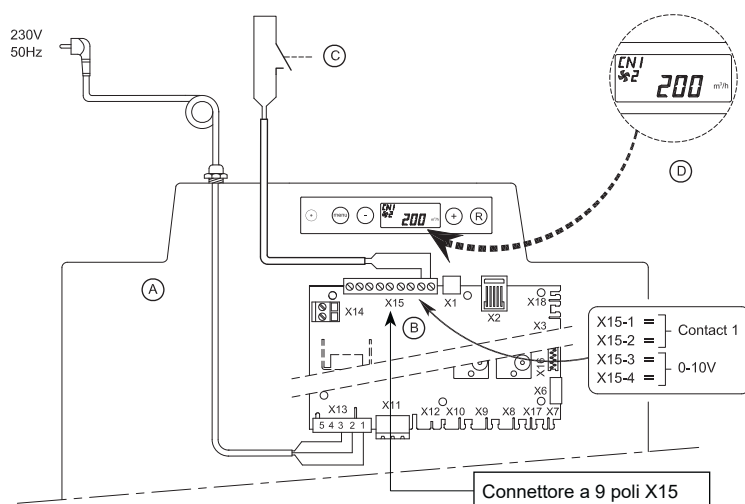

- A = Renovent Excellent Plus
 B = Scheda di regolazione del Plus
 C = Contatto collegato al modulo d'ingresso 1; a.e. un interruttore o un contatto di relé
 D = Display Renovent Excellent Plus ("CN1" compare quando il contatto C è chiuso)

Modificando il parametro 18 e una volta chiuso l'ingresso del contatto di commutazione esterno 1 (X15-1 e X15-2), è possibile impostare cinque situazioni diverse per i ventilatori di scarico e di immissione. In funzione dell'impostazione dei parametri 19 e 20, la portata d'aria dei ventilatori di scarico e di immissione assume valori diversi (la portata più alta è indicata sul display).

Impostazione parametro n.18	Condizioni per la funzionalità	Stato ventilatore di immissione e ventilatore di scarico	Impostazione parametri 19 e 20	Attività dei ventilatori di immissione e di scarico alla chiusura dell'ingresso di contatto X15-1 e X15-2
0 (impostazione di fabbrica)	Ingresso di contatto 1 X15-1 e X15-2 chiusi	Nessuna attività perché l'ingresso di contatto 1 non è stato attivato (parametro 18 ancora sullo 0)		
1	Ingresso di contatto 1 X15-1 e X15-2 chiusi	L'attività dipende dalle impostazioni del ventilatore di immissione (parametro 19) e del ventilatore di scarico (parametro 20)	0	Disattivazione del ventilatore
2	Ingresso di contatto 1 X15-1 e X15-2 chiusi Soddisfazione condizioni di bypass per l'apertura valvola ¹		1	Portata minima ventilatore (50m³/h)
3	Ingresso di contatto 1 X15-1 e X15-2 chiusi	La valvola bypass si apre; la regolazione automatica di bypass del Renovent Excellent viene "ignorata"; attività dei ventilatori in funzione dei parametri 19 e 20.	2	Ventilatore sulla portata della posizione 1
			3	Ventilatore sulla portata della posizione 2
			4	Ventilatore sulla portata della posizione 3
4	Ingresso di contatto 1 X15-1 e X15-2 chiusi	Apertura della valvola camera da letto. La valvola a 24 Volt della camera da letto viene collegata a X15-5 (24V terra), X15-6 (24V +) e X15-9 (comando 0-10V); attività ventilatori in funzione dei parametri 19 e 20.	5	Ventilatore sulla portata del selettore
			6	Ventilatore sulla portata massima


- 1) Condizioni di bypass per l'apertura della valvola: - la temperatura esterna è superiore ai 10°C;
 - la temperatura dell'aria in entrata è inferiore alla temperatura dell'aria in uscita;
 - la temperatura dell'aria in uscita è superiore al valore di bypass impostato (para/ metro n. 5).

Qualora X15-3 e X15-4 siano stati riprogrammati come ingresso di contatto 2, è possibile impostare con i parametri 24, 25 e 26 le stesse cinque situazioni rispetto a quelle dell'ingresso di contatto 1. Alla chiusura dell'ingresso di contatto 2, il display indica "CN2".

11.8 Collegamento all'ingresso 0-10V (solo per il Renovent Excellent Plus)

È possibile collegare al Renovent Excellent Plus un dispositivo esterno con comando 0-10 Volt (a.e. un sensore di umidità o di CO₂). Il dispositivo esterno può essere collegato ai poli n. 3 e n. 4 del connettore a 9 poli X15 direttamente accessibile dalla parte posteriore del corpo display che, quindi, non deve essere rimosso (si veda anche §11.1).

I poli X15-3 e X15-4 sono impostati standard come ingresso 0-10V che è attivo nella configurazione standard. Nell'impostazione di fabbrica il parametro 21 è su "ON". Quando il dispositivo esterno collegato è attivo, il display visualizza "V2". La tensione minima e massima per il dispositivo esterno può essere impostata a valori compresi tra 0 e 10 Volt, per mezzo dei parametri 22 (tensione minima) e 23 (tensione massima). La tensione minima del parametro 22 non può superare il valore impostato per il parametro 23 e la tensione massima del parametro 23 non può essere inferiore al valore impostato per il parametro 22.

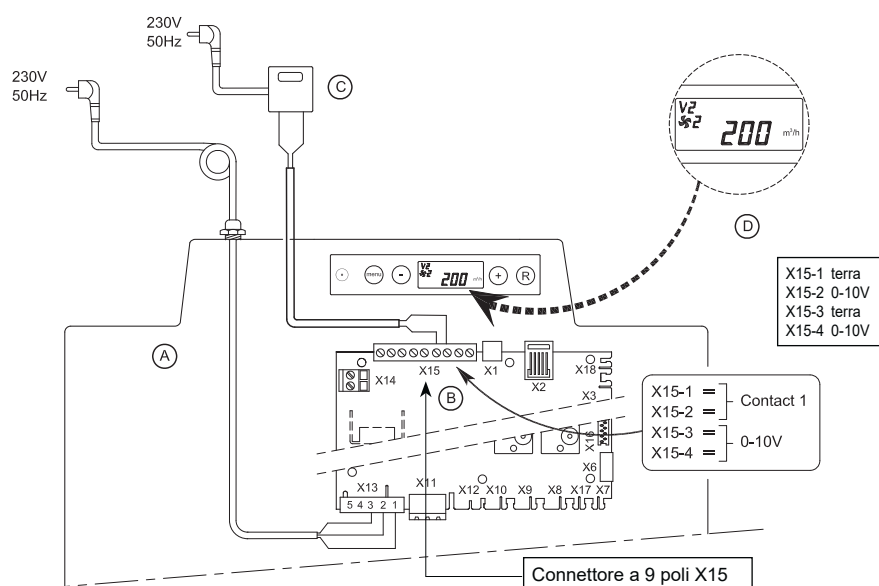

- A = Renovent Excellent Plus
- B = Scheda di regolazione del Plus
- C = Dispositivo collegato all'ingresso 0-10V; a.e. un sensore di umidità o di CO₂
Il dispositivo collegato è dotato di un proprio alimentatore.
- D = Display Renovent Excellent Plus ("V2" compare quando il dispositivo connesso all'ingresso 2 è attivo).

Qualora sia necessario creare un secondo ingresso 0-10V, è possibile riprogrammare i poli nn. 1 e 2 del connettore a 9 poli X15 (standard predisposti come contatto di commutazione) come secondo ingresso 0-10V. Modificando il parametro 15 da "OFF" a "ON", questo ingresso viene trasformato in un ingresso 0-10V proporzionale. Qualora siano attivati due ingressi 0-10V, avrà preferenza l'ingresso con la tensione più alta.

Ingresso 0-10V attivato in fabbrica (se è attivo, sul display compare "V2").				
Collegamento	Codice parametro	Descrizione	Campo d'impostazione	Impostazione di fabbrica
X15-3 e X15-4	21	attivare/non attivare ingresso 0-10V	ON = attivato OFF = disattivato	ON
	22	tensione minima 0-10 Volt	0,0 Volt - 10,0 Volt	0,0 Volt
	23	tensione massima 0-10 Volt	0,0 Volt - 10,0 Volt	10,0 Volt

Qualora i poli X15-3 e X15-4 siano stati programmati come secondo ingresso 0-10V, è possibile impostare con i parametri 15, 16 e 17 le stesse situazioni rispetto a quelle dell'ingresso 0-10V standard. Quando il dispositivo esterno è attivo sul secondo ingresso 0-10V opzionale, sul display compare "V1".

12.1 Esploso


All'ordinazione dei pezzi di ricambio, è necessario che vengano indicati il codice d'articolo (si veda l'esploso), il tipo di apparecchio di ventilazione con recupero di calore, il numero di serie, l'anno di produzione e il nome del particolare.

N. B.:

Il tipo di apparecchio, il numero di serie e l'anno di produzione sono indicati sulla targhetta applicata sul retro del pannello anteriore dell'apparecchio.

Esempio	
Tipo di apparecchio	: Renovent Excellent 4/0 R
Numero di serie	: 420020222801
Anno di produzione	: 2022
Particolare	: Ventilatore
Codice d'articolo	: 531774
Quantità	: 1

12.2 Pezzi di ricambio

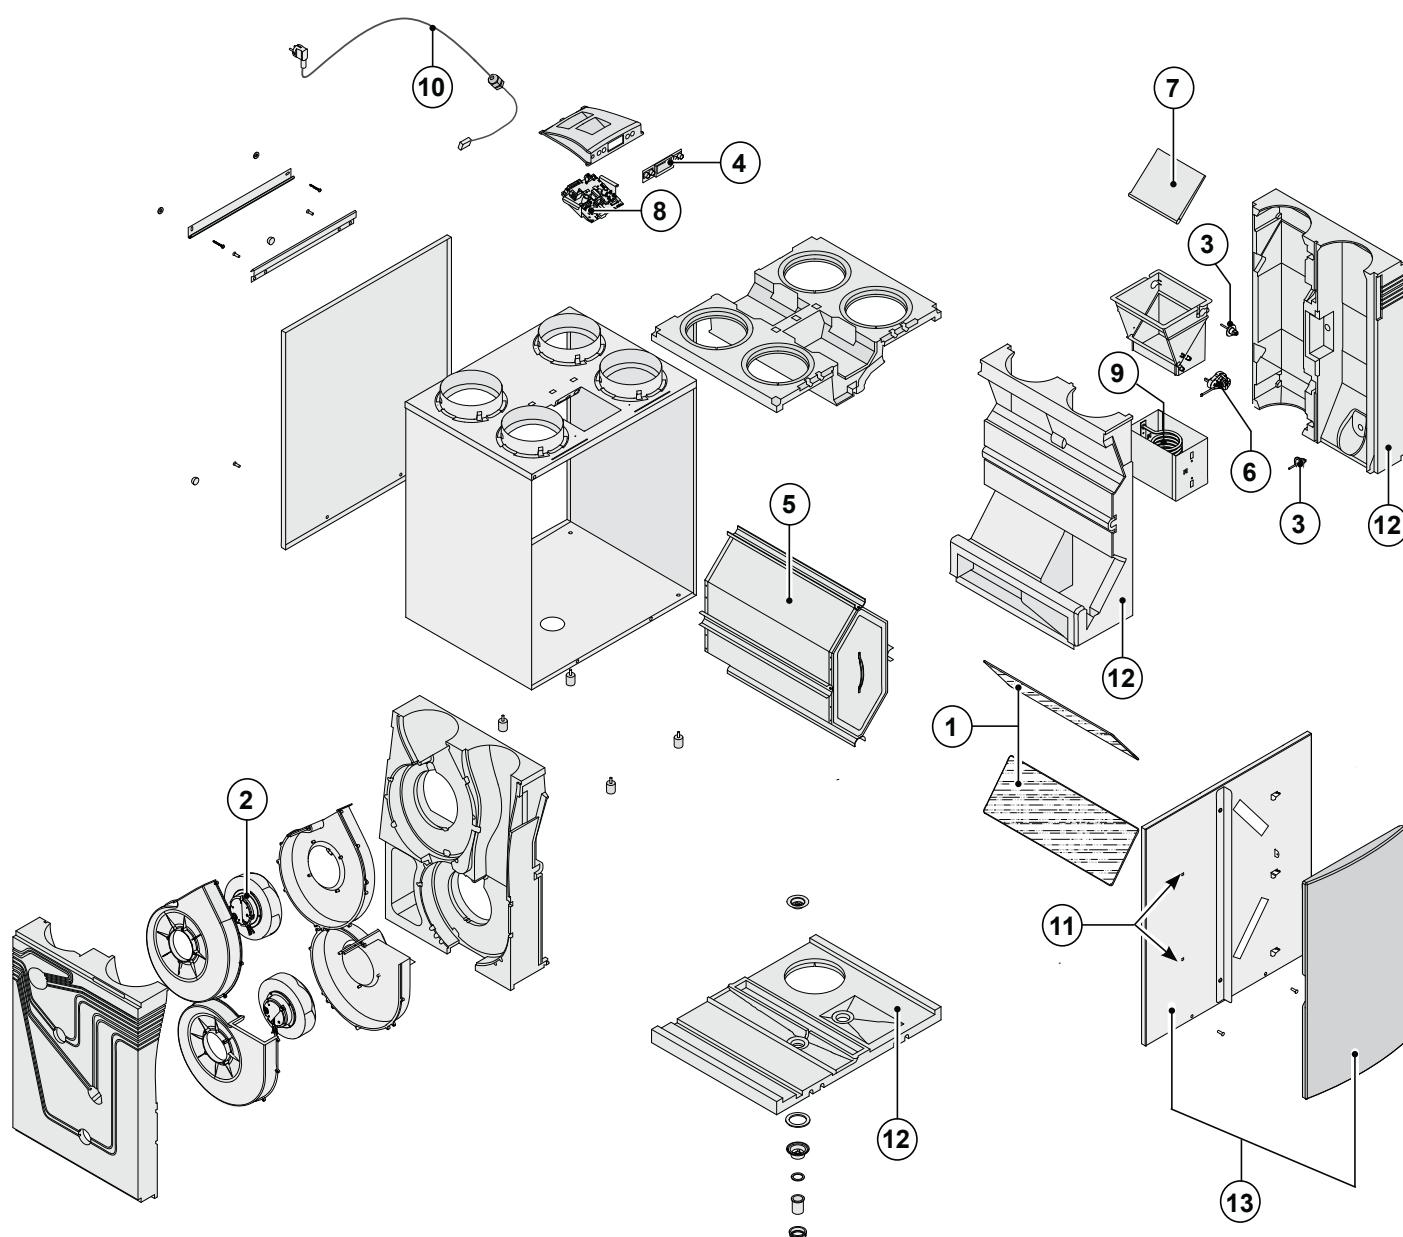

N.	Descrizione degli articoli	Codice d'articolo
1	Set di 2 filtri ISO Coarse 45% (G3) (tipo standard)	531770
2	Ventilatore Excellent 300/400(1 pz.)	531774
3	Sensore termico (1 pz.) NTC 10K	531775
4	Pannello di comando UBP-01	531776
5	Scambiatore di calore Excellent 300	532179
	Scambiatore di calore Excellent 400	532180
6	Motore valvola bypass	531778
7	Valvola bypass	531779
8	Scheda di regolazione (tipologia Plus). In caso di sostituzione, ricordarsi di impostare correttamente i dip-switch; si veda §8.1	531780
9	Serpentina di riscaldamento 1000 W per preriscaldatore	531781
10	Cavo di alimentazione con spina 230 Volt, compreso corpo display *	531782
11	Serratura di portello (2 pz)	531297
12	Base EPS (3 pz) compreso lo scarico della condensa	531798
13	Sportello filtro, lato destro	531935
	Sportello filtro, lato sinistro	531934

- * Il cavo di alimentazione è dotato di un connettore Print.
Rivolgersi sempre a Brink per l'ordinazione di un cavo di sostituzione.
Per evitare situazioni pericolose, il cavo di alimentazione deve essere sostituito da un tecnico qualificato!

Con riserva di modifiche

Brink Climate Systems B.V. si prefigge di migliorare i propri prodotti e si riserva il diritto di modificare e aggiornare senza alcun preavviso le relative specifiche tecniche.

PARA-METRO	DESCRIZIONE	IMPOSTAZIONE D FABBRICA RENOVENT EXCELLENT	CAMPO D'IMPOSTAZIONE	INCRE- MENTI	INDICAZIONE DIS- PLAY + SIMBOLI
01	Portata d'aria Exc.300, pos. 	50 m³/h	0 m³/h of 50 m³/h	-	
	Portata d'aria Exc.400, pos. 				
02	Portata d'aria Exc.300, pos. 1	100 m³/h	50 m³/h t/m 300 m³/h	5 m³/h	 1
	Portata d'aria Exc.400, pos. 1		50 m³/h t/m 400 m³/h		
03	Portata d'aria Exc.300, pos. 2	150 m³/h	50 m³/h t/m 300 m³/h	5 m³/h	 2
	Portata d'aria Exc.400, pos. 2	200 m³/h	50 m³/h t/m 400 m³/h		
04	Portata d'aria Exc.300, pos. 3	225 m³/h	50 m³/h t/m 300 m³/h	5 m³/h	 3
	Portata d'aria Exc.400, pos. 3	300 m³/h	50 m³/h t/m 400 m³/h		
05	Temperatura bypass	24,0 °C	15,0 °C - 35,0 °C	0,5 °C	BYPASS 
06	Isteresi bypass	2,0 °C	0,0 °C - 5,0 °C	0,5 °C	BY HYS 
07	Funzionamento valvola bypass	0	0 (= funzionamento automatico) 1 (= valvola bypass chiusa) 2 (= valvola bypass aperta)		BYPASS 
08	Comunicazione	eBus	0t (= OpenTherm) eBus		OT/BUS
09	Indirizzo Bus	0	0 - 9 (0 = Master)		BUSADR
10	CV + WTW	OFF	OFF(= CV+WTW disattivati) ON (= CV+WTW attivati)		CV (riscaldamento centrale) + WTW (apparecchio di ventilazione con recupero di calore)
11	Squilibrio ammesso	ON	OFF(=ortata immiss./scarico uguale) ON (= squilibrio ammesso)		 
12	Squilibrio fisso	0 m³/h	-100 m³/h t/m 100 m³/h	1 m³/h	 
PARA-METRO	DESCRIZIONE	IMPOSTAZIONE DI FABBRICA RENOVENT EXCELLENT PLUS	CAMPO D'IMPOSTAZIONE	INCRE- MENTI	INDICAZIONE DIS- PLAY + SIMBOLI
13	Riscaldatore	0	0 (= disattivato) 1 (= preriscaldatore) 2 (= post-riscaldatore)		HEATER 
14	Temperatura post-riscaldatore	21,0 °C	15,0 °C - 30,0 °C	0,5 °C	HEATER 
15	Selezione ingresso 1	OFF	OFF (=ingresso di contatto 1 attivo) ON (=ingresso 0-10V 1 attivo)		V1
16	Tensione minima ingresso 1	0,0 V	0 Volt - 10 Volt	0,5 V	V1 MIN
17	Tensione mas. ingresso 1	10,0 V	0 Volt - 10 Volt	0,5 V	V1 MAX
18	Condizioni ingresso di contatto 1	0	0 (= disattivato) 1 (= attivato) 2 (= attivato quando sussistono le condizioni per apertura bypass) 3 (= controllo bypass) 4 (= valvola camera da letto)		CN1
19	Modalità ventilatore di immis- sione ingresso di contatto 1	5	0 (= vent. di immissione disattivato) 1 (= portata min. assoluta 50 m³/h) 2 (= portata posizione 1) 3 (= portata posizione 2) 4 (= portata posizione 3) 5 (= selettore) 6 (= portata massima)		CN1  

PARA-METRO	DESCRIZIONE	IMPOSTAZIONE DI FABBRICA RENOVENT EX. PLUS	CAMPO D'IMPOSTAZIONE	INCRE- MENTI	INDICAZIONE DIS- PLAY + SIMBOLI
20	Modalità ventilatore di estrazione ingresso di contatto 1	5	0 (= ventilatore di scarico disattivato) 1 (= portata min. assoluta 50 m³/h) 2 (= portata posizione 1) 3 (= portata posizione 2) 4 (= portata posizione 3) 5 (= selettore) 6 (= portata massima)		CN1  
21	Selezione ingresso 2	ON	OFF (= ingresso di contatto 2 attivo) ON (= ingresso 0-10V 2 attivo)		V2
22	Tensione min. ingresso 2	0,0 V	0,0 Volt - 10,0 Volt	0,5 V	V2 MIN
23	Tensione mas. ingresso 2	10,0 V	0,0 Volt - 10,0 Volt	0,5 V	V2 MAX
24	Condizioni ingresso di contatto 2	0	0 (= disattivato) 1 (= attivato) 2 (= attivato quando sussistono le condizioni per apertura bypass) 3 (= controllo bypass) 4 (= valvola camera da letto)		CN2
25	Modalità ventilatore di immissione ingresso di contatto 2	5	0 (= ventilatore immissione disattivato) 1 (= portata min. assoluta 50 m³/h) 2 (= portata posizione 1) 3 (= portata posizione 2) 4 (= portata posizione 3) 5 (= selettore) 6 (= portata massima)		CN2  
26	Modalità ventilatore di scarico ingresso di contatto 2	5	0 (= ventilatore di scarico disattivato) 1 (= portata min. assoluta 50 m³/h) 2 (= portata posizione 1) 3 (= portata posizione 2) 4 (= portata posizione 3) 5 (= selettore) 6 (= portata massima)		CN2  
27	Scambiatore di calore estrazione	OFF	OFF (= controllo valvola scambiatore estrazione disattivato) ON (= controllo valvola scambiatore estrazione attivato)		EWT
28	Temperatura minima scambiatore di calore estrazione (valvola si apre a temperature inferiori)	5,0 °C	0,0 °C - 10,0 °C	0,5 °C	EWT T- 
29	Temperatura massima scambiatore di calore estrazione (valvola si apre a temperature superiori)	25,0 °C	15,0 °C - 40,0 °C	0,5 °C	EWT T+ 
PARA-METRO	DESCRIZIONE	IMPOSTAZIONE DI FABBRICA RENOVENT EXCELLENT	CAMPO D'IMPOSTAZIONE	INCRE- MENTI	INDICAZIONE DIS- PLAY + SIMBOLI
30	Sensore RH	OFF	OFF (= sensore RH disattivato) ON (= sensore RH attivato)		
31	Sensibilità sensore RH	0	+2 massima sensibilità +1 ↑ 0 impostazione di base del sensore RH -1 ↓ -2 minima		

PARA-METRO N.	DESCRIZIONE	IMPOSTAZIONE DI FABBRICA RENOVENT EXCELLENT PLUS	CAMPO D'IMPOSTAZIONE	INCREMENTI
35	On e off eBus sensore CO ₂	UIT	AAN - UIT	-
36	Min. PPM eBus CO ₂ -sensore 1	400	400-2000	25
37	Max. PPM eBus CO ₂ -sensore 1	1200		
38	Min. PPM eBus CO ₂ -sensore 2	400		
39	Max. PPM eBus CO ₂ -sensore 2	1200		
40	Min. PPM eBus CO ₂ -sensore 3	400		
41	Max. PPM eBus CO ₂ -sensore 3	1200		
42	Min. PPM eBus CO ₂ -sensore 4	400		
43	Max. PPM eBus CO ₂ -sensore 4	1200		
44	Correzione di flusso	100%	90% - 110%	%
45	Interruttore di posizione di default	1	0 - 1	-

PARAME-TRO N..	DESCRIZIONE	IMPOSTAZIONE DI FABBRICA	CAMPO D'IMPOSTAZIONE	INCREMENTI
46	Brink Connect	1	1 Brink Connect funzione (es- terno, Brink Connect nessun sensore RHT) 3 Brink Connect (interno)	

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questa dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

Produttore: Brink Climate Systems B.V.

Indirizzo: P.O. Box 11
NL-7950 AA Staphorst, Paesi Bassi

Prodotto: Renovent Excellent 300/400
Renovent Excellent 300/400 Plus

Il prodotto sopra indicato è conforme alle seguenti direttive::

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Il prodotto sopra indicato è conforme alle seguenti direttive:

- EN 55014-1 : 2017 + A11: 2020
- EN 55014-2 : 2015
- EN 61000-3-2 : 2014
- EN 61000-3-3 : 2013
- EN 60335-1 : 2012
- EN 60335-2-80 : 2003 + A1: 2004 + A2: 2009

Staphorst, 11-10-21



A. Hans,
Direttore

Scheda prodotto conforme Ecodesign (EU), n. 1254/2014 (Allegato IV)					
Fornitore:		Brink Climate Systems B.V.			
Modello:		Renovent Excellent 300 (Plus)			
Zona climatica	Tipo di controllo	SEC-Value in kWh/m²/a	Energyclass (SEC)	Consumo elettrico annuale (AEC) in kWh	Calore risparmiato annualmente (AHS) (AHS) in kWh
Temperata	Manuale	-37,52	A	308	4454
	Timer	-38,38	A	282	4477
	1 Sensore (RH/CO ₂ /VOC)	-40,01	A	235	4521
	2 o più Sensori (RH/CO ₂ /VOC)	-42,88	A+	156	4611
Fredda	Manuale	-74,75	A+	845	8714
	Timer	-75,82	A+	819	8758
	1 Sensore (RH/CO ₂ /VOC)	-77,88	A+	772	8845
	2 o più Sensori (RH/CO ₂ /VOC)	-81,60	A+	693	9019
Calda	Manuale	-13,57	F	263	2014
	Timer	-14,31	E	237	2024
	1 Sensore (RH/CO ₂ /VOC)	-15,69	E	190	2045
	2 o più Sensori (RH/CO ₂ /VOC)	-18,07	E	111	2085
Tipo unità di ventilazione:		Unità di ventilazione con recupero del calore			
Ventilatore:		Ventilatore EC a velocità variabile			
Tipo di scambiatore di calore:		Scambiatore di calore di plastica a flussi opposti incrociati			
Efficienza termica:		86%			
Flusso massimo:		300 m³/h			
Potenza elettrica in ingresso:		92 W			
Potenza sonora Lwa:		44 dB(A)			
Flusso di riferimento:		210 m³/h			
Differenza di pressione di riferiment:		50 Pa			
Potenza specifica in ingresso (SEL):		0,21 Wh/m³			
Fattore di controllo:		1,0 in combinazione con l'interruttore manuale			
		0,95 in combinazione con l'orologio			
		0,85 in combinazione con 1 sensore			
		0,65 in combinazione con 2 o più sensori			
Perdita*:	Interna	0,8%			
	Esterna	2,1%			
Allarme filtro:		Display unità di ventilazione / interruttore manuale / timer. Attenzione! Per un'efficienza energetica ottimale ed un corretto funzionamento occorre ispezionare, pulire e sostituire regolarmente il filtro.			
Indirizzo internet per le istruzioni di montaggio:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Bypass:		Sì, 100% bypass			

* Measurements executed by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-report TNO 2013 M10230, Februari 2013)

Classificazione da 1 gennaio 2016	
SEC Class („clima la media delle“)	SEC in kWh/m²/a
A+ (massima efficienza)	SEC < -42
A	-42 ≤ SEC < -34
B	-34 ≤ SEC < -26
C	-26 ≤ SEC < -23
D	-23 ≤ SEC < -20
E (meno efficienti)	-20 ≤ SEC < -10

Scheda prodotto conforme Ecodesign (EU), n. 1254/2014 (Allegato IV)					
Fornitore:		Brink Climate Systems B.V.			
Modello:		Renovent Excellent 400 (Plus)			
Zona climatica	Tipo di controllo	SEC-Value in kWh/m²/a	Energyclass (SEC)	Consumo elettrico annuale (AEC) in kWh	Calore risparmiato annualmente (AHS) (AHS) in kWh
Temperata	Manuale	-36,26	A	346	4423
	Timer	-37,23	A	316	4447
	1 Sensore (RH/CO ₂ /VOC)	-39,06	A	262	4494
	2 o più Sensori (RH/CO ₂ /VOC)	-42,27	A+	172	4590
Fredda	Manuale	-73,18	A+	883	8652
	Timer	-74,38	A+	853	8699
	1 Sensore (RH/CO ₂ /VOC)	-76,67	A+	799	8792
	2 o più Sensori (RH/CO ₂ /VOC)	-80,79	A+	709	8879
Calda	Manuale	-12,48	F	301	2000
	Timer	-13,32	E	271	2011
	1 Sensore (RH/CO ₂ /VOC)	-14,89	E	217	2032
	2 o più Sensori (RH/CO ₂ /VOC)	-17,58	E	127	2075
Tipo unità di ventilazione:		Unità di ventilazione con recupero del calore			
Ventilatore:		Ventilatore EC a velocità variabile			
Tipo di scambiatore di calore:		Scambiatore di calore di plastica a flussi opposti incrociati			
Efficienza termica:		85%			
Flusso massimo:		400 m³/h			
Potenza elettrica in ingresso:		142 W			
Potenza sonora Lwa:		48 dB(A)			
Flusso di riferimento:		280 m³/h			
Differenza di pressione di riferiment:		50 Pa			
Potenza specifica in ingresso (SEL):		0,24 Wh/m³			
Fattore di controllo:		1,0 in combinazione con l'interruttore manuale			
		0,95 in combinazione con l'orologio			
		0,85 in combinazione con 1 sensore			
		0,65 in combinazione con 2 o più sensori			
Perdita*:	Interna	0,4%			
	Esterna	1,3%			
Allarme filtro:		Display unità di ventilazione / interruttore manuale / timer. Attenzione! Per un'efficienza energetica ottimale ed un corretto funzionamento occorre ispezionare, pulire e sostituire regolarmente il filtro.			
Indirizzo internet per le istruzioni di montaggio:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Bypass:		Sì, 100% bypass			

* Measurements executed by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-report TNO - 060 - DTM - 2013 - 01161, May 2013)

Classificazione da 1 gennaio 2016	
SEC Class („clima la media delle“)	SEC in kWh/m²/a
A+ (massima efficienza)	SEC < -42
A	-42 ≤ SEC < -34
B	-34 ≤ SEC < -26
C	-26 ≤ SEC < -23
D	-23 ≤ SEC < -20
E (meno efficienti)	-20 ≤ SEC < -10

WWW.BRINKAIRFORLIFE.NL



BRINK CLIMATE SYSTEMS B.V.

Postbus 11 NL-7950 AA Staphorst Paesi Bassi
Wethouder Wassebaliestraat 8 7951SN Staphorst Paesi Bassi
T. +31 (0) 522 46 99 44
F. +31 (0) 522 46 94 00
info@brinkclimatesystems.nl
www.brinkclimatesystems.nl