


6.1 Algemene verklaring bedieningspaneel

Met het bedieningspaneel kunnen de instellingen van het toestel worden ingezien en gewijzigd. Het bedieningspaneel heeft een display en 4 bedieningstoetsen:

- Het display toont de bedrijfssituatie, zie "Bedrijfssituatie" op pagina 29 van het toestel als er geen toetsen worden bediend en er geen afwijkende situatie is.
- Met de bedieningstoetsen kan door de menu's van de besturing worden genavigeerd. Als een van de toetsen wordt bediend, wordt het display 30 seconden verlicht.

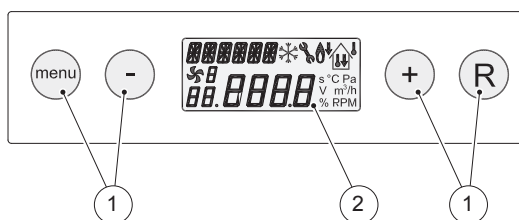

Bedieningspaneel

1. Bedieningstoetsen
2. Display

De besturing van het toestel bestaat uit 3 menu's:

- Instelmenu op pagina 30
- Uitleesmenu op pagina 31
- Servicemenu op pagina 33

Bij een vergrendelende storing, zie "Storing" op pagina 37 kan alleen het servicemenu worden geactiveerd.


Toets eerst **[Menu]** en vervolgens **[+]** of **[-]** om een menukeuze te maken. Toets **[R]** om terug te keren naar de weergave van de bedrijfssituatie. Toets **[R]** korter dan 5 seconden om de achtergrondverlichting van het display in te schakelen zonder dat er iets in het menu verandert.

Als de toetsen 5 minuten niet worden bediend keert het display automatisch terug naar de bedrijfssituatie.

6.2 Bedrijfssituatie

De bedrijfssituatie wordt door middel van 4 verschillende waarden op het display weergegeven:

- De status van de systeemventilator, zie "Status systeemventilator" op pagina 29
- De luchtuitblaastemperatuur
- Een meldingstekst, zie "Meldingstekst bij bedrijfssituatie" op pagina 29
- Indien van toepassing, een storingsymbool, zie "Storing" op pagina 37

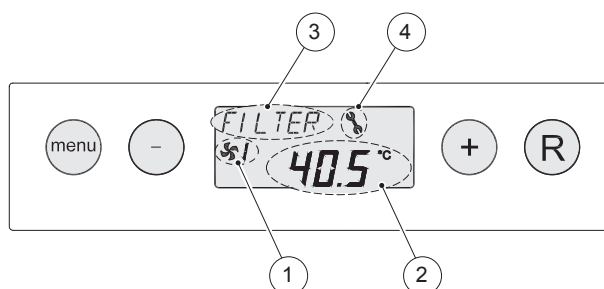

Weergave bedrijfssituatie

1. Status systeemventilator
2. Weergave luchtuitblaastemperatuur
3. Meldingstekst
4. Storingssymbool

6.2.1 Status systeemventilator

De status van de systeemventilator wordt aan de linkerkant op het display weergegeven met een ventilatorsymbool en een nummer, zie Programmakeuze op pagina 14.

Alleen als de systeemventilator draait wordt het ventilatorsymbool weergegeven.

6.2.2 Meldingstekst bij bedrijfssituatie

Indien van toepassing, wordt linksboven op het display een meldingstekst weergegeven.

De melding **FILTER** heeft altijd voorrang op andere meldingsteksten.

De volgende meldingsteksten kunnen op het display worden weergegeven:

Meldingstekst	Omschrijving
FILTER	Het filter moet worden schoongemaakt of vervangen, zie Filter reinigen op pagina 41.
PR1	Het Vast programma op pagina 16 is ingesteld.
PR2	Het WTW programma op pagina 17 is ingesteld.

6.3 Instelmenu


Gebruik het instelmenu om de instellingen van het toestel aan te passen. Zie de Parameterlijst op pagina 51 voor een overzicht van de mogelijke instellingen.




Onjuiste instellingen kunnen de werking van het toestel verstoren. Neem contact op met Brink wanneer instellingen, die niet beschreven zijn in deze installatievoorschriften, gewijzigd moeten worden.

Het aanpassen van instelwaarden:


1. Toets **[Menu]**

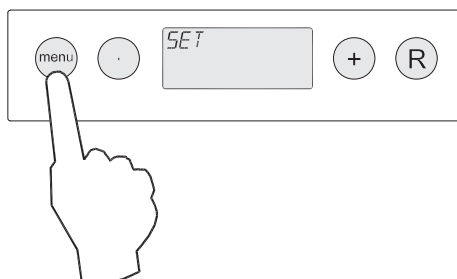


2. Toets **[Menu]** om het instelmenu **SET** te activeren.

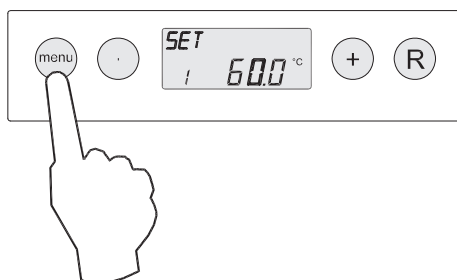


3. Toets **[+]** of **[-]** om naar de aan te passen instelwaarde te navigeren.
4. Toets **[Menu]** om de instelwaarde te selecteren.

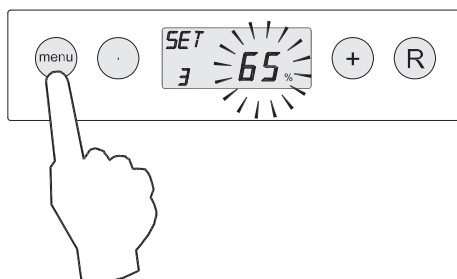

5. Pas de instelwaarde aan:
 - a) Toets **[+]** of **[-]** tot de gewenste waarde op het display wordt weergegeven.
 - b) Toets **[Menu]** om de waarde op te slaan of toets **[R]** om de wijziging te annuleren.

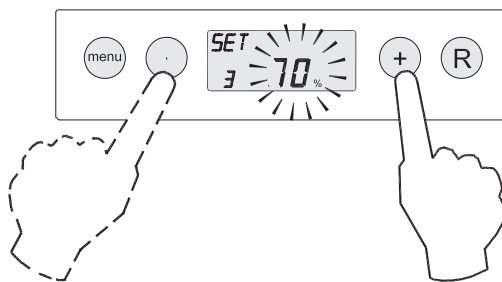

6. Indien gewenst, herhaal stap 4 tot en met 6 om meer instelwaarden aan te passen.
7. Toets **[R]** om terug te keren naar de menukeuze.
8. Toets nogmaals **[R]** om terug te keren naar de bedrijfssituatie.

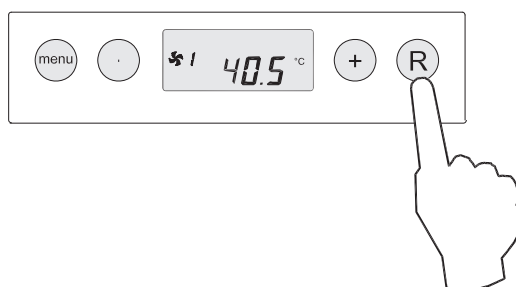


6.4 Uitleesmenu

Gebruik het uitleesmenu om actuele meetwaarden op te roepen:


Meet-waarde	Omschrijving	Een-heid
1	Actuele uitblaasttemperatuur	°C
2	Actuele watertemperatuur in de warmtewisselaar	°C
3	Actuele snelheid van de systeemventilator	%
4	Toerental systeemventilator	RPM
5	Status vorstregeling: - ON : vorstregeling actief - OFF : vorstregeling niet actief	-
6	Uitleeswaarde CO ₂ sensor A	PPM
7	Uitleeswaarde CO ₂ sensor B	PPM
8	Uitleeswaarde CO ₂ sensor C	PPM
9	Uitleeswaarde CO ₂ sensor D	PPM

Het uitlezen van meetwaarden:


1. Toets **[Menu]**
2. Toets **[+]** of **[-]** om naar het uitleesmenu **READ** te navigeren.

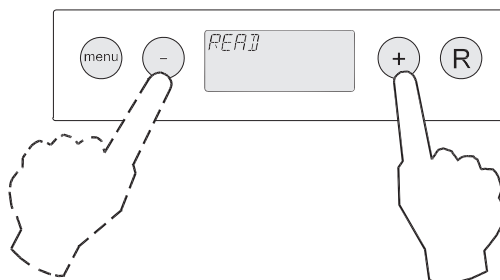


3. Toets **[Menu]** om het uitleesmenu te activeren.

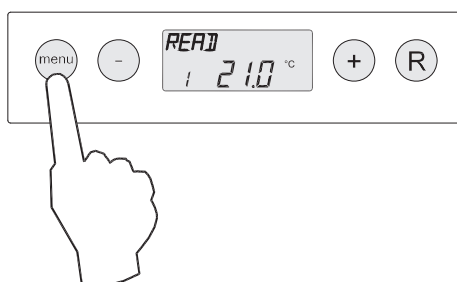

4. Toets **[+]** of **[-]** om door de meetwaarden in het uitleesmenu te navigeren.

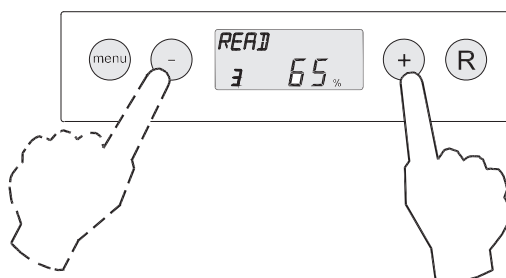

5. Toets **[R]** om terug te keren naar de menukeuze.
6. Toets nogmaals **[R]** om terug te keren naar de bedrijfssituatie.

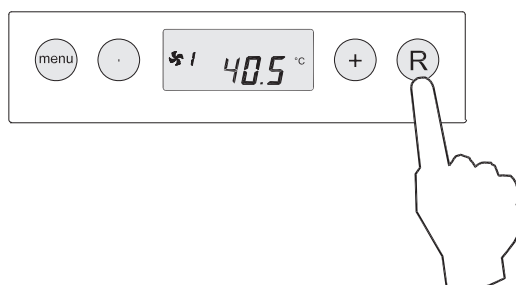


6.5 Servicemenu


Gebruik het servicemenu om de laatste 10 foutmeldingen van het toestel uit te lezen.

Er zijn 3 verschillende weergaven mogelijk:


- Als er geen enkele foutmelding is:

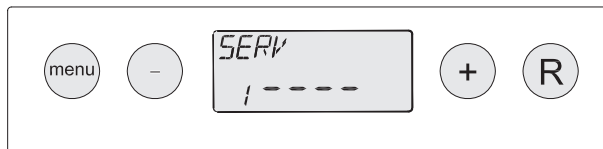

- Een foutmelding met het storingsymbool. Dit is een actuele foutmelding:

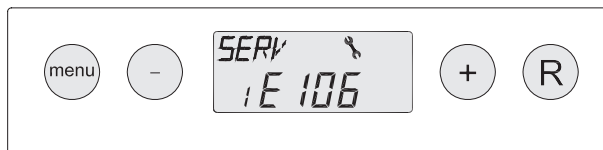


- Een foutmelding zonder storingsymbool. Dit is een opgeloste foutmelding:

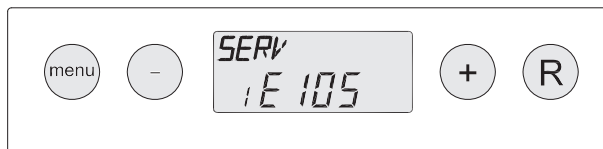

Het uitlezen van foutmeldingen:

1. Toets **[Menu]**
2. Toets **[+]** of **[-]** om naar het servicemenu **SERV** te navigeren.

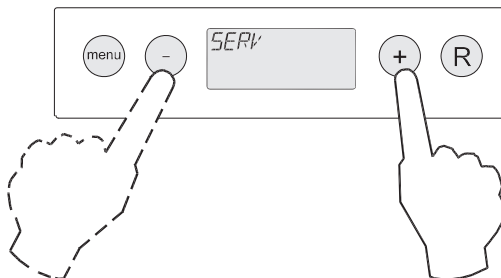

3. Toets **[Menu]** om het servicemenu te activeren.

