




*Air for life*



## Elan 4

**BEWAREN BIJ HET TOESTEL**

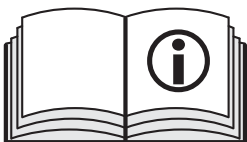

<https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads>



Brink Climate Systems B.V. Wethouder Wassebaliestraat 8 7951 SN Staphorst P.O. Box 11 NL-7950AA Staphorst  
T. +31 (0) 522 46 99 44 F. +31 (0) 522 46 94 00 info@brinkclimatesystems.nl www.brinkclimatesystems.nl


Dit toestel mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, personen met verminderde geestelijke vermogens, lichamelijke beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis, gebruikt worden als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen hoe het toestel op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren.

Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

Schoonmaak en onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen gedaan worden zonder toezicht.

### Leveromvang

- ① Elan toestel
- ② 1x korte handleiding

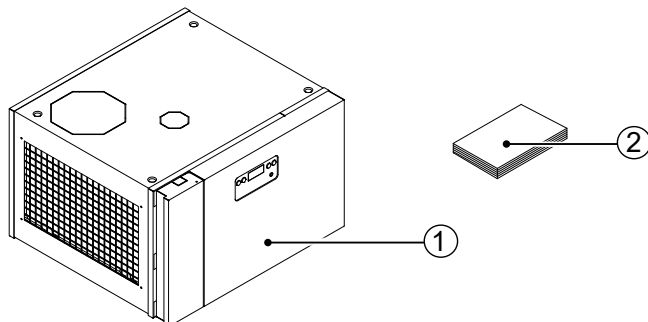

### Waarschuwing

Maak bij werkzaamheden aan het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door de netstekker los te nemen.

## CONFORMITEITSVERKLARING

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Fabrikant: Brink Climate Systems B.V.  
 Adres: Postbus 11 NL-7950 AA Staphorst, Nederland  
 Product: Luchtverwarmer: **Elan 4**

Het hierboven beschreven product voldoet van de volgende richtlijnen:

Het product is voorzien van het CE-label:

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Het hierboven beschreven product is getest volgens de volgende normen:

- EN 55014-1 : 2017 + A11: 2020
- EN 55014-2 : 2015
- EN 61000-3-2 : 2014
- EN 61000-3-3 : 2013
- EN 60335-1 : 2012
- EN 60335-2-80 : 2003 + A1: 2004 + A2: 2009

Staphorst, 03-11-21

A. Hans,  
directeur

### Onderhoud door gebruiker: Filter reinigen

Reinig het filter als:

- De meldingstekst FILTER wordt weergegeven op het display.
- Indien van toepassing, de rode indicatieled bij de standenschakelaar met filterindicatie brandt.

### Gebruik het toestel nooit zonder filter!

Als het filter niet tijdig wordt gereinigd of vervangen wordt de werking van het toestel belemmerd.

Reinig of vervang het filter:

1. Open de filterdeur.
2. Verwijder het filter.
3. Reinig het filter met een stofzuiger.
4. Plaats het filter terug in het toestel.
5. Sluit de filterdeur.
6. Toets [R] op het bedieningspaneel en houd deze 5 seconden vast om de filterindicatie te verwijderen. De meldingstekst FILTER knippert kortstondig.

